HITACHI

MANUEL DE DÉPANNAGE

TK | No. 6318F

VM-2600S
VM-3600S

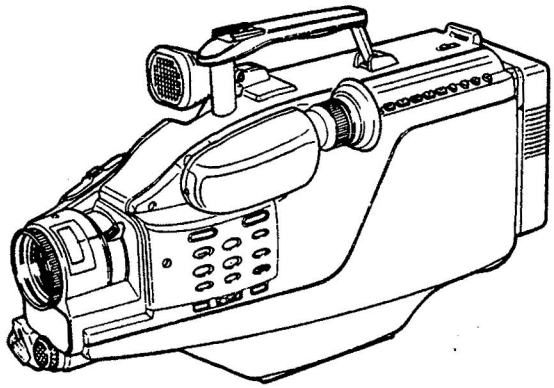

MANUEL RELATIF AUX MODÈLES VM-2600S/VM-3600S

TITRE	MODÈLE	NO. DE MANUEL
Manuel de dépannage	VM-3400S	No. 3621F

Se référer au manuel de dépannage VM-3400S en ce qui concerne les points de description mentionnés ci-dessous.
CHAPITRE 2
DÉPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES
CHAPITRE 3
RÉGLAGES MÉCANIQUES

VHS

Ce magnétoscope est un modèle de type VHS. Utiliser essentiellement des cassettes de type VHS pour avoir l'assurance d'un fonctionnement sans problèmes.

MESURES DE PRÉCAUTIONS

Pile au lithium: risque d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Ne remplacer que par une pile du même type ou d'un type équivalent tel qu'il est recommandé par le fabricant du matériel. Jeter les piles usées Conformément aux instructions du fabricant.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les mesures de précautions suivantes doivent être prises au moment d'effectuer un dépannage.

1. Étant donné qu'un grand nombre de composants internes à l'appareil possèdent des caractéristiques relatives à la sécurité, il est essentiel d'utiliser systématiquement des composants de rechange d'origine Hitachi. Ceci concerne plus particulièrement les composants critiques du bloc d'alimentation électrique qui ne doivent jamais être remplacés par des composants d'un autre fabricant. Les composants critiques sont identifiés par la marque ⚠ dans les schémas de montage.
2. Avant de rendre l'appareil dépanné à son propriétaire, le dépanneur doit effectuer tous les essais de fonctionnement indiqués pour avoir la certitude qu'il remplit toutes les conditions de sécurité nécessaires permettant de ne présenter aucun risque d'électrocution à son utilisateur.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES PIÈCES SONT SUJETTES À MODIFICATION AUX FINS DE PERFECTIONNEMENT.

CAMESCOPE

Août 1993 TOKAI Consumer Electronics Division

FICHE TECHNIQUE

■ **Caractéristique générales**

Conditions d'alimentation	Courant continu 9,6V
Consommation électrique	VM-2600S: 8,3 watts (quand le sélecteur MISE AU POINT AUTO/MAN se trouve en position "MAN".) VM-3600S: 8,5 watts (quand le sélecteur MISE AU POINT AUTO/MAN se trouve en position "MAN".)
Dimensions	122 (L) x 194 (H) x 369 (P) mm
Poids	2,1 kg

■ **Partie magnétoscope**

Standard	VHS
Système d'enregistrement/lecture	Deux têtes vidéo d'enregistrement/lecture
Signal vidéo	Signaux couleur SECAM
Vitesse de bande	23,39 mm/sec.
Sortie vidéo	1Vc-c, 75 ohms
Entrée micro	—68 dBs, mieux que 1K ohms
Sortie son	—8 dBs, moins de 1K ohms
Sortie écouteur	—26 dBs, (borne de 8 ohms)
Durée de rembobinage/ avance rapide	Moins de 8 minutes avec une vidéocassette E-180

■ **Partie caméra**

Balayage	625 lignes/50 trames/25 images
Eclairement minimum requis	2 lux (lorsque "GAIN UP" apparaît dans le viseur électronique)
Dispositif analyseur de caméra	C.C.D. de 1/3 pouce
Diamètre d'objectif	37 mm

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1

Tableau comparatif avec le modèle précédent 1-1
Liste des abréviation employées dans le manuel de dépannage 1-2
Lorsque la présente documentation est utilisée lors d'un dépannage comme moyen de référence 1-4
Identification des composants sans fil (puces) 1-5
Gabarits et bandes d'étalonnage utilisés pour faire les réglages 1-8

CHAPITRE 2 DÉMONTAGE

1. DÉPOSE DU COFFRET 2-1
1-1 Trappe à cassette [LC], élément gauche de coffret [LC] et porte-dragonne [STH] 2-1
1-2 Bloc viseur électronique (EVF), microphone (MIC), couvercle IR [IRC], projecteur c.c. [DC], bloc caméra vidéo [CAM], monture de trépied [TM] et bloc magnétoscope 2-2
1-3 Poignée de transport [HAN], sélecteur REC/ZOOM [RZS] et élément droit de coffret [RC] 2-3
2. DÉPOSE DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS 2-3
2-1 Carte de circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande magnétique [TTM] 2-3
2-2 Carte de circuits imprimés de commande [CON] 2-4
2-3 Carte de circuits imprimés d'analyseur [SP], bloc optique, carte de circuits imprimés de traitement [PC] et cadre de caméra vidéo [CAM] 2-4
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES (VUE DU DESSUS) 2-5
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES (VUE DU DESSOUS) 2-5
3. DÉPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES 2-6
3-1 Trappe à cassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit 2-6
3-2 Carte de circuits imprimés de détecteur de réception (détecteur de plateau de bobine réceptrice/détecteur de fin de bande magnétique de réception/détecteur de trappe à vidéocassette) 2-7

CHAPITRE 3 RÉGLAGES DES MÉCANISMES

CHAPITRE 4 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

1. Branchements à réaliser pour effectuer les réglages 4-1
2. Réglage de la section caméra 4-1
2-1 Implantation des cartes de circuits imprimés 4-1
2-2 Instruments de mesure et mires nécessaires pour effectuer les réglages 4-2
2-3 Conditions à réunir pour réaliser les réglages 4-2
2-4 Préréglage des commutateurs et des commandes à effectuer pendant les réglages 4-2
2-5 Liste des mires de réglage de la caméra 4-2
2-6 Réglages à effectuer après le remplacement des principaux organes constitutifs de la section caméra 4-3
2-7 Réglage analogique de la caméra 4-5
(1) Confirmation de la fréquence sous-porteuse 4-5
(2) Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension 4-5
(3) Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande de l'analyseur d'image 4-5
(4) Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image 4-6
(5) Réglage de foyer arrière 4-6

2-8 Réglage numérique de la caméra 4-8
2-8-1 Raccordements pour le réglage 4-8
2-8-2 Comment lancer le programme de réglage (MAP) 4-8
2-8-3 Calage initial par modèle 4-9
2-8-4 Procédure de réglages numériques 4-10
(1) Réglage de la commande automatique d'iris 4-10
(2) Réglage d'étalonnage d'iris 4-11
(3) Réglage de la matrice des bleus 4-11
(4) Réglage de la balance des blancs 4-12
(5) Réglage du gain de chrominance 4-13
2-8-5 Messages d'erreur 4-14
2-9 Réglage du viseur électronique (EVF) 4-15
(1) Réglage de position du bloc de déviation 4-15
(2) Réglage du centrage de viseur électronique 4-15
(3) Réglage de hauteur de l'image du viseur électronique 4-15
(4) Réglage de luminosité du viseur électronique 4-15
(5) Réglage de mise au point du viseur électronique 4-15
2-10 Réglage de la mise au point automatique 4-16
(1) Réglage de position de capteur de mise au point automatique 4-16
3. Réglage de la section magnétoscope 4-17
3-1 Implantation des cartes de circuits imprimés et de positions de dépannage 4-17
3-2 Instruments de mesure et bandes d'étalonnage nécessaires pour effectuer les réglages 4-17
3-3 Conditions à réunir pour réaliser les réglages 4-17
3-4 Préréglage des commutateurs et des commandes à effectuer pendant les réglages 4-17
3-5 Circuit d'asservissement 4-18
(1) Calage du seuil de commutation des têtes 4-18
3-6 Circuit luminance/chrominance 4-19
(1) Calage des niveaux de luminance et de chrominance d'enregistrement 4-19
(2) Calage du niveau de sortie de ligne à retard de 1H 4-19
3-7 Implantation des éléments utilisés pour faire les réglages 4-20

CHAPTER 5
SCHEMATIC/CIRCUIT BOARD DIAGRAMS
INTERNAL WIRING DIAGRAM 5-1

	SCHE-MATIC DIAGRAM	CIRCUIT BOARD DIAGRAM
SENSOR [SP]	5-3	5-31
SENSOR DRIVE [PC]	5-5	5-33
PROCESS [PC]	5-7	5-33
DIGITAL [PC]	5-9	5-33
TELE/WIDE SWITCH [TWS]	5-10	5-46
ELECTRONIC VIEWFINDER [EMNF]	5-11	5-31
AUTO FOCUS BLOCK	5-12	-
CONTROL [CON]	5-12	5-32
AUDIO [SWS]	5-13	5-39
PRE AMP [SWS]	5-16	5-39
LUMA [SWS]	5-17	5-39
CHROMA [SWS]	5-19	5-39
SERVO [SWS]	5-21	5-39
CYL. MOTOR DRIVE [SWS]	5-23	5-39
CAPSTAN MOTOR DRIVE	5-23	-
TROUBLE SENSOR [SWS]	5-24	5-39
END LED [EL]	5-24	5-46
SUPPLY END SENSOR [TSS]	5-24	5-46
SUPPLY REEL SENSOR [ESS]	5-24	5-46
TAKE-UP SENSOR [ERS]	5-24	5-45
SYSTEM CONTROL [SWS]	5-25	5-39
SWITCHING REGULATOR [SWS]	5-27	5-39
DC LIGHT CONTROL [DCL]	5-28	5-46

WAVEFORMS
SENSOR 5-4
PROCESS 5-5
ELECTRONIC VIEWFINDER 5-11
LUMA/CHROMA 5-15
SERVO 5-21

CHAPTER 6 EXPLODED VIEWS
CABINET SECTION 6-1
CHASSIS (UPPER) SECTION 6-2
CHASSIS (LOWER) SECTION 6-3
ELECTRONIC VIEWFINDER (EVF) SECTION 6-4
LENS SECTION 6-4

CHAPTER 7
REPLACEMENT PARTS LIST 7-1

CHAPTER 8
1. BLOCK DIAGRAMS
1-1 OVERALL 8-1
1-2 POWER 8-3
1-3 CAMERA 8-5
1-4 SERVO 8-7
1-5 SYSTEM CONTROL 8-9
1-6 VIDEO 8-11
1-7 AUDIO 8-13
2. FONCTIONS DES BROCHES DES MICROPROCESSEURS
2-1 Microprocesseur numérique (circuit intégré IC1105: D-μP) 8-14
2-2 Microprocesseur de commande de système (circuit intégré IC901: S-μP) 8-15
3. COMMANDES ET FONCTIONS 8-18

TABLEAU COMPARATIF AVEC LE MODÈLE PRÉCÉDENT

<---- : Identique au modèle VM-2600S/3600S

Item	*VM-2600S/3600S*	*VM-2500S/3500S*
	GÉNÉRALES	
Tension d'alimentation	9,6 V c.c.	<---
Puissance consommée	8,3 W: 2600S, 8,5 W: 3600S	8,3 W: 2500S, 8,5 W: 3500S
Dimensions (L x H x P)	122 x 194 x 36,9 mm	122 x 194 x 366
Poids	2,1 kg	<---
	SECTION MAGNÉTOSCOPE	
Standard	VHS	<---
Système d'enregistrement/lecture	Deux têtes vidéo d'enregistrement/ lecture	<---
Signal vidéo	Signaux coleur PAL et monochrome CCIR de 625 lignes	<---
Vitesse de défilement	23,39 mm/s.	<---
Entrée vidéo	Non	<---
Sortie vidéo	1 Vcc, 75 ohms	<---
Entrée son	Non	<---
Sortie son	–7,8 dBs, moins de 1K ohms	<---
Durée de rembobinage/avance rapide	Moins de 8 minutes avec une cassette E-180	<---
Diamètre de cylindre	62 mm	<---
Type de châssis de base	PCF	<---
	SECTION CAMÉRA VIDÉO	
Balayage	625 lignes/50 trames/25 images	<---
Eclairement minimum requis	2 lux (lorsque "GAIN UP" apparaît dans le viseur électronique)	<---
Dispositif analyseur de caméra	CCD de 1/3 pouce	<---
Diamètre d'objectif	37 mm	<---
Rapport d'agrandissement de zoom/ Ouverture	12:1 (6,7 – 80,4 mm)/f 2,2	8:1 (7,0 – 56 mm)/f 1,8
	CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES	
Balance des blancs	Automatique AI	<---
Processeur de signal numérique	Oui	<---
Zoom numérique	Uniquement 3600S	Uniquement 3500S
Système de mise au point automatique	Rayons infrarouges	<---
AE programmée (vitesses d'obturation)	Oui (AE/50/100/250/1000/2000/10000)	<---
Titreur	Oui	<---
Inversion positive/négative	Non	<---
Enregistrement en accéléré/vue par vue/ auto-retardateur	Oui	<---
Connecteur du projecteur c.c.	Non	<---
Projecteur c.c.	Oui	<---
Commutateur de coupure du vent	Oui	<---
Prise de microphone extérieur	Oui	<---
Prise (de casque) d'écouteur	Oui	<---
Télécommande à infrarouges	Optionnelle	<---

LISTE DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LE MANUEL DE DÉPANNAGE

A	
ACC	Automatic Color Control
ACK	Automatic Color Killer
ADC B-Y	Analog to Digital Converted B-Y Signal
ADC R-Y	Analog to Digital Converted R-Y Signal
ADC Y	Analog to Digital Converted Luminance
ADD	Adder
ADRS	Address
A.DUB	Audio Dubbing
AF	Autofocus
AFC	Automatic Frequency Control
AGC	Automatic Gain Control
AGC KILLER	AGC Killer Voltage
ALC	Automatic Level Control
AIC	Automatic Iris Control
AM	Amplitude Modulation
AMP	Amplifier
APC	Automatic Phase Control
ASBL	Assemble (Phase Matching)
AUD.	Audio
AUX	Auxiliary
A5V	Always 5V B+ Source
B	
B (BLU)	Color Signal BLUE
BATT.	Battery
BF	Burst Flag
BG	Burst Gate or Back Ground
BGP	Burst Gate Pulse
BH	Power Supply for Selecting VHF High Band
BL	Power Supply for Selecting VHF Low Band
BLK	Blanking
BM	Power Supply for Selecting VHF Mid Band
BPF	Bandpass Filter
BS	Power Supply for Selecting VHF Super Band
BU	Power Supply for Selecting UHF Band
BU	Back-up
BUF.	Buffer Amplifier
B-YL	Battery
C	
C	Chroma
C (CHROMA)	Chrominance Signal
CAPST.	Capstan
CAS	Column Address Strobe
CARRI.	Carrier
CATV	Cable TV
C.BLANK	Chroma Blanking
C.BLK	Composite Blanking
CCD	Charge Coupled Device
CG	Character Generator
C.FG/CFG	Capstan Frequency Generater
C.FREE RUN	Chapstan Free Run
CH	Channel
CHD	Camera Horizontal Drive Pulse
CHAR.	Character
CHROMA	Chrominance
C.MEMORY	Counter Memory
CNR	Chroma Noise Reducer
COM.	Common
COM.	Composite
COMPA	Comparator
COMPE	Compensator
COMPO	Composite
COMP-EXP	Compressor-Expander
CONV.	Converter
CONT	Control
CORR.	Correlation
COUNT.	Counter
CP	Clamp Pulse
C.PAUSE	Camera Pause
C/R	Capacitor/Resistor
C.RESET	Counter Reset
C.REVERSE	Count Reverse
CST	Cassette

C	
C.SYNC	Composite Synchronizing Signal
CTL	Control Track Pulse (Control)
CYL	Cylinder
CY (CYAN)	Color Signal CYAN
D	
DA	Double Azimuth
D/A	Digital to Analog Converter
D-D	Direct Drive
DEEMPHA.	Deemphasis
DEF	Deflection
DEMOD.	Demodulator
DEMPX	Demultiplexer
DET	Detector
DIFF. AMP	Differential Amplifier
DISCRI.	Discriminator
DISP.	Display
DL	Delay Line
DN	Down
DO	Dropout
DOC	Dropout Compensator
DRAM	Dynamic Random Access Memory
D.REF 25/30	Delayed Reference 25/30Hz
D.SW 25/30	Delayed Switching 25/30Hz
DSP	Digital Signal Processor
DT/OE	Data Transfer/Output Enable
D/W	Dark/White
DWC	Delayed Write Clock
E	
EA-ROM	Electrically Alterable Read Only Memory
E-E	Electronic-to-Electronic
EMPHA.	Emphasis
EQ	Equalizer
EVF	Electronic Viewfinder
EXT.	External
F	
F.ADV	Frame Advance
F/V	Frequency-to-Voltage Converter
FB	Feed Back
FF	Flip Flop
F.FWD	Fast Forward
FG	Frequency Generator
FM	Frequency Modulation
FREQ.	Frequency
FRAME ADV	Frame Advance
Fsc	Color Sub Carrier Frequency
FWD	Forward
G	
GEN	Generator
GND	Ground
H	
H	Horizontal
HBF	Horizontal Burst Flag
HD	Horizontal Drive
Hi-Fi	High Fidelity
HLT	Halt
HPF	High-pass Filter
HPL	High-pass Limiter
HSS	Horizontal Sync. Separator
I	
IF	Intermediate Frequency
INC	Row Counter Increment
INDI.	Indicator
INT.	Internal
INV.	Inverter
I/O	In/Out (Input/Output)
IR	Infrared Rays
IRIS DET	Iris Detection
IRT	Instant Recording Timer
L	
LCD	Liquid Crystal Display
LIN.	Linear
LM	Loading Motor

L	
LNC	Line Noise Canceller
LOG	Logarithm
LP	Long Play
LP (H)	Long Play Signal (Active High)
LPF	Low-pass Filter
LUMA	Luminance
L/R	Left/Right
M	
MAN	Manual
M.BRAKE	Main Brake
M.CUT	Monitor Cut
MEM.	Memory
MEM ON	Memory ON
MEM SW	Memory Switch
MEM VIDEO	Memorized Video
MIX	Mixer
MMV	Monostable Multivibrator
MOD.	Modulator
MPX	Multiplex
MPX VIDEO	Multiplexed Video
M.STATE	Mechanism State
M.STOP	Memory Stop
MTS	Multi Channel Television Sound
N	
NEG	Negative
NFB	Negative Feed Back
NORM. or NOR.	Normal
NR	Noise Reduction
O	
OB	Optical Black
O/E	Odd/Even Field
OSC	Oscillator
OSD	On-Screen Display
P	
PB/PLAY	Playback
P.CONT	Power Control
PIF	Picture Intermediate Frequency
PG	Pulse Generator
P IN P	Picture in Picture
PIX MOVE	Picture Move
PLL	Phase Locked Loop
POS.	Positive
POWER CONT.	Power Control
PROG.	Program
PROTECT.	Protector
PWM	Pulse Width Modulation
R	
R (RED)	Color Signal RED
RAM	Random Access Memory
RAS	Row Address Strobe
RC	Reading Clock
RCC	Reading Clock Clear
RCR	Row Counter Reset
REC	Record
RECT.	Rectifier
REF	Reference
REF 25/30	Reference 25/30Hz from servo circuit
REG	Regulator
REL	Refresh Control
REW	Rewind
REV	Reverse
RF	Radio Frequency
RM	Reel Motor
ROM	Read Only Memory
R-YL	Color Difference Signal R-YL
S	
SAP	Second Audio Program
SAW	Sawtooth
SC	Serial Control
SC1 (0°)	3.58MHz Subcarrier Signal 1 (0-degree Phase Shifted)

S	
SC2 (90°)	3.58MHz Subcarrier Signal 2 (90-degree Phase Shifted)
SEP.	Separator
SG	Signal Generator
S/H	Sample and Hold
SIF	Sound Intermediate Frequency
SOL	Solenoid
SP	Standard Play
SP/LP	Standard Play/Long Play
S.REEL	Supply Reel Sensor
SRCH	Search
SRV	Servo
STABI.	Stabilizer
S.TRACK	Slow Tracking
STBY	Standby Mode
S-VHS	Super VHS
SW 15Hz	15Hz Head Switching Pulse
SW 25/30Hz	25/30Hz Head Switching Pulse
SYNC	Synchronizing signal
SYS.CON	System Control
T	
T (TELE)	Telephoto Angle
T.BRAKE	Take-up Brake
T/L	Tuner/Line
TP	Test Point
T.REEL	Take-up Reel Sensor
T.RESET	Timer Reset
TRS	Transfer
TμP	Timer Microprocessor
TU-μP	Tuning Microprocessor
U	
U/D	Up/Down
UNI.	Unified
V	
V (VERT)	Vertical
VAR	Variable
V.AGC	AGC Voltage
VCA	Voltage Controlled Amplitier
VCO	Voltage Controlled Oscillator
V.DRV	Vertical Drive Pulse
V.DUB	Video Dubbing
V/F	Voltage to Frequency Converter
VHS	Video Home System
VF	Focus Voltage
VOL.	Volume
V-REF	Voltage Reference
VP	Vertical Pulse
VSS	Vertical Sync. Separator
Vss	Voltage Super Source
VT	Tuning Voltage
VT-U	Tuning Voltage-UHF
VT-V	Tuning Voltage-VHF
VCXO	Voltage Controlled Crystal Oscillator
W	
WC	Write Clock
WCC	Write Clock Clear
WE	Weighting
WHT	Color Signal WHITE
WIDE	Wide Angle
WHD	Wide Horizontal Drive
WHT BAL CONT.	White Balance Control
Y	
Y	Luminance Signal
Y/C	Luminance/Chrominance
YE (YEL)	Color Singal YELLOW
YL	Luminance Signal (Low Component)
ANOTHER	
μP	Microprocessor
5V	ON 5V B+ Source
9V	ON 9V B+ Source

LORSQUE LA PRÉSENTE DOCUMENTATION EST UTILISÉE LORS D'UN DÉPANNAGE COMME MOYEN DE RÉFÉRENCE

1. Comment interpréter les abréviations

Les valeurs, les résistances diélectriques (capacités de puissance), les valeurs de tolérance, les types de résistances (à l'exclusion des résistances variables, etc.) et les condensateurs sont indiqués à l'aide d'un système d'abréviations dans les schémas de montage. Comparer ces abréviations et les indications des tableaux ci-dessous pour interpréter les abréviations et effectuer correctement le remplacement des composants.

[RÉSISTANCES]



Valeur	Sans indication ..... ohms K ..... k-ohms
Tolérance	Sans indication ..... ±5% K ..... ±10% M ..... ±20%
Capacité de puissance	Sans indication ..... 1/8W [Toutes les capacités autres que de 1/8W sont indiquées dans les schémas de montage sans W.]
Type	Sans indication ... Couche de carbone permanente RC .. Carbone à l'état solide RW.. Bobinage de type alimentation à l'état solide RS... Couche d'oxyde métallique à l'état solide RN .. Couche métallique à l'état solide

Exemple

R210
150K ..... 150 k-ohms, carbone à l'état solide
RC 1/2.K 1/2W, ±10%

[CONDENSATEURS]



Valeur	Sans indication ..... µF P ..... PF
Résistance diélectrique	Sans indication ..... 50WV [Toutes les résistances autres que 50 WV ainsi que celles des condensateurs électrolytiques sont indiquées sans WV.]
Tolérances	Sans indication ..... ±10% J ..... ±5% M ..... ±20% C ..... ±0,25 PF Z ..... +80% – 20% [Aucune indication n'est donnée pour les condensateurs électrolytiques (à l'exclusion des condensateurs au tantale et des condensateurs électrolytiques à haute stabilité.]
Type	Sans indication ... Céramique, électrolytique général (voir le symbole de circuit pour faire la distinction avec le modèle céramique.) MYL ... Mylar (Couche de polyester) STY.... Styrol TA..... Tantale KU..... Électrolytique à haute stabilité MP ..... Papier métallique

Exemple ⊣⊢

C210
0,01/25 ..... Mylar, 0,01 µF, 25 WV
MYL. J ±5%

2. Repères dans les schémas de montage et de câblage

(1) Les composants qui sont identifiés par le repère "■" et associés aux numéros de circuit dans les schémas de montage et de câblage sont des composants discrets.

(2) Les composants qui sont identifiés par le repère "●" et associés aux numéros de circuit dans les schémas de montage et de câblage sont des composants en puce.

(3) Les composants qui sont identifiés par le repère Ⓩ dans les schémas de câblage sont des cavaliers sans câble.

3. Comment interpréter la capacité des condensateurs à résistance et des bobinages

[CONDENSATEUR]



CAPACITÉ: (10A+B)xC (PF)
TOLÉRANCE: D
TENSION NOMINALE: TEINTE DE BOÎTIER
ROSE: 25 V VERT: 50 V
CARACTÉRISTIQUE: E

TEINTE	A, B	C	D	E
Noir	0	10^0	±20%	Pour compensation de température
Brun	1	10^1		
Rouge	2	10^2		
Orange	3	10^3		
Jaune	4	10^4		
Vert	5	10^5		
Bleu	6			
Violet	7			
Gris	8		±30%	Type à constante diélectrique élevée
Blanc	9			Pour compensation de température
Or		10^{-1}	±5%	
Argent		10^{-2}	±10%	Type à constante diélectrique élevée

[BOBINAGE]



INDUCTANCE: (10A+B)xC (µH)

4. Mesures de précautions à prendre avec les circuits intégrés MOS

(1) Les circuits intégrés MOS sont placés dans une matière spongieuse noire à des fins de transport. Cette matière spongieuse sert de conducteur court-circuitant les fils de connexion entre eux afin d'éviter tout endommagement. Ne jamais retirer les circuits intégrés de la matière spongieuse pendant toute la durée de leur stockage. Éviter de sortir les circuits intégrés de la matière spongieuse et de les poser sur du plastique, ce dernier ayant une forte tendance à accumuler l'électricité statique, ni de les placer dans la mousse styrol.

(2) De hautes tensions peuvent être appliquées pendant les opérations de soudage à partir du fer à souder de sorte qu'il est indispensable de s'assurer que l'extrémité du fer à souder employé est reliée à la terre avant de commencer le soudage ou d'être sûr d'utiliser un fer à souder basse tension.

(3) Le corps humain et les vêtements en fibres synthétiques ou les gants en nylon peuvent se charger de plusieurs centaines de volts d'électricité statique sous l'effet de la friction, ce qui implique que le dépanneur soit relié à la terre.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS SANS FIL (PUCES)

1. Transistor sans fil

L'appellation du transistor sans fil est indiquée à l'aide d'un code sur la surface du transistor, une lettre, une lettre et un chiffre, deux lettres, deux lettres et un chiffre, deux chiffres, deux chiffres et une lettre, trois lettres ou quatre lettres.

Remarque:

Il existe des transistors qui possèdent le même code, mais dont l'appellation est différente ou dont l'appellation est identique mais les codes différents. Consulter les listes de pièces de rechange pour effectuer l'identification finale d'un transistor.

Code	Appellation	Code	Appellation
Transistor sans fil (puce)			
3925	2SC3925	BR	2SC2412K
1CQ	2SB902	BR	2SC4617
1D	2SC3127	BS	2SC2412K
1DS	2SD1328S	C-7	2SA811
1DT	2SD1328	C1G	KSC1623
1R	2SB970TX	CB	2SC3646
2BQ	2SK374PQ	CC	2SA1122C
2BR	2SK374QR	CC	2SC3647T
2Y	2SC3757	CC	2SC3647
2YQ	2SC4691	CD	2SA1122D
3N	2SK620	CE	2SA1122E
4N	XN5601	CK	2SD999
4Q	XN1B301	CP	2SC4097
4R	XN1C301	CQ	2SC2411K
5C	XN4601	CR	2SB710
5C	XP4601	CR	2SC2411
5H	XP4501	CR	2SB1219
5H	XN4501	D16	2SC1622A
5K	XP4401	D17	2SC1622A
5K	XN4401	D18	2SC1622A
5L	XN5501	DB	2SD1766
5N	XN6501	DE	2SC2463
5O	XN6401	DF	2SD1623
5R	XP1501	DF	2SD1898
5R	XN1501	DG	2SD1624
5S	XN1504	DK	2SB798
5V	XN1401	EC	2SA1022
5W	XN2501	F-2	2SC1009F2
5X	XN4504	F-3	2SC1009F3
7R	XN2401	F-4	2SC1009F4
7S	XN1601	FC	2SC2619
AA	2SD1757K	FR	2SA1774
AKQ	2SA1738	FR	2SA1037K
AKQ	2SA1806	FR	2SA1576R
AL	2SA1791	FS	2SA1037K
AM	2SC4656	GC	2SC2734
AO	2SB709AQR	GM	3SD1615
AQ	2SB709AQ	HQ	2SA1036K
AQ	2SB766	IC	2SC3016
AR	2SB1462	IRD	2SA1484
AR	2SB766	IS	2SB792S
AR	2SB709ARS	IT	2SB792T
AR	ASB1218R	L-4	2SC1623L4
AS	2SB766	L-5	2SC1623L5
AS	2SB709AS	L-6	2SC1623L6
B3	2SC1621B3	L-6	2SC2812L6
B4	2SC1621B4	L-7	2SC2812L7
BC	2SB1188	L5	MMBC1623L5
BD	2SB1121	L6	MMBC1623L6
BE	2SB1260	LB	2SC2462B
BF	2SB1123	LC	2SC2462C
BF	2SB1308	LD	2SC2462D
BG	2SB1124	LR	2SC2412KLN
BH	2SB1001	M-5	2SA812
BQ	2SB709A	M-6	2SA1179
BR	2SC4081R	MC	2SA1052MC

Code	Appellation	Code	Appellation
Transistor sans fil (puce)			
MD	2SA1052MC-D	ZS	2SD874S
N3	2SC1653	VR	2SD968A
ND	2SD1306ND	W1	FMW1
NE	2SD1306NE	W10	FMW10
PD	2SA1171D	W2	FMW2
PS	2SD814	W3	FMW3
QB	2SC2620QB	WR	2SD602
QC	2SC2620QC	X1	UMX1
QO	2SC2714	X1	IMX1
R22	2SC4226	X2	IMX2
R22	2SC3356	Y1	FMY1
R32	2SC4227	Y12	2SA1464
R34	2SC3583	Y25	NTM3906
R42	2SC3585	Y3	FMY3
RB	2SC2618RB	YCD	2SK197
RC	2SC2618RC	YI	2SA1666
RK	2SC3357	YQ	2SD601YQ
S1	FMS1	YR	2SD601YR
S2	FMS2	YR	2SD1819R
SC	2SA1121	YR	2SD2216
SO	2SA1162	YS	2SD601YS
SP	2SC3082K	Z1	IMZ1
T1	IMT1	Z2	IMZ2
T1	UMT1	ZO	2SD874T
T2	IMT2	ZQ	2SD601A
UD	2SC2404	ZR	2SD874R
Transistor à effet de champ			
3	DTC143TK	6C	UN9113
4	DTC114TK	6S	XP4113
6	DTC144TK	8B	UN5212
13	DTA143EK	8C	UN9213
14	DTA144EK	8C	UN2213
15	DTA124K	8S	XP4213
15	DTA124EU	9L	XP1213
16	DTA144EU	9L	XN1213
16	XDA144EK	A1	FMA1
16	DTA144EE	A1	UMA1
23	DTC143EK	A2	FMA2
24	DTC114EU	B2	UMB2
24	DTC144EK	B2	IMB2
25	DTC124EU	C2	FMC2
25	DTC124K	C5	FMC5
26	DTC144EE	D2	IMD2
26	DTC144EU	F52	DTB123
26	XDC144EK	G1	FMG1
33	DTA143XK	G2	FMG2
43	DTC143XK	G21	DTD113ZK
52	DTA123XK	G5	FMG5
60	UN511F	H03	DTC343TK
64	DTC114YK	H2	IMH2
80	UN521F	H2	UNH2
4P	XN1A312T	H27	DTC363EK
6B	UN5112	R04	KSR1104
6C	UN2113	R31	FP1L2Q
Transistor à effet de champ			
30	2SK621	WS	2SK322T
1FQ	2SK321FQ	WT	2SK322T
1FR	2SK321FQR	X15	2SK425
1KP	2SK316	X4	2SK94
2BQ	2SK663	XAF	2SK980FG
DY	2SK1579	YC	2SK197YC
JO	2SK208	YD	2SK197YD
K	3SK166	YE	2SK197YE
K4	2SK160K4	ZD	2SK217ZD
K5	2SK160K5	ZE	2SK217ZE
KB	2SK323		

(1) Identification à l'aide de deux lettres
Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code	Appellation
CD	2SA1122D
LD	2SC2462D

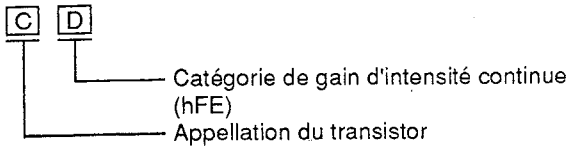

(2) Identification à l'aide d'une lettre et d'un chiffre
Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code	Appellation
L5	2SC1623(5)
L6	2SC1623(6)

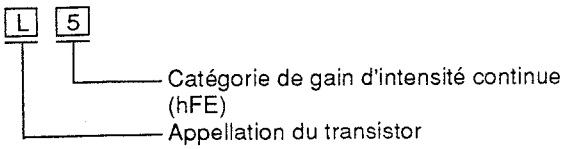

Exemple:

Code	Appellation
1D	2SC3127D

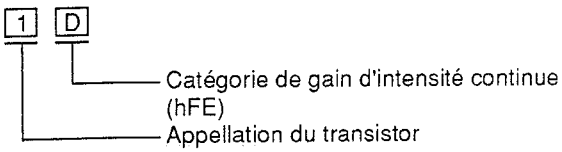

Remarque: Seuls les codes S1, S2, T1, W1, W2, W3, X1, Y1, Y3, Z1 et Z2 peuvent coder les appellations de composants.

(3) Identification à l'aide d'un chiffre et de deux lettres
Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code	Appellation
1FQ	2SK321Q

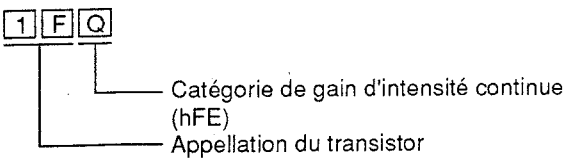

(4) Identification à l'aide d'une lettres et de deux chiffres
Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code	Appellation
R25	25C3356

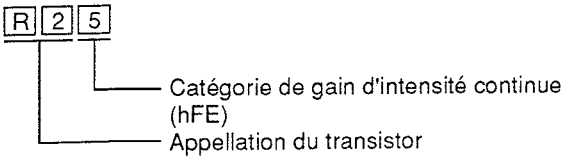

(5) Identification à l'aide de deux lettres et d'un chiffre
Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code	Appellation
DV5	2SD596

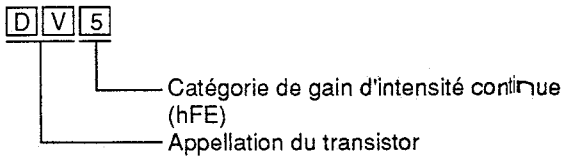

(6) Identification à l'aide de trois lettres
Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code	Appellation
AAS	2SD1757KS

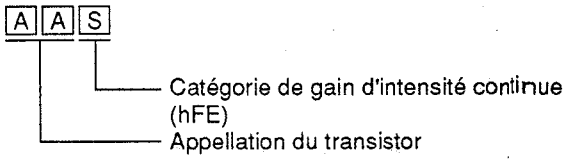

2. Diode sans fil
L'appellation d'une diode sans fil est indiquée à l'aide d'un code sur la surface de la diode, une lettre et un chiffre, deux lettres, deux lettres et un chiffre, deux chiffres et une lettre ou trois chiffres.
Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier la diode.
Remarque: Consulter les listes de pièces de rechange pour effectuer l'identification finale d'une diode.

Code	Appellation	Code	Appellation
Diode			
0	HVU300A	3D	RB715F
1.0	1SV201	3.0L	MA3030L
2.0	MA3020	3.6L	MA3036L
5.1	MA3051L	3.9L	MA3039L
5.1	MA3051M	4.3H	MA3043H
6.8	MA3068	4.3L	MA3043L
6.8	MA3068M	4.3M	MA3043M
7.5	MA3075L	4.7L	MA3047L
8.2	MA3082M	4.7M	MA3047M
9.1	MA3091	5.1H	MA3051H
20	HZM6	5.1L	MA3051L
24	1SV221	5.1M	MA3051M
27	RD2.7M B	5.6M	MA3056M
30	RD3.0M B	6.2M	MA3062L
51	RD5.1M B2	6.2M	MA3062M
56	RD5.6M B	6.8H	MA3068H
91	RD9.1M B	6.8L	MA3068L
102	RD10M B2	6.8M	MA3068M
122	RD12M B2	6.8M	MA3068
163	RD16M B3	7.5M	MA3075H
182	RD10M B2	7.5L	MA3075L
271	RD2.7M B	8A	UN221D
272	D2.7M B2	8.2H	MA3082H
301	RD3.0M B	8.2M	MA3082M
362	D3.6M B2	9.1M	MA3091M
391	D3.9M B1	9.1M	MA3091
512	RD5.1M B2	10L	MA3100L
561	RD5.6M B	10M	MA3100M
621	RD6.2M B1	11L	MA3110L
681	RD6.8M	12M	MA3120M
683	RD6.8M B3	13H	MA3130H
911	RD9.1M B	18M	MA3180M
2.7H	MA3027H	36M	MA3360
Diode Zener			
1A	MA110	M3A	MA199
A3	1S2835	MC	MA153
A4	HSM2836C	MC	MA143

Code	Appellation	Code	Appellation
Diode Zener			
A5	1S2837	MH	MA141K
A6	HSM2838C	MH	MA151K
B	SB0505CP	MH	MA152K
B64	SFPB64	MI	MA132K
B74	SFPB74	MN	MA141WA
BE	1SV172	MN	MA152WK
C1	HSM88S	MN	MA151WA
C2	HSM276S	MO	MA132WA
C3	1SS226	MO	MA152WA
C4	HSM88WK	MP	MA133
F7	KV1470	MT	MA151WK
H5	HVM14	MT	MA141WK
J	SB07-03C	MU	MA132WK
K	DA221	MU	MA151WA
M1A	MA159	N	DAN222
M1C	MA158	N	DAN202T
M1M	MA721	NU	MA152WK
M1N	MA713DAT	P	DAP202T
M1P	MA714	S4	D1FS4
M2A	MA122	SA	SB10-05P
M2B	MA123	Z	DA106K

3. Résistance sans fil

La valeur de résistance est indiquée sur la surface de la résistance à l'aide de trois chiffres ou d'une lettre et d'un chiffre.

(1) Identification à l'aide de trois chiffres

Interpréter ce code d'après la procédure sousmentionnée au moment d'interpréter le code de couleur des résistances *discrètes*.

Exemple:

Code	Valeur
330	$33 \times 10^0 = 33$ ohms
561	$56 \times 10^1 = 560$ ohms
123	$12 \times 10^3 = 12K$ ohms
1R2	1 + 0,2 = 1,2 ohms (R: virgule décimale)

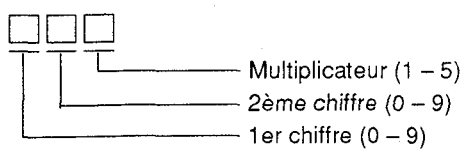

(2) Identification à l'aide d'une lettre et d'un chiffre

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier la résistance.

Lettre	Valeur	Lettre	Valeur	Lettre	Valeur
A	1	J	2,2	S	4,7
C	1,2	L	2,7	U	5,6
E	1,5	N	3,3	W	6,8
G	1,8	Q	3,9	Y	8,2

Exemple:

Code	Valeur
A1	$1 \times 10^1 = 10$ ohms
G2	$1,8 \times 10^2 = 560$ ohms
L3	$2,7 \times 10^3 = 2700$ ohms
S4	$4,7 \times 10^4 = 47K$ ohms
W5	$6,8 \times 10^5 = 680K$ ohms



4. Condensateurs sans fil

La valeur de capacité est indiquée à la surface du condensateur à l'aide de la teinte du boîtier et d'une lettre ou d'une lettre et d'un chiffre.

(1) Identification à l'aide de la teinte du boîtier et d'une lettre



Teinte du boîtier	Lettre	Valeur	Teinte du boîtier	Lettre	Valeur
Rouge	A	1 (PF)	Bleu	A	100 (PF)
	C	2		C	120
	E	3		E	150
	G	4		G	180
	J	5		J	220
	L	6		L	270
	N	7		N	330
	Q	8		Q	390
	S	9		S	470
Noir	A	10 (PF)		U	560
	C	12		W	680
	E	15		Y	820
	G	18	Blanc	A	0,001 (µF)
	J	22		E	0,0015
	L	27		J	0,0022
	N	33		L	0,0027
	Q	39		N	0,0033
	S	47		S	0,0047
	U	56		W	0,0068
	W	68	Vert	A	0,01 (µF)
	Y	82		E	0,015
				J	0,022
				N	0,033
				S	0,047
				U	0,056
				W	0,068
				Y	0,082
			Jaune	A	0,1 (µF)

Exemple:	Teinte	Lettre	Valeur
	Rouge	A	1 PF
	Noir	A	10 PF

(2) Identification à l'aide d'une lettre et d'un chiffre



Lettre/Chiffre	Valeur	Lettre/Chiffre	Valeur
A0	1 (PF)	A2	100 (PF)
H0	2	C2	120
M0	3	E2	150
d0	4	G2	180
f0	5	J2	220
m0	6	L2	270
n0	7	N2	330
t0	8	Q2	390
y0	9	S2	470
A1	10 (PF)	U2	560
C1	12	W2	680
E1	15	Y2	820
G1	18	A3	0,001 (µP)
J1	22	E3	0,0015
L1	27	J3	0,0022
N1	33	N3	0,0033
Q1	39	S3	0,0047
S1	47	W3	0,0068
U1	56	A4	0,01 (µF)
W1	68	E4	0,015
Y1	82	J4	0,022
		N4	0,033
		S4	0,047
		U4	0,056
		W4	0,068
		A5	0,1

Exemple:	Lettre/Chiffre	Valeur
	A0	1 PF
	A1	10 PF

5. Cavalier sans fil

Le cavalier sans fil est indiqué comme représenté ci-dessous.



6. Comment interpréter l'adresse des composants en circuits imprimés

Adresse des composants en circuits imprimés

A – 1B
- 1B: Adresse
- A: Face munie des composants discrets
- B: Face munie des composants en circuits imprimés

GABARITS ET BANDES D'ÉTALONNAGE UTILISÉS POUR FAIRE RÉGLAGES

1. Indicateur de contre-tension No. 7099004 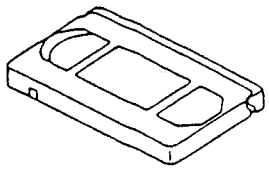	2. Bande d'étalonnage (MH-4) No. 7099053 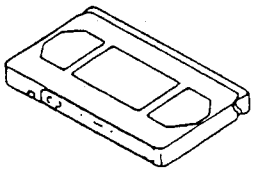	3. Gabarit principal No. 7099279 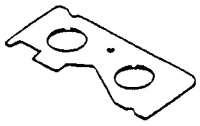	4. Cassette couplemètre No. 7099039
5. Adaptateur de couplemètre No. 7099204 	6. Gabarit de réglage de hauteur de plateau de bobine No. 7099038 	7. Clés coudées six pans de 0,9 mm No. 7099329 	8. Tournevis de réglage de foyer arrière No. 7099205 
9. Câble d'entrée AV 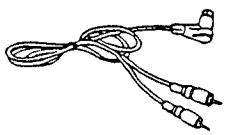 ☆	10. Convertisseur de radio-fréquence 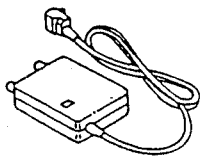 ☆	11. Cordon d'alimentation prolongateur No. 7099326 	12. Filtre d'équilibrage de lumière C12 (46mm) No. 7099369
13. Instrument DSP-R No. 7099442 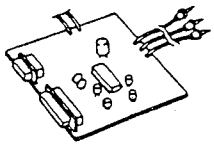	14. Disque de réglage de caméra vidéo No. 7069055 	15. Ordinateur personnel ★	16. Cordon intermédiaire 9 broches ou 25 broches d'ordinateur personnel 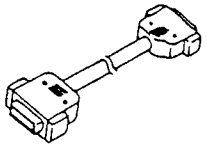 ★

MARQUES:

★: Disponible dans les magasins specialisés

☆: Accessoires optionnels

DÉMONTAGE

Remarque 1: Reposer les organes constitutifs en procédant dans l'ordre inverse de la dépose sauf indication contraire.

1. DÉPOSE DU COFFRET

1-1 Trappe à cassette [CL], élément gauche de coffret [LC] et porte-dragonne [STH]

(1) Trappe à cassette [CL]

1) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent la trappe à cassette. (Se reporter à la figure 2-1)
2) Retirer la trappe à cassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

(2) Élément gauche de coffret [LC] et porte-dragonne [STH]

1) Déplacer le viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (C). (Se reporter à la figure 2-1)
2) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément droit de coffret (partie inférieure).
3) Retirer les trois (3) vis de fixation qui immobilisent l'élément gauche de coffret (partie inférieure).
4) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément gauche de coffret (partie arrière).
5) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément droit du coffret (partie arrière).
6) Retirer les trois (3) vis de fixation qui immobilisent l'élément gauche de coffret (partie gauche).
7) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément gauche de coffret (partie gauche).
8) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément gauche du coffret (partie optique).
9) Retirer l'élément gauche de coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (C).
10) Libérer le (1) segment et retirer le porte-dragonne en agissant dans le sens indiqué par la flèche (C).

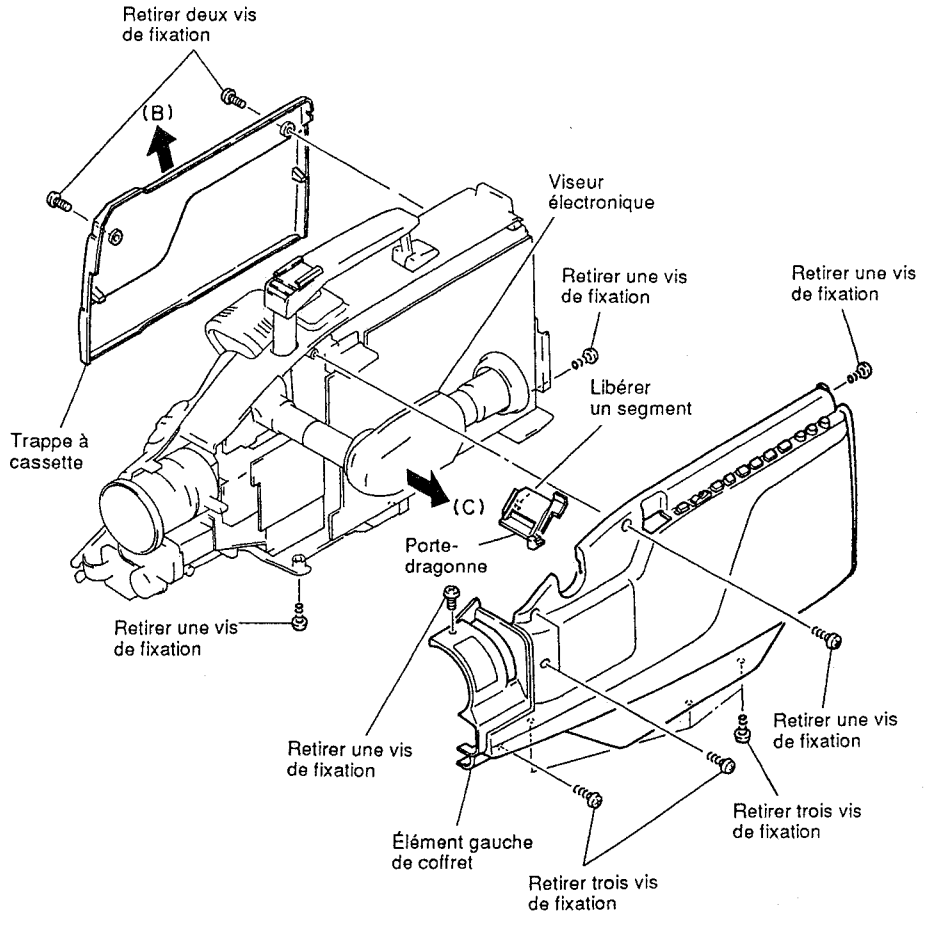

Fig. 2-1

1-2 Bloc viseur électronique (EVF), microphone (MIC), couvercle IR [IRC], projecteur c.c. [DC], bloc caméra vidéo [CAM] , monture de trépied [TM] et bloc magnétoscope (Fig. 2-2)

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à cassette, élément gauche de coffret et porte-dragonne	1-1

Remarque: Il est indispensable de retirer la trappe à cassette pour ne retirer que le bloc magnétoscope.

(1) Bloc viseur électronique (EVF)

1) Débrancher le connecteur implanté sur la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-2)
2) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent le bloc viseur électronique.
3) Retirer le bloc viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).

(2) Microphone (MIC) et couvercle IR [IRC]

1) Débrancher le connecteur du microphone. (Se reporter à la figure 2-2)
2) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le microphone.
3) Retirer le microphone en agissant dans le sens indiqué par la flèche (B).
4) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le couvercle de récepteur de rayons infrarouges.
5) Retirer le couvercle de récepteur de rayons infrarouges en agissant dans le sens indiqué par la flèche (B).

(3) Projecteur c.c.

1) Débrancher le connecteur implanté sur la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-2)
2) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le projecteur c.c.
3) Retirer le projecteur c.c. en agissant dans le sens indiqué par la flèche (E) à partir de l'élément droit de coffret.

(4) Bloc caméra vidéo [CAM], monture de trépied [TM] et bloc magnétoscope

1) Débrancher le ruban de la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-2)
2) Retirer les quatre (4) vis de fixation qui immobilisent le bloc caméra vidéo.
3) Retirer le bloc caméra vidéo en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B) à partir de l'élément droit de coffret.
4) Débrancher le connecteur implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.
5) Libérer le (1) segment et retirer la monture de trépied en agissant dans le sens indiqué par la flèche (B) à partir de l'élément droit de coffret.
6) Débrancher les trois (3) connecteurs implantés sur la carte de circuits imprimés principale.
7) Retirer le porte-pile d'alimentation d'horloge en agissant dans le sens indiqué par la flèche (C).
8) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent le bloc magnétoscope.
9) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément droit de coffret.
10) Retirer le bloc magnétoscope en agissant dans le sens indiqué par la flèche (D) à partir de l'élément droit de coffret.

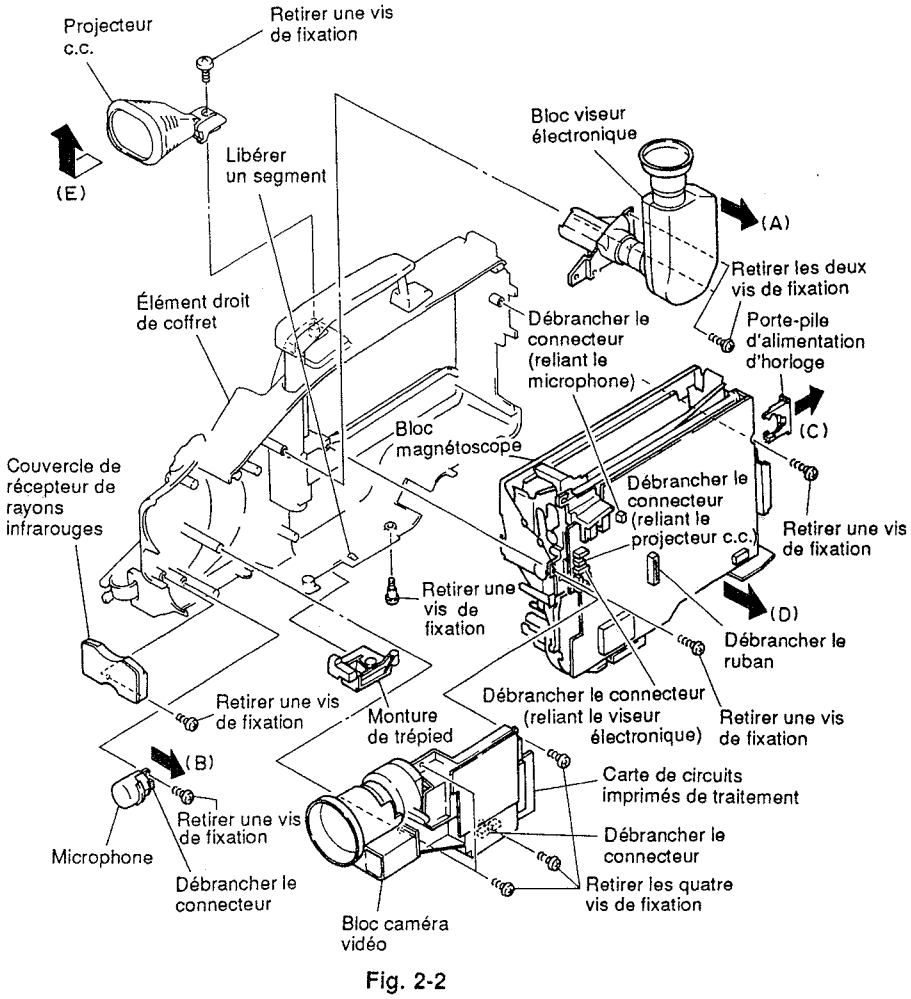

Fig. 2-2

1-3 Poignée de transport [HAN], sélecteur REC/ZOOM [RZS] et élément droit de coffret [RC]

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à cassette, élément gauche de coffret et porte-dragonne	1-1
o Bloc viseur électronique, bloc caméra vidéo, monture de trépied et bloc magnétoscope	1-2

Remarque: Il n'est pas nécessaire de retirer le bloc magnétoscope quand il s'agit de retirer seulement le sélecteur REC/ZOOM.

(1) Poignée de transport [HAN]

1) Retirer les quatre (4) vis de fixation qui imobilisent le support de poignée. (Se reporter à la figure 2-3)
2) Retirer le support de poignée en agissant dans le sens indiqué par la flèche (A).
3) Dégager l'arrêtoir de poignée en agissant dans le sens indiqué par la flèche (C).
4) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le support arrière de poignée.
5) Retirer le support arrière de poignée en agissant dans le sens indiqué par la flèche (B).
6) Dégager la poignée de transport en agissant dans la direction indiquée par la flèche (D).

(2) Sélecteur REC/ZOOM [RZS] et élément droit de coffret [RC]

1) Retirer les quatre (4) segments de retenue du sélecteur REC/ZOOM. (Se reporter à la figure 2-3)
2) Retirer le sélecteur REC/ZOOM en agissant dans le sens indiqué par la flèche (F).

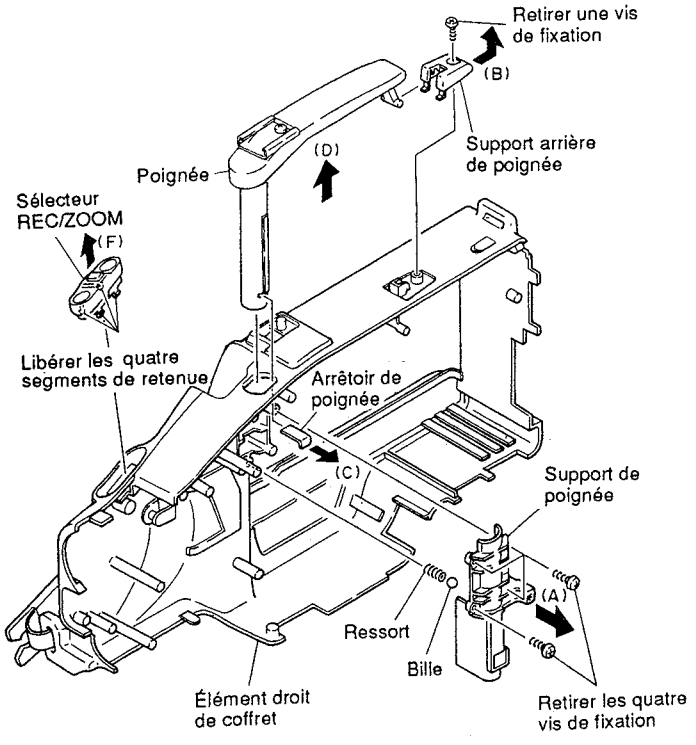

Fig. 2-3

2. DÉPOSE DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS

2-1 Carte de circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande magnétique [TTM] (Fig. 2-4)

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à cassette, élément gauche de coffret et porte-dragonne	1-1
o Bloc caméra vidéo et bloc magnétoscope	1-2

1) Débrancher les quatre (4) connecteurs implantés sur la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-3)
2) Débrancher les cinq (5) connecteurs implantés sur la carte de circuits imprimés principale.
3) Débrancher les deux (2) rubans de connexion implantés sur la carte de circuits imprimés principale.
4) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le fil de masse.
5) Libérer les deux (2) segments de fixation qui immobilisent la carte de circuits imprimés principale.
6) Libérer les deux (2) segments de fixation qui immobilisent le support de carte de circuits imprimés puis séparer la carte de circuits imprimés principale du mécanisme de transport de bande magnétique.

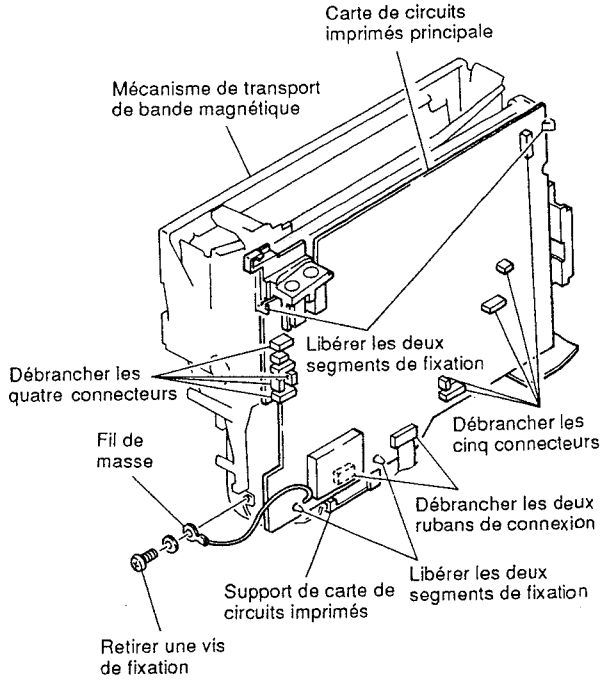

Fig. 2-4

2-2 Carte de circuits imprimés de commande [CON] (Fig. 2-5)

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Élément gauche de coffret	1-1

1) Débrancher le connecteur implanté sur la carte de circuits imprimés de commande. (Se reporter à la figure 2-5)
2) Libérer les deux (2) segments de fixation qui immobilisent le cadre de la caméra vidéo puis séparer la carte de circuits imprimés de commande du cadre de caméra vidéo.

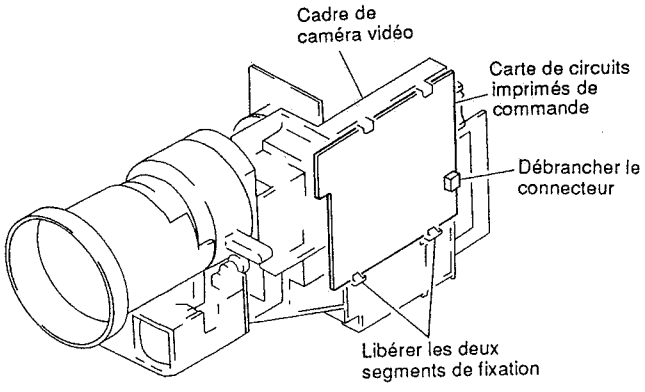

Fig. 2-5

2-3 Carte de circuits imprimés d'analyseur [SP], bloc optique, carte de circuits imprimés de traitement [PC] et cadre de caméra vidéo [CAM] (Fig. 2-6)

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Élément gauche de coffret	1-1
o Bloc caméra vidéo	1-2

1) Débrancher les cinque (5) connecteurs implantés sur la carte de circuits imprimés de traitement. (Se reporter à la figure 2-6)
2) Retirer les trois (3) vis de fixation qui immobilisent le cadre de caméra vidéo.
3) Retirer la carte de circuits imprimés d'analyseur et le bloc optique en agissant dans le sens indiqué par la flèche (A). (Les cartes de circuits imprimés de traitement et d'analyseur sont reliées par l'intermédiaire du connecteur incorporé en carte.)

(1) Carte de circuits imprimés d'analyseur [SP] et bloc optique

4) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent la carte de circuits imprimés d'analyseur et le bloc optique. (Se reporter à la figure 2-6)

(2) Carte de circuits imprimés de traitement [PC] et cadre de caméra vidéo [CAM]

5) Libérer les deux (2) segments de fixation du cadre de caméra vidéo puis séparer la carte de circuits imprimés de traitement du cadre de caméra vidéo. (Se reporter à la figure 2-6)

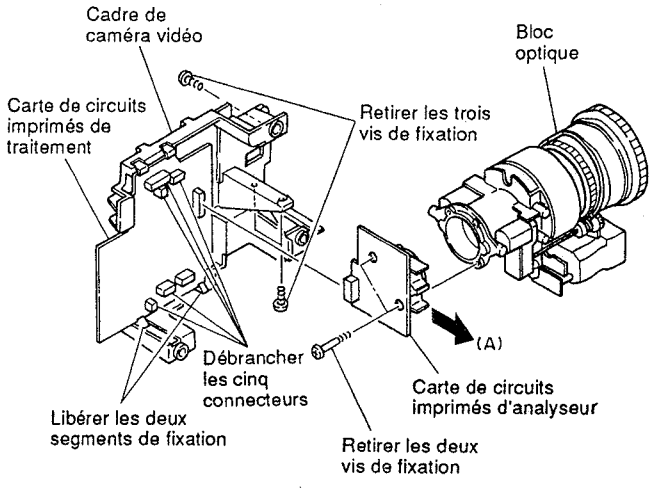

Fig. 2-6

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES (VUE DU DESSUS)

1. Balai de cylindre
2. Cylindre supérieur (tête vidéo)
3. Rail de galet de guidage
4. Écrou de réglage de valeur X
5. Galet-guide de réception
6. Tête audio/commande (A/C)
7. Axe de guidage de réception
8. Bras de demi-chargement
9. Ensemble de galet presseur
10. Bras de guidage de réception
11. Détecteur de fin de bande de réception
12. Lampe de fin de bande
13. Plateau de bobine réceptrice
14. Curseur de blocage de trappe à vidéocassette
15. Bloc d'engrenage de plateau de bobine
16. Plateau de bobine débitrice
17. Bande de tension
18. Bras de tension
19. Galet-guide de débit
20. Détecteur de fin de bande en débit
21. Colonne de guidage de débit
22. Axe de guidage de débit
23. Tête d'effacement intégral (FE)

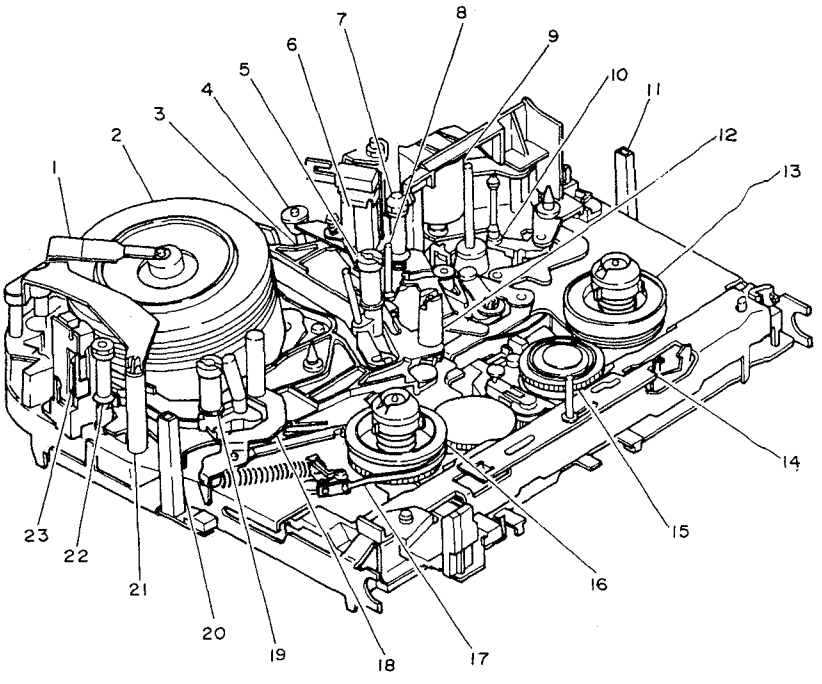

Fig. 2-7

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES (VUE DU DESSOUS)

1. Cylindre inférieur (ensemble de moteur d'entraînement de cylindre)
2. Engrenage à came de chargement de débit
3. Plateau d'engrenage à came
4. Détecteur d'état des mécanismes
5. Bras d'entraînement d'axe de tension
6. Moteur d'entraînement de chargement
7. Carte de circuits imprimés de détecteur de débit
8. Engrenage de chargement
9. Engrenage d'entraînement
10. Carte de circuits imprimés de détecteur de réception
11. Moteur d'entraînement de cabestan
12. Engrenage à came de chargement de réception

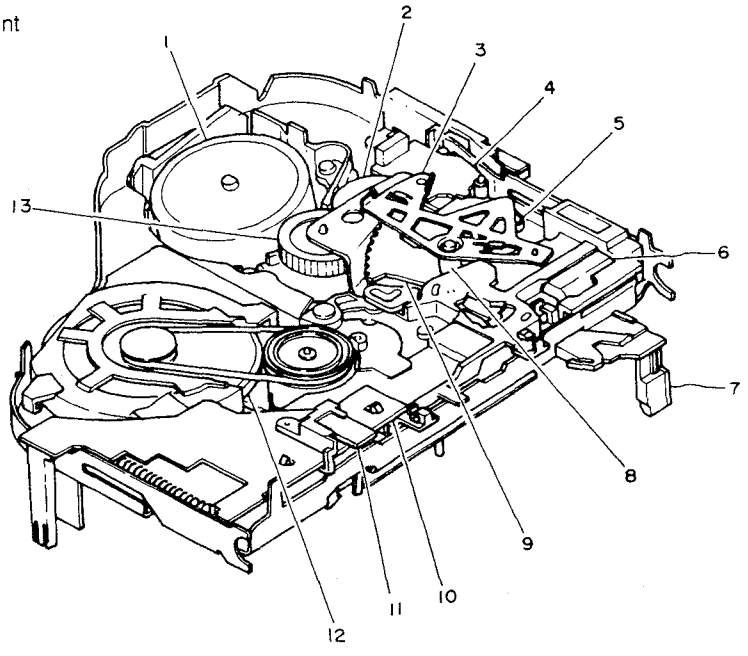

Fig. 2-8

3. DÉPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES

Les descriptions suivantes DÉPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES traitent uniquement des différences qui existent entre ce modèle et le VM-3400S. Veuillez vous référer au manuel de dépannage du modèle VM-3400S (no. 3627F) pour obtenir tous les renseignements nécessaires.

☆ Différences qui existent par rapport au modèle VM-3400S
- Trappe à cassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit
- Carte de circuits imprimés de détecteur de réception

☆ Éléments constitutifs supprimés du modèle VM-3400S
- Galet d'impédance
- Détecteur de condensation
- Ressort d'amortisseur de trappe à cassette

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette, élément gauche de coffret et porte-dragonne	1-1
o Bloc caméra vidéo, monture de trépied et bloc magnétoscope	1-2
o Carte de circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande magnétique	2-1

3-1 Trappe à cassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit

1) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise la carte de circuits imprimés de détecteur de débit.
2) Libérer le (1) segment de fixation et relever la trappe à cassette. (Se reporter à la figure 3-2)
3) Dégager la carte de circuits imprimés de détecteur de débit en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 3-1)
4) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent la trappe à cassette et le ressort de trappe à cassette. (Se reporter à la figure 3-3)
5) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise la trappe à cassette et le support de châssis. (Se reporter à la figure 3-4)
6) Déplacer le bras de commande avant de la trappe à cassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter aux figures 3-3 et 3-4)
7) Déplacer le bras de commande arrière de la trappe à cassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B). (Se reporter aux figures 3-3 et 3-4)

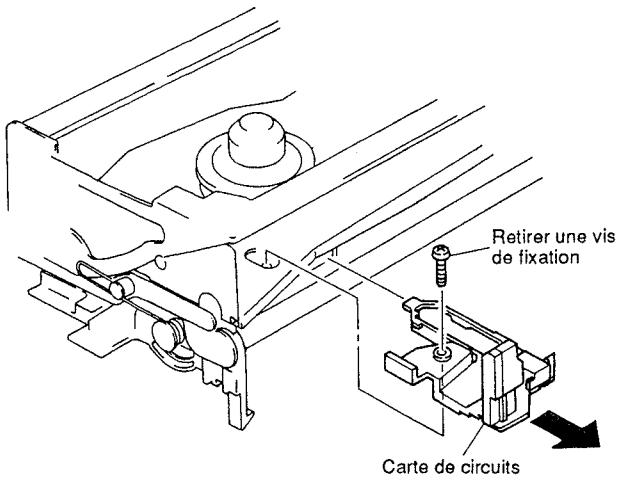

Fig. 3-1

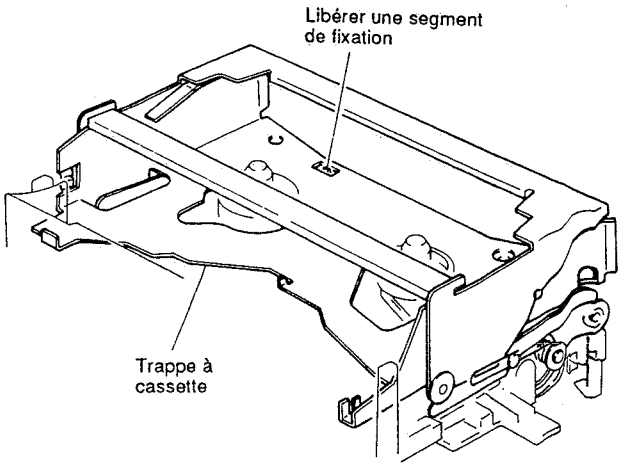

Fig. 3-2

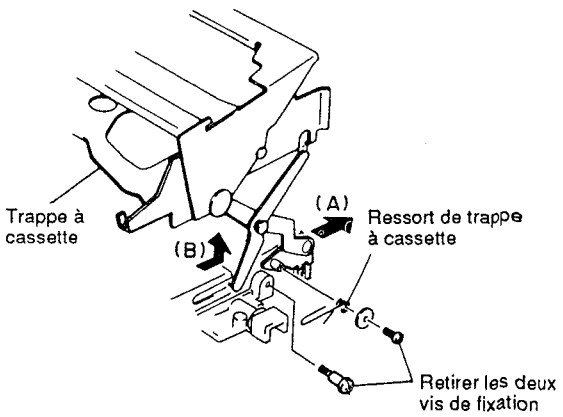

Fig. 3-3

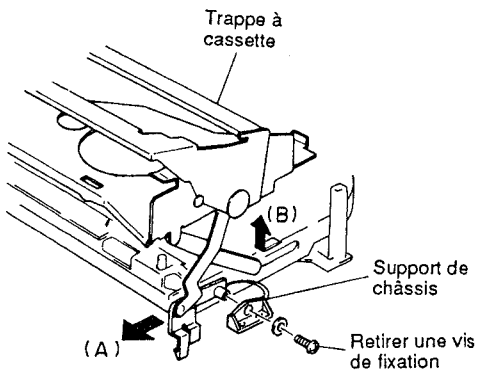

Fig. 3-4

3-2 Carte de circuits imprimés de détecteur de réception (détecteur de plateau de bobine réceptrice/détecteur de fin de bande magnétique de réception/détecteur de trappe à cassette)

1) Retirer les deux (2) vis de fixation. (Se reporter à la figure 3-5)
2) Libérer les trois (3) segments de fixation et écarter la carte de circuits imprimés de détecteur de réception.

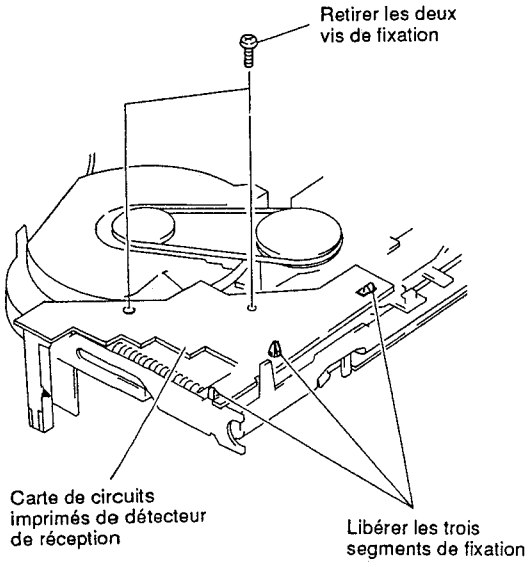

Fig. 3-5

RÉGLAGES MÉCANIQUES

REMARQUE
La procédure de réglage mécanique est identique à celle adoptée pour le modèle VM-3400S à l'exception du point mentionné dans le tableau ci-dessous.
Se référer au manuel de dépannage VM-3400S (No. 3627F) pour obtenir de plus amples détails.

ITEM	VM-3400S	VM-2600S VM-3600S
COMPOSANTS DE MESURE	TP203 (FM OUT)	TP202 (FM OUT)
	TP206 (SW25Hz)	TP203 (SW25Hz)

RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

Remarque 1:
Utiliser un ordinateur personnel pour les réglages de caméra autres que ceux qui suivent.
- Confirmation de la fréquence de sous-porteuse
- Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension
- Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande d'analyseur
- Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image
- Réglage de foyer arrière

Remarque 2:
Le programme de réglage numérique de la caméra est appelé MAP (Manual Adjustment Program).

Remarque 3:
DSP est l'abréviation de processeur de signaux numériques.

1. Branchements à réaliser pour les réglages

En premier lieu, retirer les éléments et autres dispositifs mentionnés dans le tableau ci-dessous, en se référant au CHAPITRE 2 – DÉMONTAGE (voir la figure 4-1).

ORDRE DE DÉPOSE DES ORGANES	No. D'ITEM
• Trappe à cassette, élément gauche de boîtier et porte-dragonne	1-1
• Bloc viseur électronique (EVF), microphone (MIC), couvercle IR, projecteur c.c., bloc caméra vidéo, monture de trépied et bloc magnétoscope	1-2

Remarque: Toujours connecter le viseur électronique (EVF) en effectuant ce réglage. S'il n'est pas connecté, aucun caractère n'apparaît sur l'écran de contrôle et aucune alimentation n'est fournie.

2. Réglage de la section caméra

2-1 Implantation des cartes de circuits imprimés et emplacement pour effectuer les réglages

1. Carte de circuits imprimés d'analyseur
2. Carte de circuits imprimés de commande
3. Carte de circuits imprimés de traitement

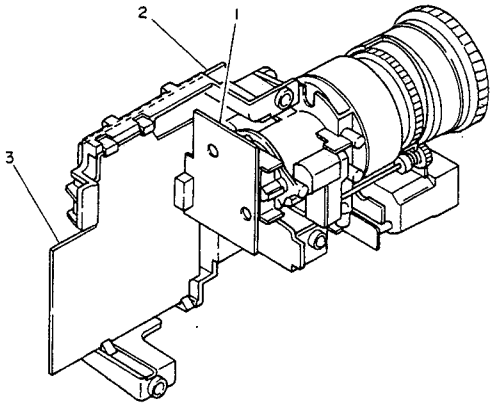

Fig. 4-2

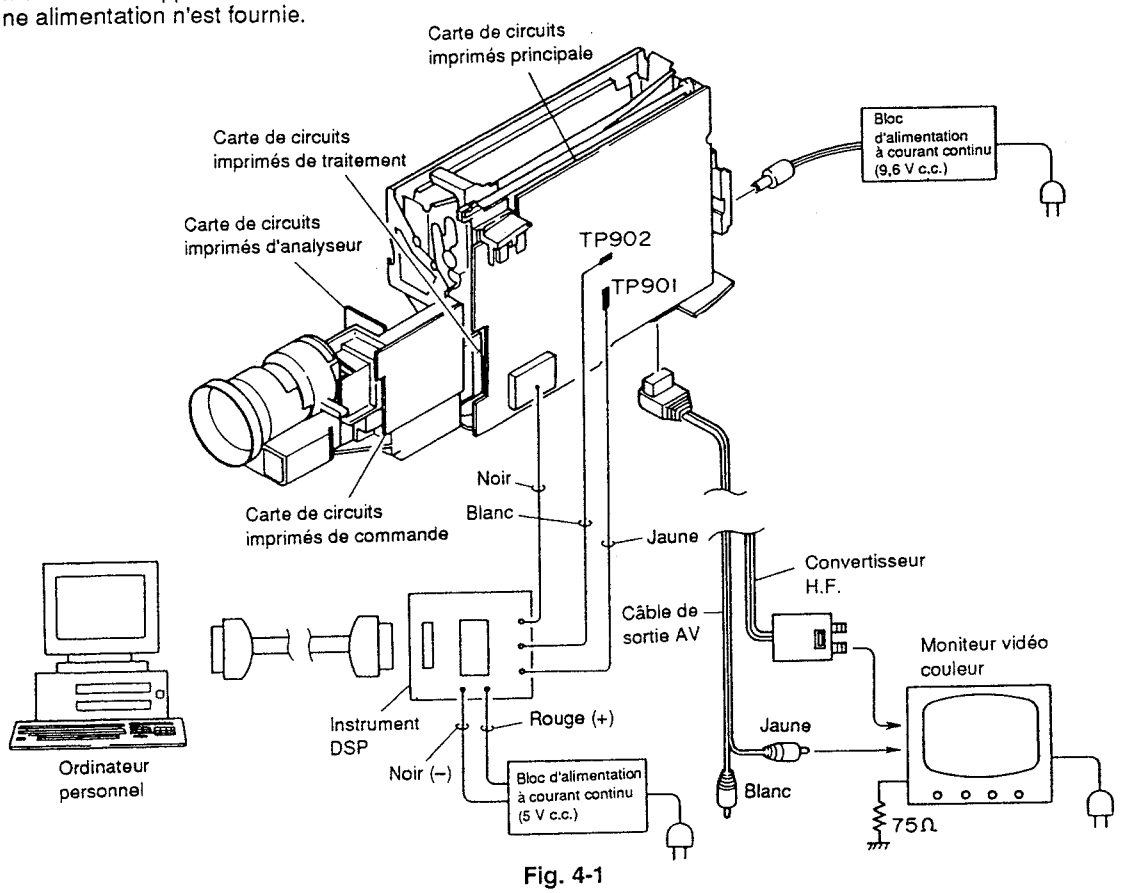

Fig. 4-1

2-2 Instruments de mesure et mires nécessaires pour effectuer les réglages

- Instruments de mesure
  - Oscilloscope (bitrace)
  - Voltmètre à affichage numérique (DVM)
  - Fréquencemètre
  - Moniteur vidéo couleur
- Mires, etc.
  - Disquette de réglage de caméra
  - Ordinateur personnel
  - Câble 9 ou 25 broches pour ordinateur personnel
  - Appareil de réglage DSP
  - Mire de l'échelle des gris
  - Mire de barres colorées
  - Mire de résolution
  - Mire de réglage de foyer arrière
  - Tournevis de réglage de foyer arrière
  - Boîtier à lumière (3 100°K)
  - Filtre d'équilibrage de lumière C12
  - Bloc d'alimentation à courant continu (9,6 V c.c./3 A)
  - Bloc d'alimentation à courant continu (5 V c.c./1 A)

2-3 Conditions à réunir pour réaliser les réglages

1) Vérifier que la section magnétoscope a bien été réglée correctement avant de procéder aux réglages de la section caméra.
2) Utiliser une boîte à lumière avec un minimum de scintillement. Vérifier avec rigueur la température de couleur de la boîte à lumière.
3) Raccorder cet appareil à un bloc d'alimentation et un moniteur vidéo couleur comme illustré sur la figure 4-1.
4) Lorsque la sortie vidéo (AV OUT) est utilisée pour effectuer les réglages, terminer la prise de sortie AV OUT en 75 ohms.
5) Installer la mire (boîte à lumière) à 40 cm de la caméra (de la surface de la lentille frontale), sauf indication contraire.
6) Diriger la caméra vers la mire afin de remplir la période vidéo en totalité, sauf indication contraire.
7) Utiliser la sonde 10:1 de l'oscilloscope, sauf indication contraire.
8) Quand il est spécifié "Déclencher l'oscilloscope par procédé interne", régler la base de temps de l'oscilloscope sur 10 µs/div.

2-4 Préréglage des commutateurs et des commandes à effectuer pendant les ajustements

- Interrupteur MARCHE ..... Position "CAM"
- AFFICHEUR ..... Mode d'affichage
- DECL. AUTO/INTERVAL. ..... Pas mode d'affichage
- TITREUR ..... Pas mode d'affichage
- DATE/TEMPS ..... Pas mode d'affichage
- OBTURAT ..... Pas mode d'affichage (1/50e seconde)
- Commutateur MISE AU POINT .. Position "MAN"
- FONDU AUTO ..... Pas mode d'affichage
- GAIN ..... Pas mode d'affichage (mode normal)

– VM-3500S seulement –

- ZOOM MODE ..... Mode "ZM:1"

2-5 Liste des mires de réglage de la caméra

Tableau 4-1

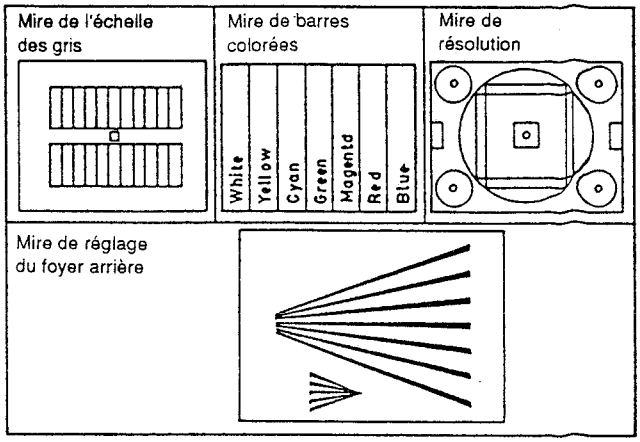

2-6 Réglages à effectuer après le remplacement des principaux organes constitutifs de la section caméra

Après avoir remplacé les principaux organes constitutifs, effectuer les réglages nécessaires en observant les indications des tableaux ci-dessous. Ils mentionnent les réglages minimaux à réaliser après avoir remplacé les principaux organes constitutifs. Les indications des tableaux ci-dessous ne sont pas toujours applicables lors du remplacement simultané de plusieurs organes constitutifs selon les phénomènes anormaux qui se produisent.

Attention: Après le remplacement de la morte programmable effaçable électriquement ou de la carte de circuits imprimés de traitement, initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement en se référant au paragraphe "2-8-3 Calage initial par modèle", puis effectuer tous les réglages numériques.

Item	Description du réglage	Appellation des principaux organes constitutifs					
		Carte de circuits imprimés d'analyseur	Carte de circuit imprimés de traitement	Circuit intégré IC001	Circuit intégré IC002	Circuit intégré IC003	Circuit intégré IC101
Réglage analogique de la caméra							
(1)	Confirmation de la fréquence sous-porteuse		o				
(2)	Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension		o				
(3)	Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande d'analyseur	o	o	o			
(4)	Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image	o		o			
(5)	Réglage de foyer arrière	o		o			
Réglage numérique de la caméra							
(1)	Réglage de la commande automatique d'iris		o	o			o
(2)	Réglage de l'étalonnage d'iris		o	o			o
(3)	Réglage de la matrice des bleus		o	o			o
(4)	Réglage de la balance des blancs		o	o			o
(5)	Réglage du gain de chrominance		o	o			o

Item	Description du réglage	Appellation des principaux organes constitutifs					
		Circuit intégré IC102	Circuit intégré IC103	Circuit intégré IC104	Circuit intégré IC105	Circuit intégré IC106	Circuits intégrés IC108, 109
Réglage analogique de la caméra							
(1)	Confirmation de la fréquence sous-porteuse		o				
(2)	Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension		o				
(3)	Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande d'analyseur	o					
(4)	Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image						
(5)	Réglage de foyer arrière						
Réglage numérique de la caméra							
(1)	Réglage de la commande automatique d'iris					o	o
(2)	Réglage de l'étalonnage d'iris					o	o
(3)	Réglage de la matrice des bleus					o	
(4)	Réglage de la balance des blancs					o	
(5)	Réglage du gain de chrominance					o	

2-7 Réglage analogique de la caméra

(1) Confirmation de la fréquence sous-porteuse (figure 4-5)

But du réglage:		Régler la fréquence sous-porteuse sur sa valeur spécifiée.				
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet:		Aucune couleur n'est obtenue.				
Composant de mesure		**Composant de réglage**		**Conditions à réunir**	**Appareils/instruments de mesure**	**Caractéristiques**
• TP102	PC	• CT102 (Fo ADJ.)	PC		• Fréquencemètre	17,734475 MHz ± 20 Hz

Remarque: En principe, il n'est pas nécessaire de régler la fréquence sous-porteuse. Vérifier la fréquence avant de procéder au réglage et ne faire ce dernier que s'il y a un écart de fréquence.

1) Raccorder le fréquencemètre à TP102.
2) Vérifier que la fréquence obtenue est de 17,734475 MHz ± 20 Hz.
   S'il y à un écart de fréquence, régler CT102 implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement pour obtenir 17,734475 MHz ± 20 Hz.

Remarque: Faire attention au moment d'appliquer le touvenis de réglage sur CT102 parce que la capacité parasite peut constituer une source de variation.

(2) Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension (figure 4-5)

But du réglage:		Pour synchroniser le signal de synchronisation de lignes avec la fréquence de sous-porteuse.				
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet:		L'image est déformée.				
Composant de mesure		**Composant de réglage**		**Conditions à réunir**	**Appareils/instruments de mesure**	**Caractéristiques**
• TP103	PC	• CT103 (VCO LOCK)	PC		• Voltmètre à affichage	2,5 ± 0,3 V

Remarque: En principe, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calage de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension. Il est indispensable de vérifier la tension avant de faire le réglage et ne faire ce dernier que lorqu'un écart de fréquence est évident.

1) Raccorder le voltmètre à affichage numérique à TP103.
2) Vérifier que la tension obtenue est de 2,5 ± 0,3 V. Si un écart de tension est relevé, régler CT103 de façon à obtenir 2,5 ± 0,3 V.

Remarque: Faire très attention au moment d'appliquer le tournevis de réglage sur CT103 parce que la capacité parasite peut constituer une source de variation.

(3) Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande de l'analyseur d'image (figure 4-5)

But du réglage:		Synchroniser la fréquence de commande de l'analyseur avec le signal de synchronisation de lignes.				
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet:		L'image est déformée.				
Composant de mesure		**Composant de réglage**		**Conditions à réunir**	**Appareils/instruments de mesure**	**Caractéristiques**
• TP101	PC	• CT101 SENSOR DRIVE Fo)	PC		• Voltmètre numérique	2,5 V ± 0,1 V

Remarque: En principe, il n'est pas nécessaire de réglage la fréquence d'impulsion de commande de l'analyseur. Vérifier la fréquence avant de procéder au réglage et de ne faire ce dernier que s'il y a un écart de fréquence.

1) Raccorder le voltmètre numérique à TP101.
2) Vérifier que la tension obtenue est de 2,5 V ± 0,1 V.
   S'il y a un écart de fréquence, régler le trimmer de fréquence CT101 pour obtenir 2,5 V ± 0,1 V.

Remarque: Faire attention au moment d'appliquer le tournevis de réglage sur CT101 parce que la capacité parasite peut constituer une source de variation.

(4) Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image (figures 4-3, 4-6)

But du réglage:	Supplimer le flou d'image.				
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet:	Quand un sujet très brillant est filmé, une bande de lumière (flou) apparaît en haut et en bas du sujet.				
Composant de mesure	**Composant de réglage**		**Conditions à réunir**	**Appareils/instruments de mesure**	**Caractéristiques**
• Sortie vidéo (A/V OUT)	• RT001 (SENSOR SUB VOLTAGE)	SP	Diriger la caméra sur une lampe à incandescence de 40 W à 60 W située à un mètre	• Voltmètre numérique	

1) Régler RT001 afin que la bande de flou figurant dans la direction verticale de l'écran moniteur disparaisse.

Remarque: Arrêter RT001 quand l'irridiation disparaît et attention à ne pas le tourner excessivement. Vérifier qu'il n'y a aucune imperfection dans la zone très lumineuse de la lampe.

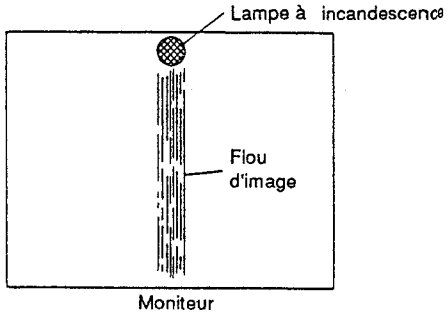

Fig. 4-3

(5) Réglage de foyer arrière (figure 4-4)

But du réglage:	Le but de ce réglage est d'assurer un excellent réglage de mise au point sur toute la gamme des focales de l'objectif zoom.			
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet:	• La distance réellé de la caméra vidéo au sujet ne correspond à l'indication de distance portée sur la bague de mise au point. • Lorsque la caméra vidéo est dirigée vers le même sujet, le repère de distance est différent lorsque l'objectif zoom est réglé en position téléphoto maximum et en position grand-angulaire maximum.			
Composant de mesure	**Composant de réglage**	**Conditions à réunir**	**Appareils/instruments de mesure**	**Caractéristiques**
	• Lentille de foyer arrière	Placer la section caméra vidéo à 2mètes de la mire de réglage de foyer arrière et éclairer le sujet sous 100 lux environ.	• Tournevis de réglage de foyer arrière • Mire de réglage de foyer arrière • Moniteur vidéo couleur	Obtention d'une valeur identique de la distance réellé et de l'index de la bague.

1) Régler le zoom en position grand-angulaire et placer le repère de la bague de mise au point sur deux (2) mètres.
2) Desserrer la vis de fixation de la lentille de foyer arrière.
3) Introduire le tournevis de réglage de foyer arrière dans le trou de réglage de foyer arrière et le tourner vers la droite ou vers la gauche de façon à optimiser le réglage de mise au point.
4) Régler maintenant le zoom en position de téléphoto et vérifier que la mire est nette. Si elle ne l'est pas, la rendre nette en faisant le réglage indiqué en 3 après avoir ramené le zoom en position grand-angulaire.
5) Confirmer que la mire est à peu près nette autant dans la position de réglage maximum grand-angulaire que la position de réglage maximum téléphoto guand la bague de mise au point est réglée sur deux (2) mètres.

Remarque: Effectuer le réglage sans retirer la partie gauche du coffret.
Dès que le réglage est terminé, resserrer la vis de fixation de la lentille de foyer arrière avec le tournevis de réglage de foyer arrière introduit dans le trou de réglage (tout en tenant le tournevis de réglage de foyer arrière) pour empêcher tout écart de réglage.

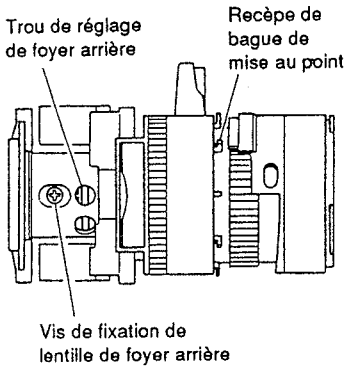

Fig. 4-4

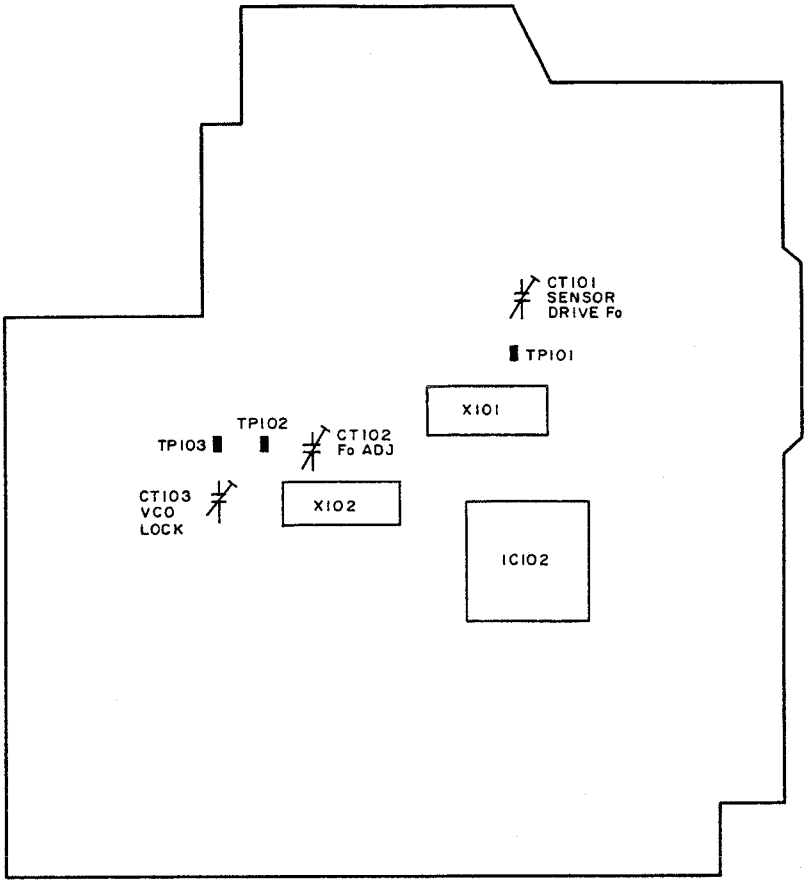

Fig. 4-5 Carte de circuits imprimés de traitement (PC) (côté A)

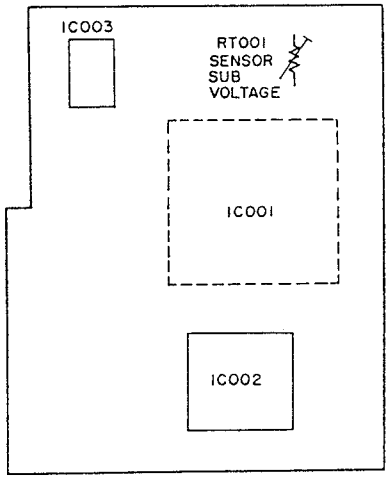

Fig. 4-6 Circuit intégré d'analyseur (SP) (côté A)

2-8 Réglage numérique de la caméra

Remarque: Le programme de réglage numérique de la caméra est appelé le MAP (programme de réglage manuel).

2-8-1 Raccordements pour le réglage

Raccorder le camescope, l'appareil de réglage du processeur de signaux numériques, l'ordinateur personnel, l'alimentation etc., comme illustré sur la figure 4-1.

Remarque 1: Verifier que le camescope et l'appareil de réglage sont sous tension.

Remarque 2: Pour terminer le réglage, appuyer sur la touche [ESC] (échappement) deux fois pour revenir à l'écran du MS-DOS puis, mettre le camescope et des appareils de réglage hors circuit.

2-8-2 Comment lancer le programme de réglage (MAP)

Remarque: Les explications suivantes décrivent un exemple des instructions de l'ordinateur personnel et de l'affichage de menus; elles sont différentes selon le fabricant et le modèle de l'ordinateur personnel.

1) Mettre l'ordinateur personnel sous tension et lancer le système d'exploitation MS-DOS. (Figure 4-11)

Remarque: Se référer au mode d'emploi de l'ordinateur personnel pour la méthode de lancement de l'ordinateur.

2) Charger la disquette de réglage de la caméra dans l'unité de disquette B et appuyer sur [B] [:] puis sur [ENTER]. (La lettre B peut être tapée en minuscule). (Figure 4-12)

Remarque: Si la disquette de réglage de la caméra est chargée dans l'unité de disquette A, appuyer sur [A] [:] puis sur [ENTER].

3) Taper [M] [A] [P] [—] [I] [B] [M] [(espace)] [1] puis appuyer sur [ENTER] (MAP et IBM peuvent être tapés en minuscules).
Le programme de réglage numérique (MAP: Programme de réglage manuel) est lancé et le menu principal, illustré sur la figure 4-14, apparaît. (Figures 4-13, 4-14).

4) Sélectionner INITIALIZE EEPROM ou AJUSTMENT.
Appuyer sur la touche [ESC] (échappement) pour que l'écran affiché avant que MAP ne commence (MS-DOS) soit restauré.
Se référer au paragraphe "2-8-3. Calage initial par modèle" pour initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement (EEP ROM).
Se référer à "2-8-4. Procédure de réglage numérique" pour les réglages.

Remarque: Se référer à "2-8-5. Messages d'erreur" si un message d'erreur est affiché.

```
F>
```

Fig. 4-11

Charger la disquette de réglage de la caméra dans l'unité de disquette [B].

Appuyer sur [B] [:] [ENTER]

```
F>B:
B>
```

Fig. 4-12

Appuyer sur [M] [A] [P] [—] [I] [B] [M] [(SPACE)] [1] [ENTER]

```
F>B:
B>MAP_IBM 1
```

Fig. 4-13

Menu principal

```
**************************************
************* MAIN MENU ************
**************************************
          [A]    INITIALIZE
          [B]    ADJUSTMENT
          [ESC]  END
  Please select [A] or [B] or [ESC]
```

Fig. 4-14

2-8-3 Calage initial par modèle

Remarque: Ce paragraphe décrit comme initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement. Cette opération doit toujours être effectuée après le remplacement de la mémoire morte programmable effaçable électriquement ou de la carte de circuits imprimés de traitement. Normalement, lorsque les autres éléments sont remplacés, il n'est pas nécessaire d'initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement. Appuyer sur [ESC] (touche d'échappement) pour retourner au menu principal sur l'écran de l'ordinateur.

1) Lancer le MAP, selon le paragraphe "2-8-2. Comment lancer le programme de réglage (MAP)".
2) Appuyer sur [A] pour sélectionner INITIALIZE. (Figures 4-15, 4-16)
3) Sélectionner le chiffre en fonction du modèle et appuyer sur la touche numérique. (Figure 4-16)

Remarque: Si, par inadvertance, un chiffre sans nom de modèle est sélectionné, le message mentionné sur la figure 4-19 apparaîtra sur l'écran de l'ordinateur. Appuyer sur une touche au choix pour retourner à l'écran de la figure 4-16 (Menu d'initialisation).

Remarque: S'il y a plus de 5 modèles et que la lettre [P] est tapée, la page suivante est affichée sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque: Si la touche [ESC] (échappement) est enfoncée, l'écran de l'ordinateur revient à la figure 4-15 (Menu principal).

4) S'il n'y a pas d'anomalie au niveau du camescope, le message indiqué à la figure 4-17 apparaît pendant un moment sur l'écran de l'ordinateur, puis le message s'affiche pour informer que le calage initial est terminé (figure 4-19).
5) Lorsque le message de la figure 4-18 apparaît sur l'écran de l'ordinateur, appuyer sur une touche au choix. L'écran de l'ordinateur reviendra à la figure 4-16 (Menu d'initialisation).
6) Maintenant, le calage initial de la mémoire morte programmable effaçable électriquement est terminé. Appuyer sur [ESC] (échappement) pour que l'écran de l'ordinateur revienne à la figure 4-15 (Menu principal). Exécuter tous les réglages numériques en se référant à "2-8-4. Procédure de réglages numériques".

Remarque: Si un message d'erreur apparaît sur l'écran de l'ordinateur, se référer au paragraphe "2-8-5. Messages d'erreurs". Pour retourner au menu d'initialisation de l'écran de l'ordinateur, appuyer sur une touche au choix une fois que le message d'erreurs est apparu (figure 4-16).

Menu principal

```
**************************************
************** MAIN MENU *************
**************************************

          [A]     INITIALIZE
          [B]     ADJUSTMENT
          [ESC]   END
   Please select [A] or [B] or [ESC]
```

Fig. 4-15

↓ Appuyer sur [A]

Menu d'initialisation

```
**************************************
************** INITIALIZE ************
**************************************

       [1]       XXXXXX
       [2]       XXXXXX
       [3]       XXXXXX
       [4]       XXXXXX
       [5]       XXXXXX
       [P]       NEXT SELECTION
       [ESC]     RETURN TO MAIN MENU

     Please select the type of set
     Hit [1] - [5] or [P] or [ESC]
```

Fig. 4-16

↓ Appuyer sur la touche numérique.

```
      NOW INITIAL SETTING !!
       Please wait a moment
```

Fig. 4-17

```
    COMPLETED INITIAL SETTING !!
        **** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-18

↓ Appuyer sur une touche au choix pour retourner à la figure 4-16

↓ Appuyer sur [ESC] pour retourner à la figure 4-15

Message affiché lors d'une entrée erronée

```
      Can not find the DATA FILE
        **** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-19

Message d'erreurs

```
          CAN'T WRITE TO EEPROM
   Check the wiring or change the EEPROM
          **** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-20

2-8-4 Procédure de réglages numériques

Remarque 1: Lorsque la mémoire morte programmable effaçable électriquement ou la carte de circuits imprimés de traitement sont remplacées, initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement en se référant à "2-8-3. Calage initial par modèle", puis procéder à tous les réglages numériques.

Remarque 2: Lorsqu'un message d'erreur apparaît pendant le réglage, se référer à "2-8-5. Messages d'erreurs". Pour rappeler le menu de réglage, appuyer sur une touche au choix une fois que le message d'erreurs est apparu.

1) Lancer le MAP en se référant au paragraphe "2-8-2. Comment lancer le programme de réglage (MAP)".
2) Appuyer sur [B] pour sélectionner ADJUSTMENT. (figures 4-21, 4-22)
3) Sélectionner le chiffre requis pour le réglage.

Remarque 3: Si la touche [ESC] (échappement) est enfoncée, l'écran de l'ordinateur revient à la figure 4-21 (Menu principal).

Remarque 4: Pour terminer le réglage, appuyer sur la touche [ESC] (échappement) deux fois pour revenir à l'écran du MS-DOS puis, mettre le camescope et des appareils de réglage hors circuit.

(1) Réglage de la commande automatique d'iris (Figures 4-23 - 4-27)

Remarque: Ce réglage est exécuté automatiquement. Lorsque le réglage de la commande automatique d'iris est spécifié, l'ordinateur personnel le règle automatiquement.

But du réglage	Calage de la luminosité de l'image
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet	• Un sujet noir sous faible éclairement est accentué. • Un sujet noir sous faible éclairement est écrasé.
Appareils/ instruments de mesure	(Oscilloscope)
Conditions à réunir	Diriger la caméra sur la boîte à lumière sans insérer de mire.
Procédure	

1) Appuyer sur [1] pour sélectionner le réglage de commande automatique d'iris. (Figure 4-24).
2) Si le camescope ne présente pas d'anomalie, le message indiqué à la figure 4-25 sera affiché pendant un petit moment sur l'écran de l'ordinateur avant que le message de la figure 4-26 n'apparaîsse.
3) Une fois que l'écran de l'ordinateur est passé de la figure 4-26 à la figure 4-27, appuyer sur une touche au choix pour retourner à l'affichage de la figure 4-24. Maintenant le réglage de la commande automatique d'iris est terminé.

Vérification: Raccorder un oscilloscope à la sortie vidéo (AV OUT) et vérifier si le niveau de l'oscillogramme est bien de 514 mV ± 70 mV. (Fig. 4-23)

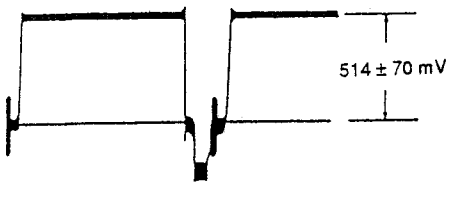

Fig. 4-23

Menu principale

```
**************************************
************** MAIN MENU ***********
**************************************

          [A]    INITIALIZE
          [B]    ADJUSTMENT
          [ESC]  END

   Please select [A] or [B] or [ESC]
```

Fig. 4-21

↓ Appuyer sur [B]

Menu de réglage

```
**************************************
************* ADJUSTMENT ***********
**************************************

          [1]    AUTO IRIS CONTROL
          [2]    IRIS CALIBRATION
          [3]    BLUE MATRIX
          [4]    WHITE BALANCE
          [5]    CHROMA GAIN
          [ESC]  RETURN TO MAIN MENU

   Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-22

Menu de réglage

```
**************************************
************* ADJUSTMENT ***********
**************************************

          [1]    AUTO IRIS CONTROL
          [2]    IRIS CALIBRATION
          [3]    BLUE MATRIX
          [4]    WHITE BALANCE
          [5]    CHROMA GAIN
          [ESC]  RETURN TO MAIN MENU

   Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-24

↓ Appuyer sur [1]

```
      AUTO IRIS CONTROL ADJUSTING
         Please wait a moment
```

Fig. 4-25

↓

```
  VIDEO LEVEL DATA WRITING TO EEPROM
```

Fig. 4-26

↓

```
      COMPLETED WRITING EEPROM
         **** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-27

↓ Appuyer sur une touche au choix

↓ Retourne au menu de réglage (Fig. 4-24).

(2) Réglage d'étalonnage d'iris (Figures 4-28 à 4-31)

Remarque: Ce réglage est exécuté automatiquement. Lorsque le réglage d'étalonnage est spécifié, l'ordinateur personnel le règle automatiquement.

But du réglage	Détection correcte du nombre F
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet	• Le fonctionnement de l'iris devient instable. • Le contrôle automatique de gain, le programme d'exposition automatique et le réglage automatique des blancs ne fonctionnement pas normalement.
Appareils/ instruments de mesure	——
Conditions à réunir	• Monter un filtre C12 sur l'objectif • Diriger la caméra sur une boîte à lumière sans mire insérée de remplir l'écran avec le zoom au grand-angle.
Procédure	

1) Appuyer sur [2] pour sélectionner le réglage d'étalonnage d'iris. (Figure 4-28).
2) Si le camescope ne présente pas d'anomalie, le message indiqué aux figures 4-29 et 4-30 sera affiché pendant un petit moment sur l'écran de l'ordinateur avant que le message de la figure 4-31 n'apparaîsee.
3) Maintenant, le réglage d'étalonnage d'iris est terminé. Appuyer sur une touche au choix pour afficher la figure 4-28 sur l'écran de l'ordinateur.

(3) Réglage de la matrice des bleus (Fig. 4-32 - 4-37)

But du réglage	Compensation de l'inégalité dans le signal de chrominance.
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet	La reproduction couleur devient mauvaise.
Appareils/ instruments de mesure	Oscilloscope
Conditions à réunir	Diriger la caméra sur une mire à barres colorées.
Procédure	

1) Appuyer sur [3] pour sélectionner le réglage de matrice des bleus. (Figure 4-33).
2) Raccorder un oscilloscope à la broche 1 du circuit intégré IC111.
3) Appuyer sur la touche [D] pour atténuer au maximum l'amplitude des jaunes et sur la touche [U] pour caler l'amplitude des jaunes pour que son rapport à l'amplitude des bleus soit de 1:3.
4) Appuyer sur la touche [ENTER] pour écrire les données dans la mémoire morte programmable effaçable électriquement et appuyer ensuite sur une touche au choix pour que l'écran de l'ordinateur revienne à la figure 4-33.

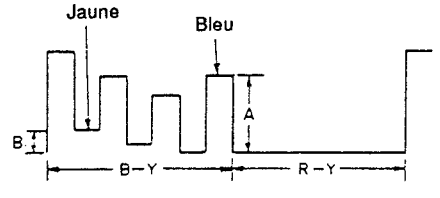

A (Bleu) : B (Jaune)
3 : 1

Fig. 4-32

Menu de réglage

```
**************************************
************ ADJUSTMENT ************
**************************************

        [1]   AUTO IRIS CONTROL
        [2]   IRIS CALIBRATION
        [3]   BLUE MATRIX
        [4]   WHITE BALANCE
        [5]   CHROMA GAIN
        [ESC] RETURN TO MAIN MENU

  Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-28

↓

Appuyer sur [2]

↓

```
      IRIS CALIBRATION ADJUSTING

        Please wait a moment
```

Fig. 4-29

↓

```
      HALL DATA WRITING TO EEPROM
```

Fig. 4-30

↓

```
      COMPLETED WRITING EEPROM

        **** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-31

↓

Appuyer sur une touche au choix

↓

Retour au menu de réglage (Fig. 4-28)

Menu de réglage

```
**************************************
************ ADJUSTMENT ************
**************************************

        [1]   AUTO IRIS CONTROL
        [2]   IRIS CALIBRATION
        [3]   BLUE MATRIX
        [4]   WHITE BALANCE
        [5]   CHROMA GAIN
        [ESC] RETURN TO MAIN MENU

  Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-33

↓

Appuyer sur [3]

↓

```
  BLUE MATRIX ADJUST MODE SETTING
        Please wait a moment
```

Fig. 4-34

↓

```
        BLUE MATRIX ADJUSTMENT
        [U]       UP
        [D]       DOWN
        [ENTER]   RETURN TO MENU
```

Fig. 4-35

↓

Appuyer sur [ENTER]

↓

```
  BLUE MATRIX DATA WRITING TO EEPROM
```

Fig. 4-36

↓

```
      COMPLETED WRITING EEPROM
        **** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-37

↓

Appuyer sur une touche au choix pour retourner au menu de réglage (Figure 4-33).

(4) Réglage de la balance des blancs (Figures 4-39 à 4-44)

But du réglage	Pour régler la balance des blancs en fonction de la température qui dévient une référence pour le circuit de balance de blancs automatique.
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet	• La couleur du sujet est différente de celle de l'image. • Le sujet blanc qui est filmé n'apparaît pas blanc.
Appareils/ instruments de mesure	Oscilloscope
Conditions à réunir	• Monter un filtre C12 sur l'objectif. • Diriger la caméra vers la mire de l'échelle des gris.
Procédure	

1) Appuyer sur [4] pour sélectionner le réglage de la balance des blancs. (Fig. 4-40).
2) Raccorder l'oscilloscope à broche 1 du circuit intégré IC111.
3) Déclencher l'oscilloscope à LSW. (Se servir de la broche 6 du circuit intégré IC111 sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
4) Appuyer sur les touches [U], [D], [L] et [R] pour atténuer les éléments de porteuse sur l'oscillogramme. (Figure 4-39).
5) Appuyer sur la touche [ENTER] pour écrire la donnée dans la mémoire morte programmable effaçable électriquement, puis appuyer sur une touche au choix pour que l'écran de l'ordinateur affiche la figure 4-40.



Fig. 4-39

Menu de réglage

```
**************************************
************ ADJUSTMENT ************
**************************************

        [1]   AUTO IRIS CONTROL
        [2]   IRIS CALIBRATION
        [3]   BLUE MATRIX
        [4]   WHITE BALANCE
        [5]   CHROMA GAIN
        [ESC] RETURN TO MAIN MENU

  Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-40

↓

Appuyer sur [4]

↓

```
WHITE BALANCE ADJUST MODE SETTING

Please wait a moment
```

Fig. 4-41

↓

```
WHITE BALANCE ADJUSTMENT

[U]       RED-GAIN UP
[D]       RED-GAIN DOWN
[R]       BLUE-GAIN UP
[L]       BLUE-GAIN DOWN
[ENTER]   RETURN TO MENU
```

Fig. 4-42

↓

Appuyer sur [ENTER]

↓

```
WHITE BALANCE DATA WRITING TO EEPROM
```

Fig. 4-43

↓

```
COMPLETED WRITING EEPROM

**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-44

↓

Appuyer sur une touche au choix

↓

Retourne au menu de réglage (Figure 4-40)

(5) Réglage du gain de chrominance (Figures 4-46 - 4-51)

But du réglage	Pour régler la saturation de la couleur dans la température de couleur de référence.
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet	• La couleur de l'image est plus dense que celle du sujet. • La couleur de l'image est moins dense que celle du sujet.
Appareils/ instruments de mesure	Oscilloscope
Conditions à réunir	• Monter un filtre C12 sur l'objectif. • Diriger la caméra vers la mire de barres colorées.
Procédure	

1) Appuyer sur [5] pour sélectionner le réglage du gain de chrominance. (Figure 4-47).
2) Raccorder un oscilloscope à la broche 10 du circuit intégré IC111.
3) Appuyer sur les touches [U] et [D] pour régler le niveau des jaunes du signal B-Y sur 250 ± 25 mV.
4) Appuyer sur la touche [ENTER] pour écrire la donnée dans la mémoire morte programmable effaçable électriquement, puis appuyer sur une touche au choix pour que l'écran de l'ordinateur affiche la figure 4-47.

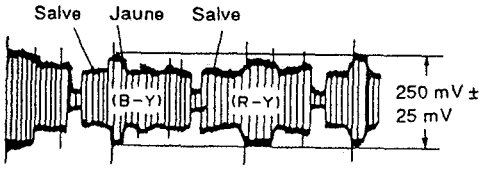

Fig. 4-46

Menu de réglage

```
**********************************#* *
************ ADJUSTMENT ***********#* *
**********************************#* *

        [1]   AUTO IRIS CONTROL
        [2]   IRIS CALIBRATION
        [3]   BLUE MATRIX
        [4]   WHITE BALANCE
        [5]   CHROMA GAIN
        [ESC] RETURN TO MAIN MENU

  Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-47

↓

Appuyer sur [5]

↓

```
CHROMA GAIN ADJUST MODE SETTING

Please wait a moment
```

Fig. 4-48

↓

```
CHROMA GAIN ADJUSTMENT

[U]       UP
[D]       DOWN
[ENTER]   RETURN TO MENU
```

Fig. 4-49

↓

Appuyer sur [ENTER]

↓

```
CHROMA GAIN DATA WRITING TO EEPROM
```

Fig. 4-50

↓

```
COMPLETED WRITING EEPROM

**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-51

↓

Appuyer sur une touche au choix

↓

Retour au menu de réglage (figure 4-47)

2-8-5 Messages d'erreur

Quand un message d'erreur est affiché pendant le réglage, appuyer sur une touche au choix pour que l'écran de l'ordinateur retourne au réglage initial ou au menu de réglage et rechercher alors la cause de l'érreur.

(1) Message d'erreur n° 1

```
ERROR !!
CAN'T WHITE TO EEPROM
Check the wiring or change the EEPROM
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-61

(2) Message d'erreur n° 2

```
ERROR !!
BAD LIGHT CONDITION !
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-62

(3) Message d'erreur n° 3

```
ERROR !!
IRIS HALL DEVICE BE DEFECTIVE
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-63

(4) Message d'erreur n° 4

```
ERROR !!
MAY BE DEVICE ON THE SET IS BROKEN
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-64

(1) Ce message d'erreur est affiché quand la mémoire morte programmable effaçable électriquement est initialisée et pendant toute la durée du réglage.

Causes principales
1. L'EEPROM est défectueuse.
2. Le µP du DSP est défectueux.
3. La ligne de données entre le µP du DSP et l'EEPROM est défectueuse.
4. L'appareil de réglage DSP est défectueux.

(2) Ce message d'erreur est affiché pendant les réglages de la commande automatique d'iris et de l'étalonnage d'iris.

Contre-mesures
1. Vérifier que la luminosité (ainsi que la température de couleur) de la boîte à lumière n'a pas décru.
2. Régler le nombre de filtres de conversion de la température de couleur.

(3) Ce message d'erreur est affiché pendant les réglages de la commande automatique d'iris et de l'étalonnage d'iris.

Causes principales
1. La connexion du bloc d'iris est défectuese.
2. Le bloc d'iris (dispositif de Hall) est défectueux.

(4) Ce message d'erreur est affiché pendant les réglages de la commande automatique d'iris et de l'étalonnage d'iris.

Causes principales
1. La ligne de données est défectueuse.
2. Le processeur de signaux vidéo (y compris le bloc de magnétoscope) est défectueux.
3. L'appareil de réglage DSP est défectueux.
4. Le programme de réglage (MAP) est défectueux.

2-9 Réglage du viseur électronique (EVF)

(1) Réglage de position du bloc de déviation (figure 4-71)

But du réglage: Cette procédure de réglage permet de corriger l'inclinaison d'image sur l'écran d'affichage du viseur électronique.

Composant de mesure	Composant de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• Bloc de déviation	Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	

1) Desserrer l'écrou de bloc de déviation.
2) Faire pivoter le bloc de déviation afin que l'image sur l'écran du viseur électronique (la mire) soit horizontale et que ses bords correspondent à ceux du tube à rayons cathodiques.

Remarque: Une fois le réglage terminé, resserrer l'écrou du bloc de déviation.

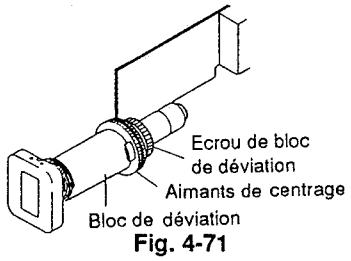

Fig. 4-71

(2) Réglage du centrage de viseur électronique (EVF) (figure 4-71)

But du réglage: Ce réglage centre sur l'écran du viseur électronique l'image observée par la caméra.

Composant de mesure	Composant de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• Aimants de centrage	Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	

1) Décoller la peinture de freinage des aimants de centrage.
2) Régler les aimants de centrage pour que le centre de l'image observé par la caméra se trouve juste au centre de l'écran du viseur électronique.

(3) Réglage de hauteur de l'image du viseur électronique (figure 4-72)

But du réglage: Ce réglage permet d'ajuster la hauteur de l'image qui apparaît sur l'écran du viseur électronique.

Composant de mesure	Composant de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• RT2003 (V. SIZE)	EVF	Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	

1) Régler RT2003 afin que les bords supériquer et inférieur de la mire coïncident avec les bords supérieur et inférieur du tube à rayons cathodiques.

(4) Réglage de luminosité du viseur électronique (figure 4-72)

But du réglage: Pour régler la luminosité de l'image sur l'écran du viseur électronique.

Composant de mesure	Composants de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• RT2002 (BRIGHT)	EVF	Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	

1) Régler RT2002 pour optimaliser l'image dans le viseur électronique.

(5) Réglage de mise au point du viseur électronique (figure 4-72)

But du réglage: Pour régler la luminosité de l'image sur l'écran du viseur électronique.

Composant de mesure	Composant de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• RT2001 (FOCUS)	EVF	Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	

1) Régler RT2001 afin que l'image dans le viseur électronique soit claire.

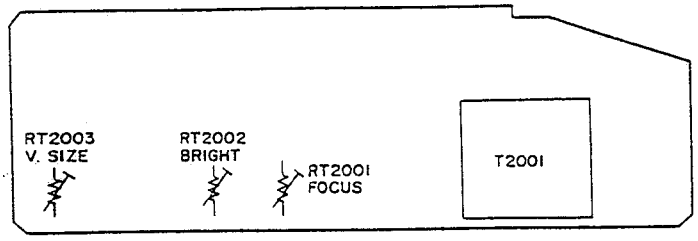

Fig. 4-72 Carte de circuits imprimés de viseur électronique (côté pièces)

2-10 Réglage de la mise au point automatique

(1) Réglage de position de capteur de mise au point automatique (Fig. 4-81)

But du réglage:	Ce réglage permet de régler la position du capteur de mise au point automatique.			
Composants de mesure	**Composants de réglage**	**Conditions à réunir**	**Appareils/instruments de mesure**	**Caractéristiques**
	• Vis de réglage de capteur	Diriger la caméra vidéo vers la mire de réglage de foyer arrière	• Ecran de moniteur vidéo couleur	

Remarque: Effectuer ce réglage après avoir retiré tout les éléments du coffret.

1) Retirer le capuchon en caoutchouc placé sur l'ouverture de réglage de mise au point automatique.
2) Placer le commutateur FOCUS AUTO/MAN en position "AUTO".
3) Placer la section caméra vidéo à deux (2) mètres de la mire de réglage de foyer arrière et éclaire le sujet sous 100 lux environ.
4) Régler la bague de zoom en position de téléphoto maximum.
5) Agir sur la vis de réglage de capteur pour que le repère se trouve sur deux (2) mètres.
6) Commander la fonction de mise au point automatique de la position télephoto maximum à la position grand-angulaire maximum puis vérifier que la mire de réglage est parfaitement nette quand le repère se trouve sur deux (2) mètres.
7) Remettre le capuchon en caoutchouc sur l'ouverture de réglage de mise au point automatique.

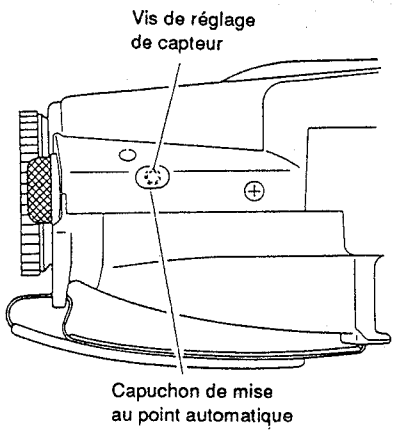

Fig. 4-81

3. Réglage de la section magnétoscope

3-1 Implantation des cartes de circuits imprimés et des positions de dépannage

(1) Position de dépannage

1. Carte de circuits imprimés principale
2. Carte de circuits imprimés de détecteur de débit
2. Carte de circuits imprimés de détecteur de réception

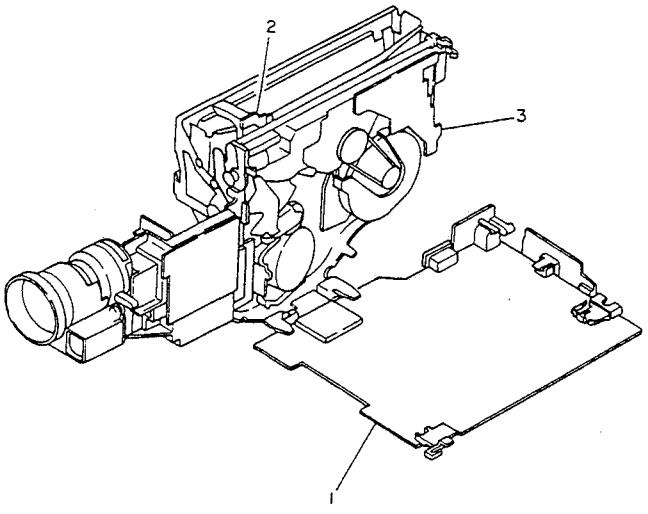

Fig. 4-101

3-2 Instruments de mesure et bandes d'étalonnage nécessaire pour effectuer les réglages

- Instruments de mesure
  Oscilloscope (bitrace)
  Voltmètre à affichage numérique (DVM)
  Millivoltmètre
  Moniteur vidéo couleur
  Mire de barres colorées
  Boîte à lumière
- Mires, etc.
  Bande d'étalonnage
  Bande vierge
  Bloc d'alimentation à courant continu (9,6 V c.c./3 A)

3-3 Conditions à réunir pour le réglage

1) Vérifier que la section caméra a été correctement réglée avant de procéder aux réglages de la section magnétoscope.
2) Raccorder cet appareil à un bloc d'alimentation et un moniteur vidéo couleur comme indiqué sur la figure 4-1.
3) Utiliser la sonde 10:1 de l'oscilloscope sauf indication contraire.
4) Quand la sortie vidéo (AV OUT) est utilisée pour effectuer les réglages, ne pas oublier de terminer la prise de sortie AV OUT en 75 ohms.
5) Quand la position "préréglage d'alignement" ou "alignement central" est spécifiée, appuyer simultanément sur les deux (2) touches de commande d'alignement (▼ et ▲).

3-4 Préréglage des commutateurs et des commandes à effectuer pendant les réglages

- Interrupteur MARCHE ..... Position "MAG"
- Commande ALIGNEMENT..... Préréglage d'alignement
- Commutateur MIC MIX..... Position "OFF"

3-5 Circuit d'asservissement

(1) Calage du seuil de commutation des têtes (Figs. 4-102, 4-151)

But du réglage:	Ce réglage permet d'optimiser l'alignement pendant la lecture d'une bande qui a été préenregistrée à l'aide de ce camescope.
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet:	• Bruit se manifestant bien que la commande d'alignement se trouve en position préréglée (centrale) ou bruit ne pouvant pas être éliminé en utilisant la commande d'alignement.

Composants de mesure		Composants de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
• TP205 (sortie vidéo) • TP203 (SW25Hz) • PG603-2 (GND)	MAIN MAIN MAIN	• RT601 (FG SHIFTER)	MAIN	• Reproduire la bande d'étalonnage (section de barres colorées)	• Bande d'étalonnage • Oscilloscope	6,5H ± 0,5H

Déroulement des réglages:

1) Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo.
2) Déclencher l'oscilloscope à SW25Hz. (Se servir de TP203 sur la carte de circuits imprimés principale.)
3) Régler la pente de synchronisation de l'oscilloscope (-) et ajuster RT601 pour que le flanc arrière du signal de de SW25Hz se trouve à 6,5H ± 0,5H lignes (horizontales) avant le début du canal 1 de synchronisation verticale.
4) Régler la pente de synchronisation du l'oscilloscope (+) et vérifier que le flanc avant du signal de SW25Hz se trouve à 6,5H ± 0,5H lignes (horizontales) avant le début du canal 2 de synchronisation verticale.

Remarque: L'oscillogramme des signaux video du canal 1 et du canal 2 apparaissant sur le diagramme peut être inversé selon la bande d'étalonnage utilisée.

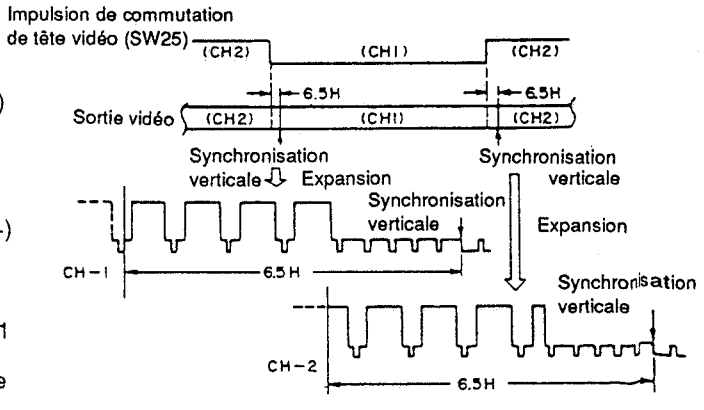

Fig. 4-102

3-6 Circuit luminance/chrominance

(1) Calage des niveaux de luminance et de chrominance d'enregistrement (Figs. 4-103, 4-104, 4-151)

But du réglage:		Pour caler les niveaux d'enregistrement de luminance et de chrominance sur les valeurs specifiées.				
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet:		• Détérioration du rapport signal-sur-bruit de chrominance. • Oscillations en oblique sur les images. • Inversion du noir et du blanc des images se produit				
Composants de mesure		**Composants de réglage**		**Conditions à réunir**	**Appareils/instruments de mesure**	**Caractéristiques**
• TP201 • TP203 (SW25Hz) • PG603-2 (GND)	MAIN MAIN MAIN	• RT201 (REC LUMA LEVEL) • RT203 (REC CHROMA LEVEL)	MAIN MAIN	• Placer l'interrupteur MARCHE sur la position CAMERA. • Diriger la caméra vers la mire de barres colorées. • Mode d'enregistrement	• Oscilloscope • Mire de barres colorées • Bande vierge	• RT203: 25 ± 5 mV • RT201: 150 ± 10 mV

Déroulement des réglages:

1) Raccorder l'oscilloscope à TP201.
2) Déclencher l'oscilloscope à SW25Hz. (Se servir de TP203 sur la carte de circuits imprimés principale.)
3) Régler RT201 pour atténue au maximum l'amplitude de l'oscillogramme.
4) Régler RT203 de manière à ce qui le niveau de l'oscillogramme soit calé à 25 ± 5 mV. (Voir la Fig. 4-103)
5) Régler RT201 de manière à ce que le niveau de l'oscillogramme soit calé à 150 ± 10 mV. (Voir la Fig. 4-104)

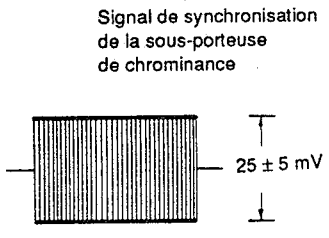

Fig. 4-103

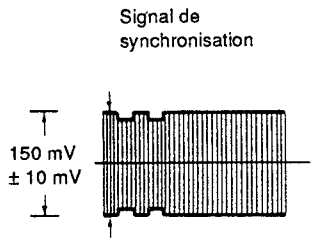

Fig. 4-104

(2) Calage du niveau de sortie de ligne à retard de 1H (Figs. 4-105 et 4-151)

But du réglage:		Ce réglage égalise les niveau d'entrée et de sortie de la ligne à retard de 1H.				
Anamolie survenant quand le réglage est incomplet:		• Un parasite de commutation est évident lorsque la chute est compensée.				
Composants de mesure		**Composants de réglage**		**Conditions à réunir**	**Appareils/instruments de mesure**	**Caractéristiques**
• TP204 • PG204-2 (GND) • TP203 (SW25Hz)	MAIN MAIN MAIN	• RT202 (1H DELAY LINE OUTPUT LEVEL)	MAIN	• Reproduire la bande d'étalonnage (section de barres colorées)	• Oscilloscope	• Atténuer au maximum le niveau

Déroulement des réglages:

1) Raccorder l'oscilloscope à TP204.
2) Déclencher l'oscilloscope à SW25Hz. (Se servir de TP203 sur la carte de circuits imprimés principale.)
3) Régler RT202 pour atténuer au maximum le parasite de l'oscillogramme.

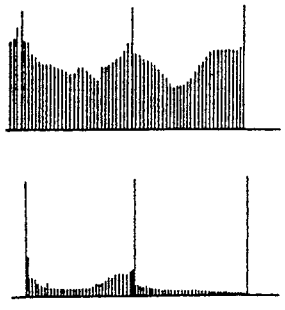

Fig. 4-105

3-7 Implantation des éléments utilisés pour faire les réglages

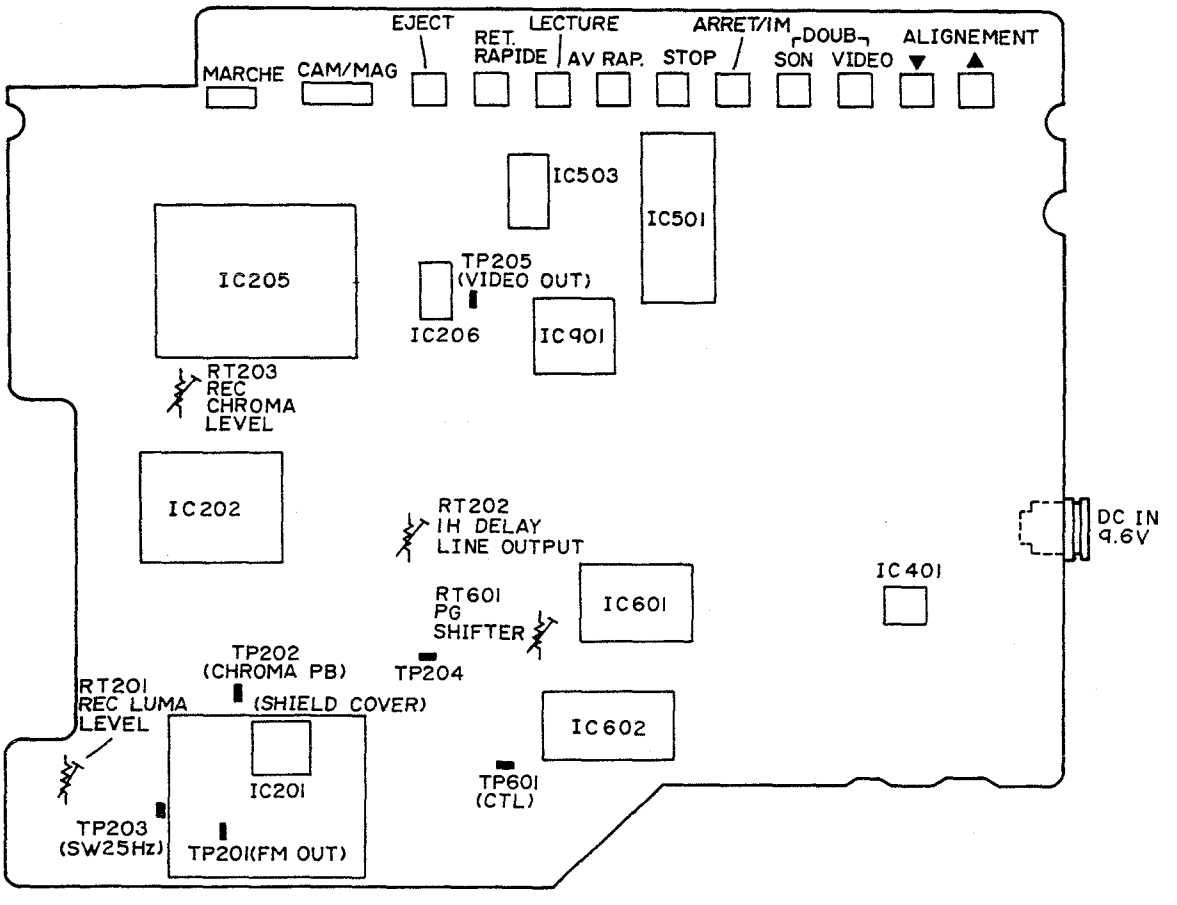

Fig. 4-151 Carte de circuits imprimés principale (MAIN) (Côté A)

CHAPTER 5

SCHEMATIC & CIRCUIT BOARD DIAGRAMS

[Parts Location Indexing Tables]
This service manual shows the parts location indexing tables beside the major circuit board diagrams. These tables indicate the locations of each part on the circuit boards. Use the tables to locate the parts on the circuit boards.

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location
C201	A-2B	Q210	B-4G
C202	B-2C	Q212	B-5B
C203	A-4D	Q216	A-9C

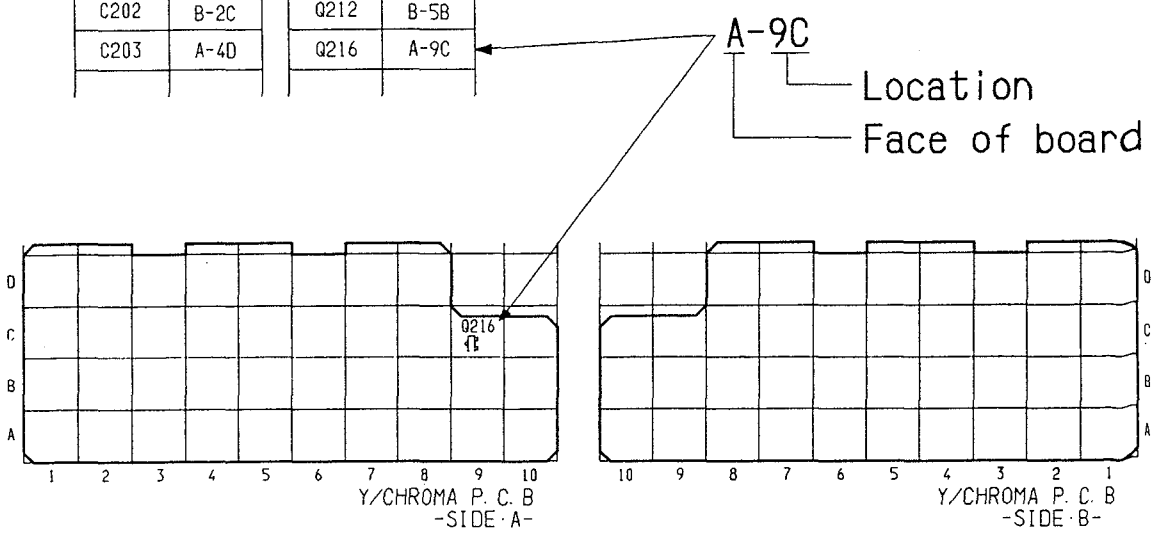

INTERNAL WIRING DIAGRAM

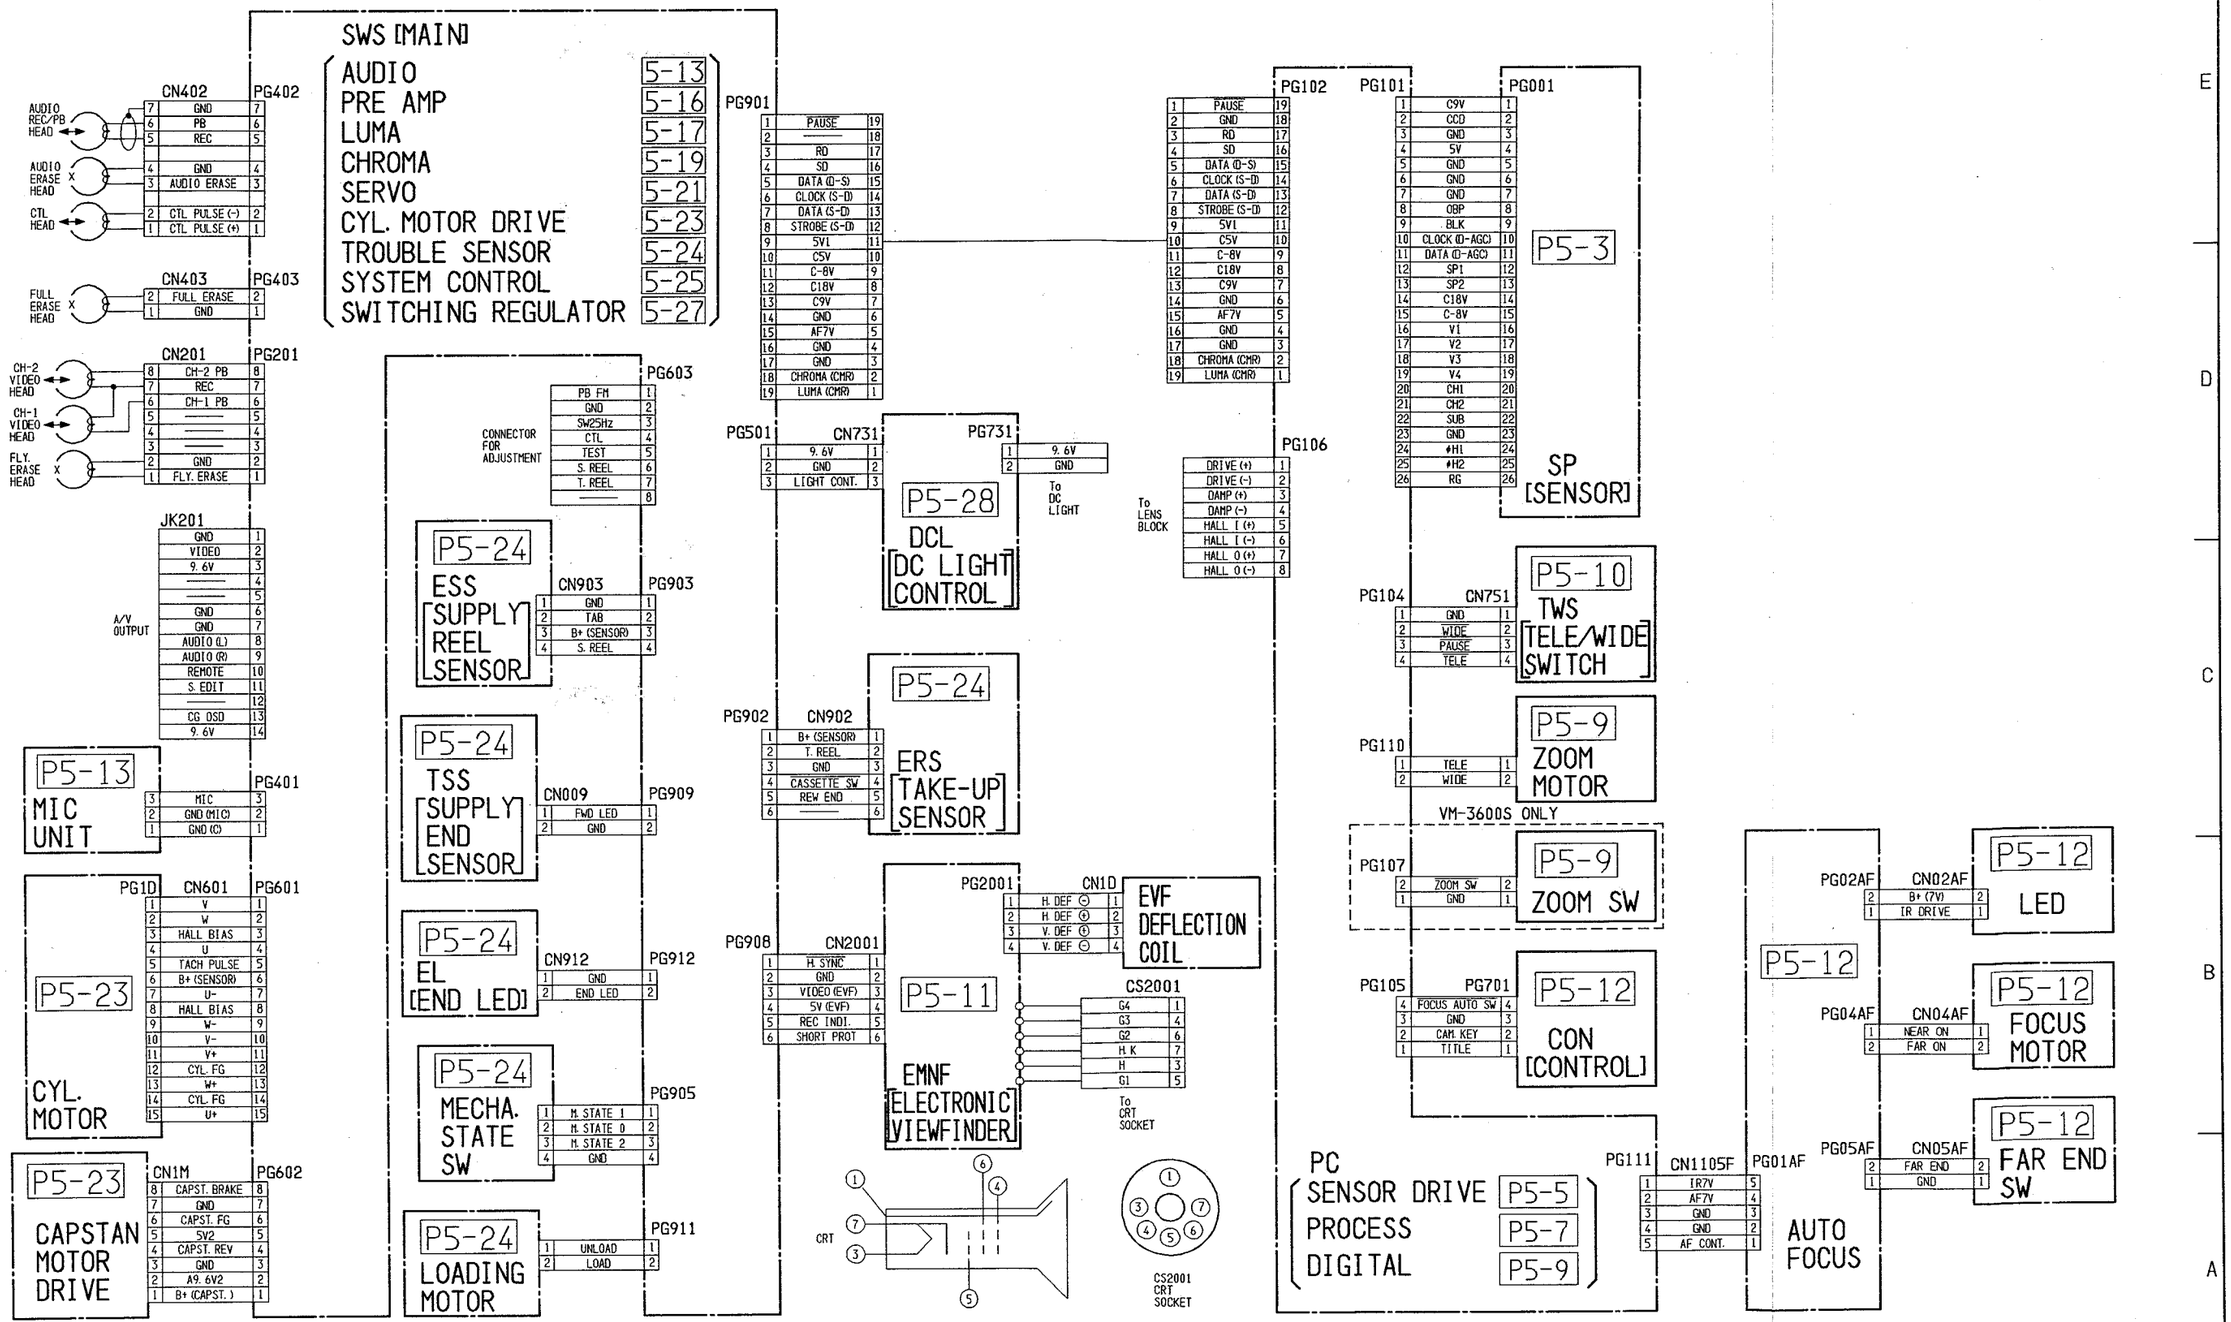

SENSOR [SP] SCHEMATIC DIAGRAM

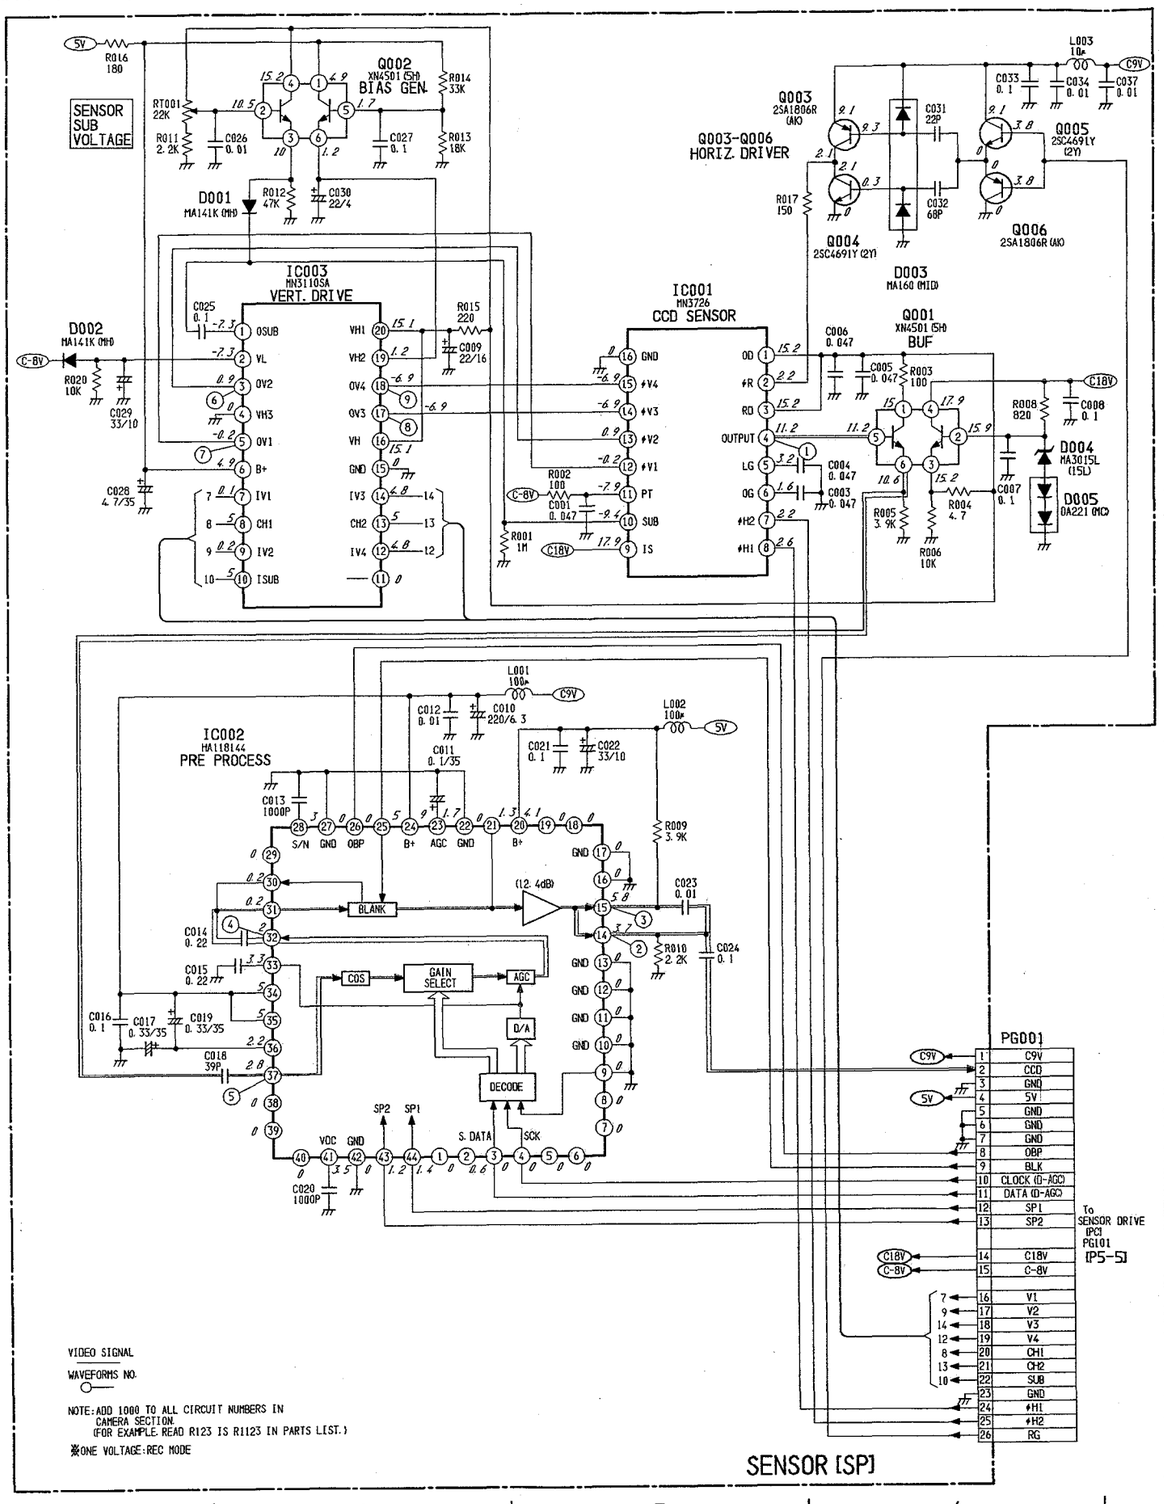

SENSOR [SP]

SENSOR WAVEFORMS

1-A IC001-4 1Vp-p
0.2V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART

2-A IC002-14 1.5Vp-p
0.5V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART

3-A IC002-15 1.5Vp-p
0.5V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART

4-A IC002-32 380mVp-p
0.1V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART

5-A IC002-37 950mVp-p
0.2V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART

6-A IC003-3 9.0Vp-p
2V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART



7-A IC003-5 8.0Vp-p
2V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART



8-A IC003-17 8.0Vp-p
2V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART



9-A IC003-18 9.3Vp-p
2V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART



PROCESS WAVEFORMS

1-A IC101-36 1.5Vp-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	10-A IC102-51 7.0Vp-p 2V/50.0nsec.cm COLOR CHART	19-A IC105-24 5.5Vp-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART
2-A IC102-2 5.3Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	11-A IC102-62 5.3Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	20-A IC105-25 5.5Vp-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART
3-A IC102-15 3.8Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	12-A IC103-5 5.3Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	21-A IC105-41 5.5Vp-p 1V/500μ sec.cm COLOR CHART
4-A IC102-22 5.3Vp-p 1V/50.0nsec.cm COLOR CHART	13-A IC103-7 5.3Vp-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART	22-A IC105-69 5.5Vp-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART
5-A IC102-28 7.5Vp-p 2V/100nsec.cm COLOR CHART	14-A IC103-14 7.3Vp-p 2V/50.0nsec.cm COLOR CHART	
6-A IC102-36 7.2Vp-p 2V/100nsec.cm COLOR CHART	15-A IC103-16 7.4Vp-p 2V/50.0nsec.cm COLOR CHART	
7-A IC102-37 7.2Vp-p 2V/100nsec.cm COLOR CHART	16-A IC104-33 1.6Vp-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	
8-A IC102-42 5.3Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	17-A IC104-38 830mVp-p 0.2V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	
9-A IC102-44 5.4Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	18-A IC105-2 2.2Vp-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	

SENSOR DRIVE [PC] SCHEMATIC DIAGRAM

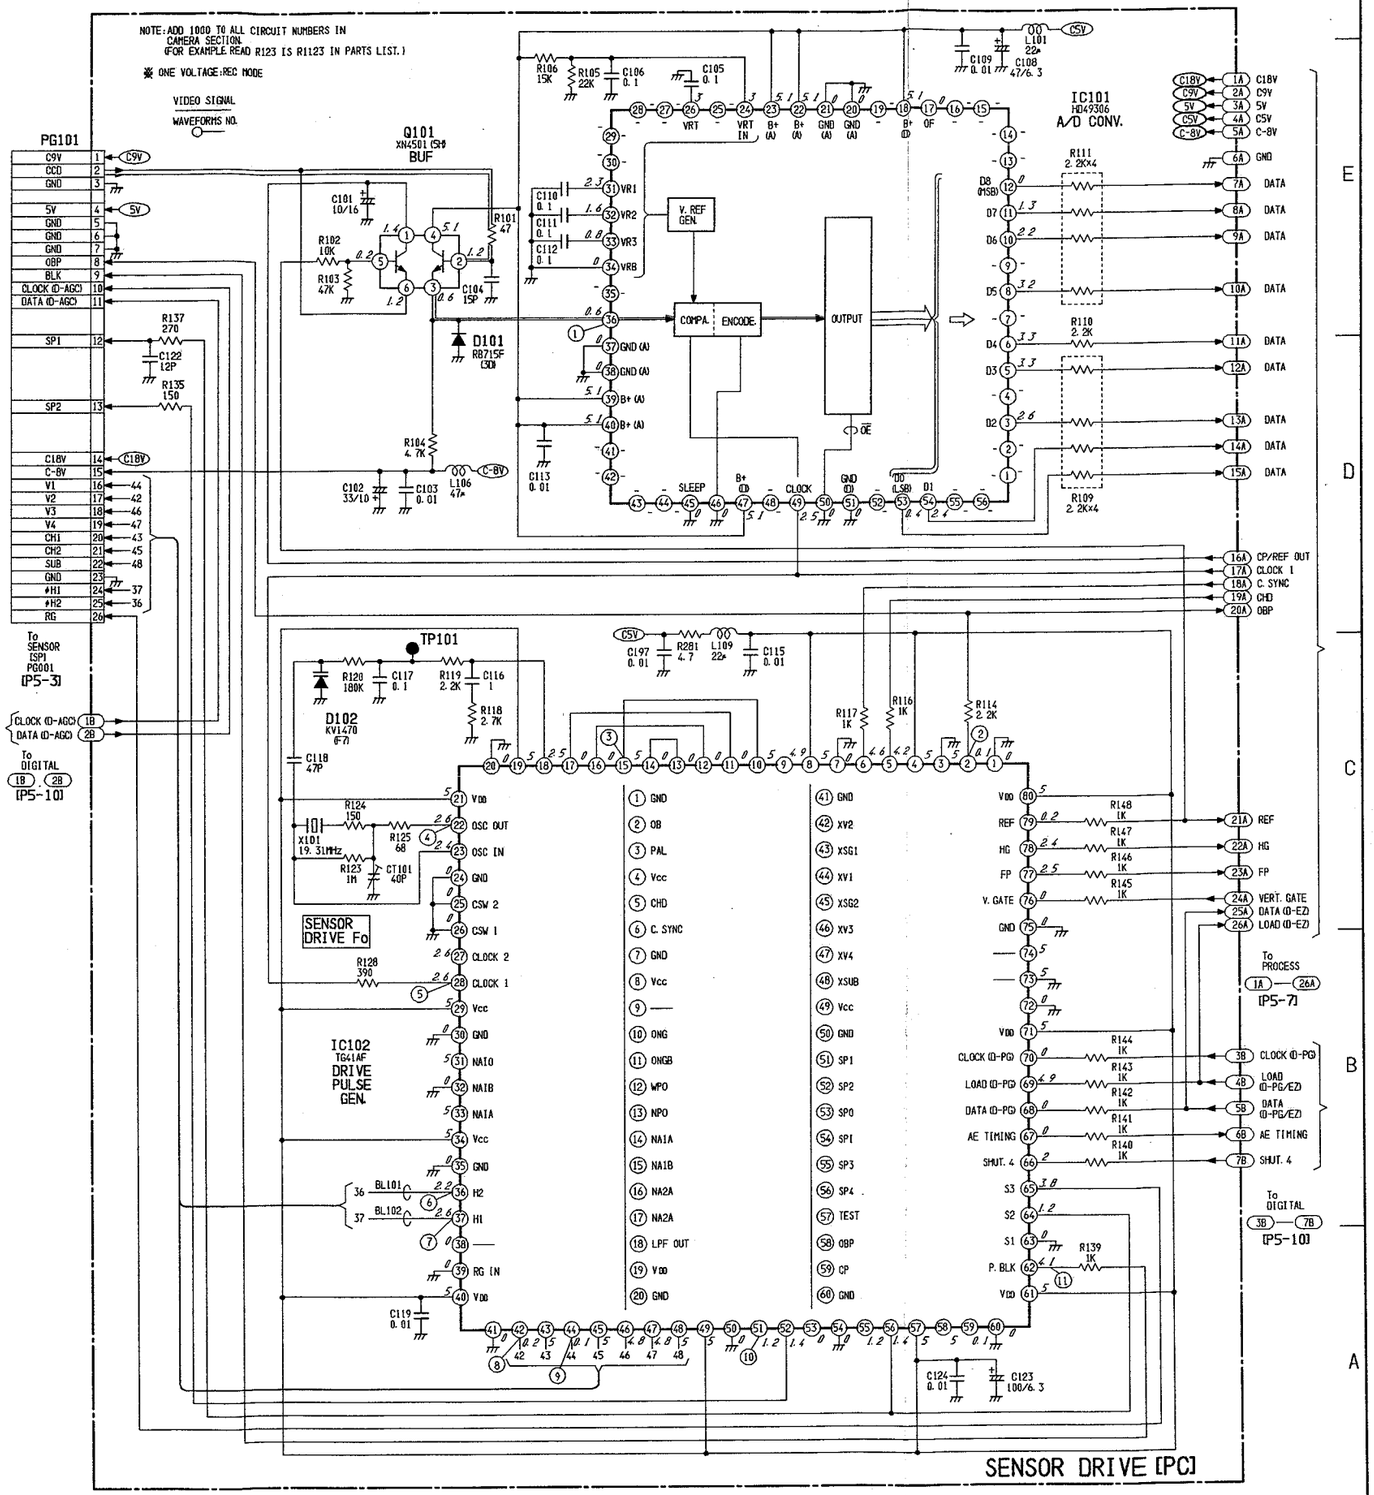

PROCESS [PC] SCHEMATIC DIAGRAM

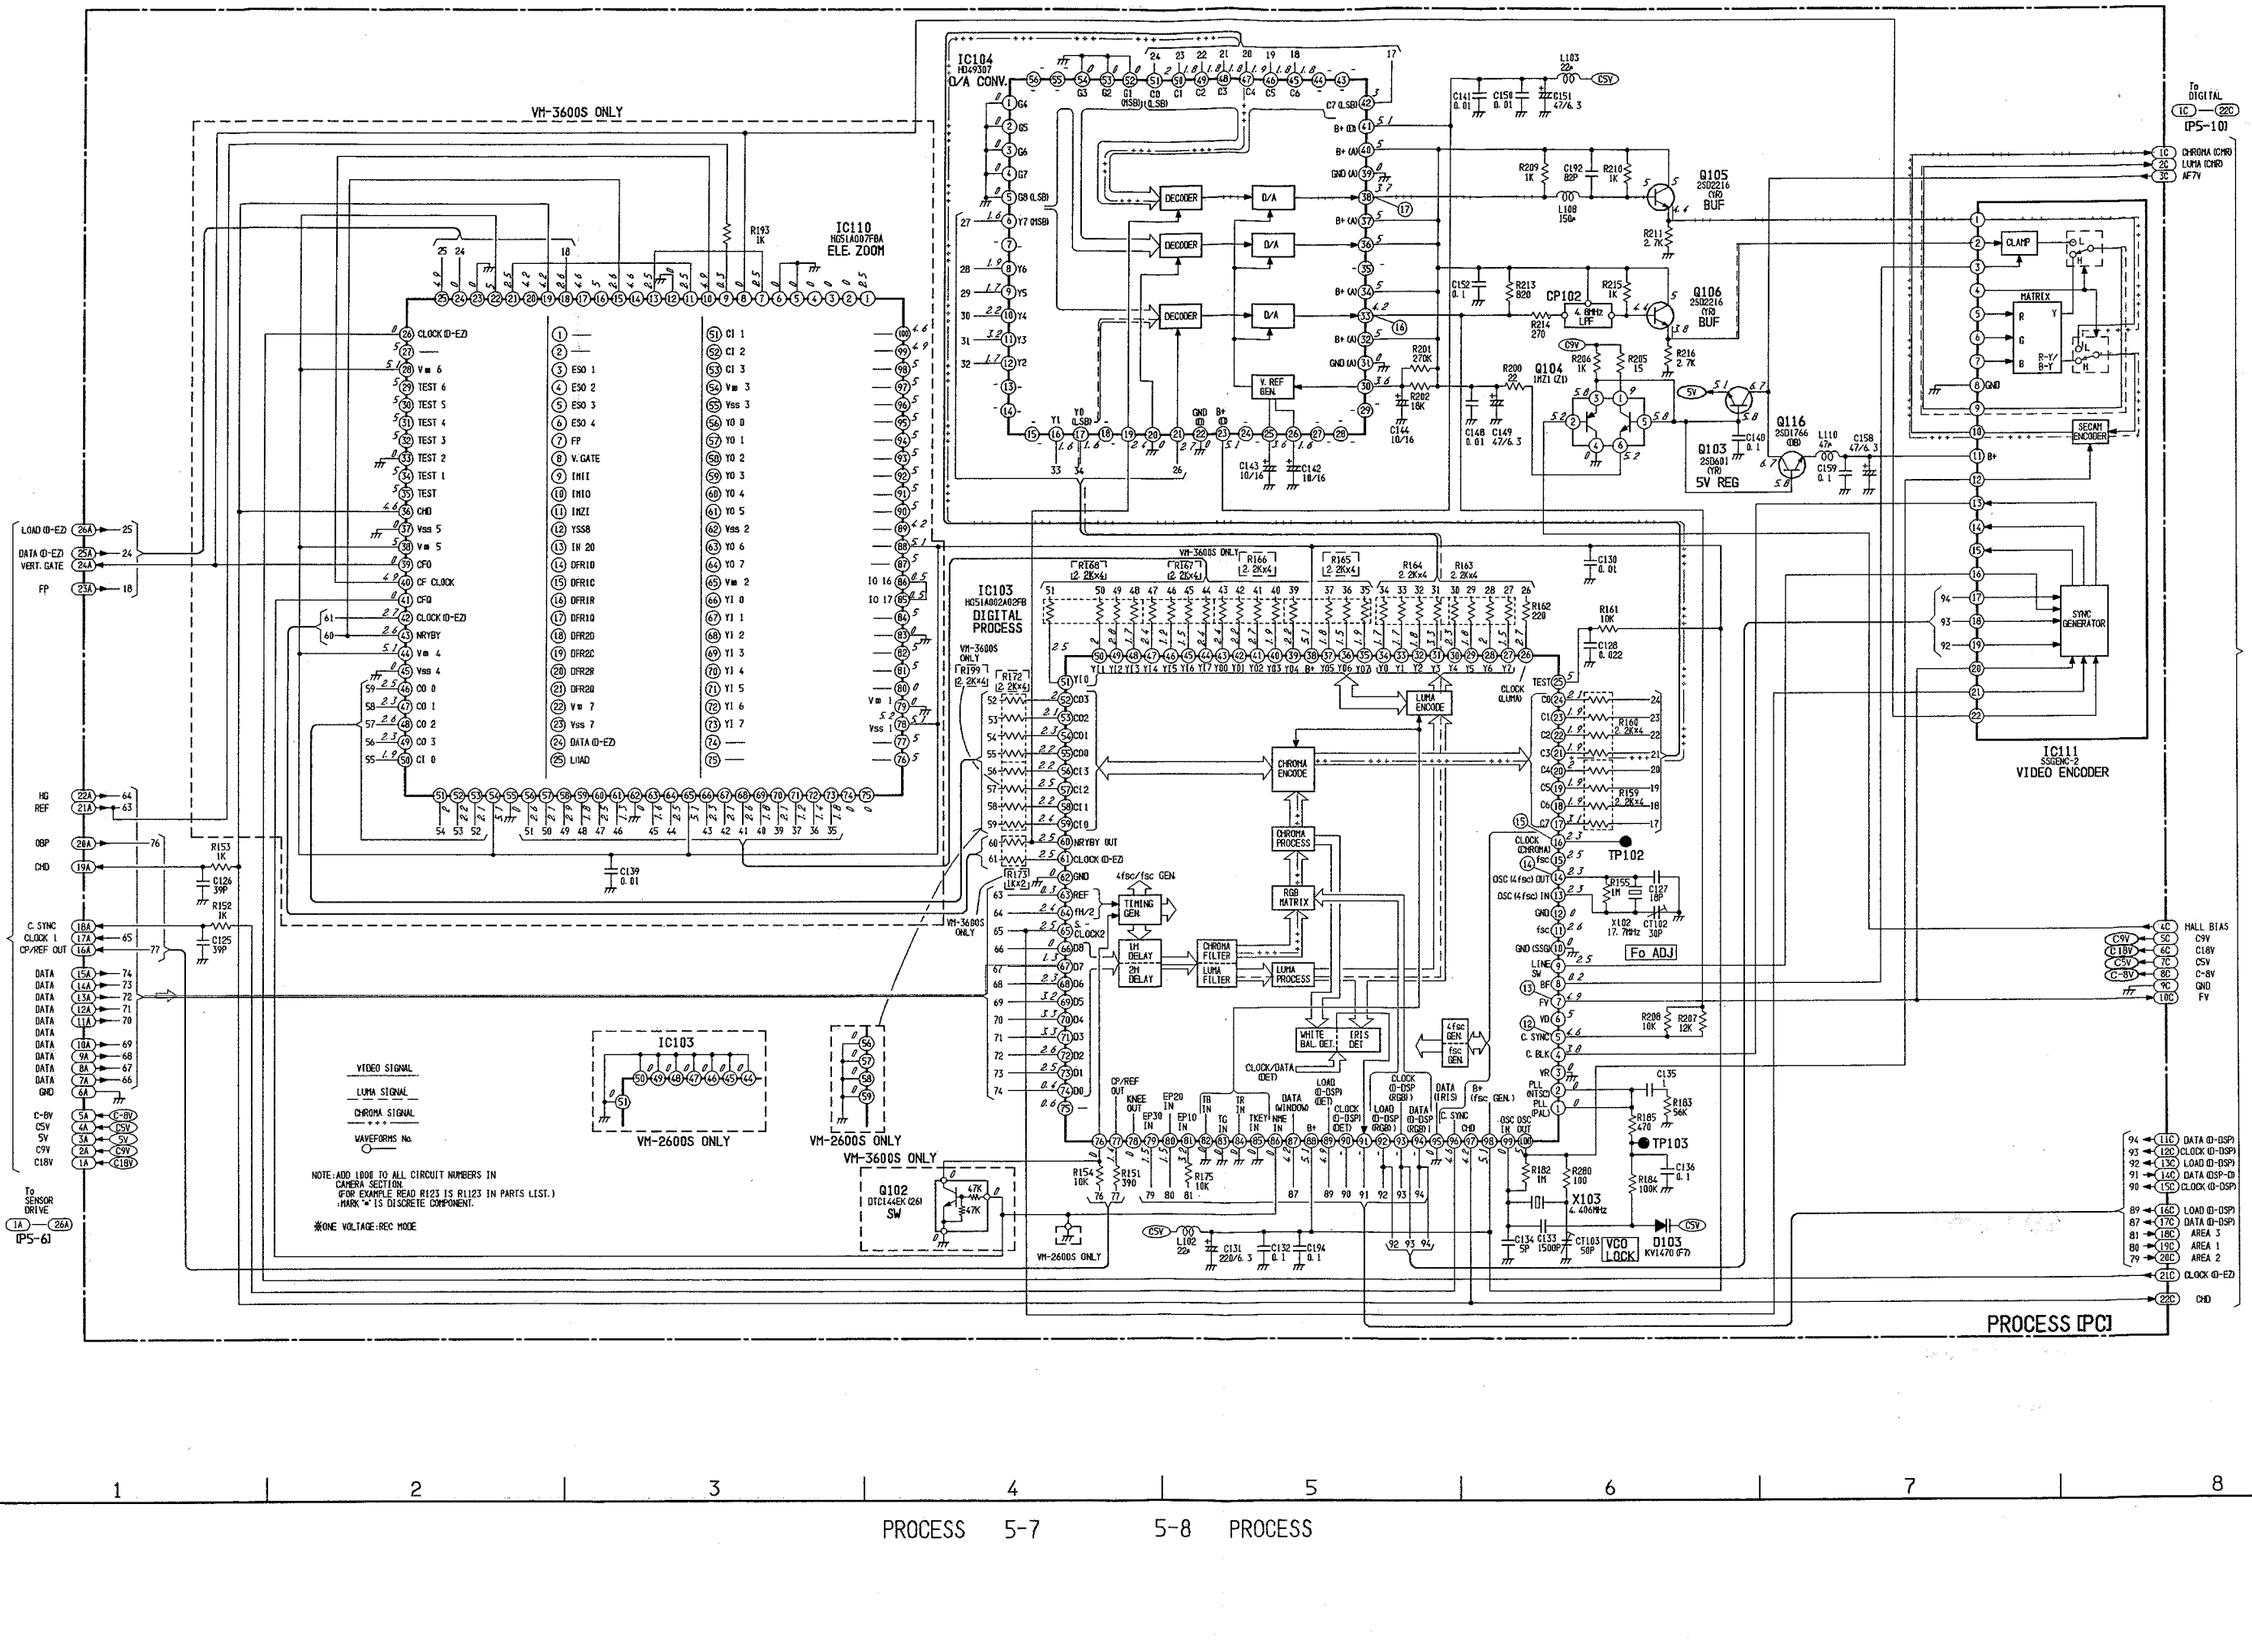

PROCESS 5-7 5-8 PROCESS

DIGITAL [PC] SCHEMATIC DIAGRAM

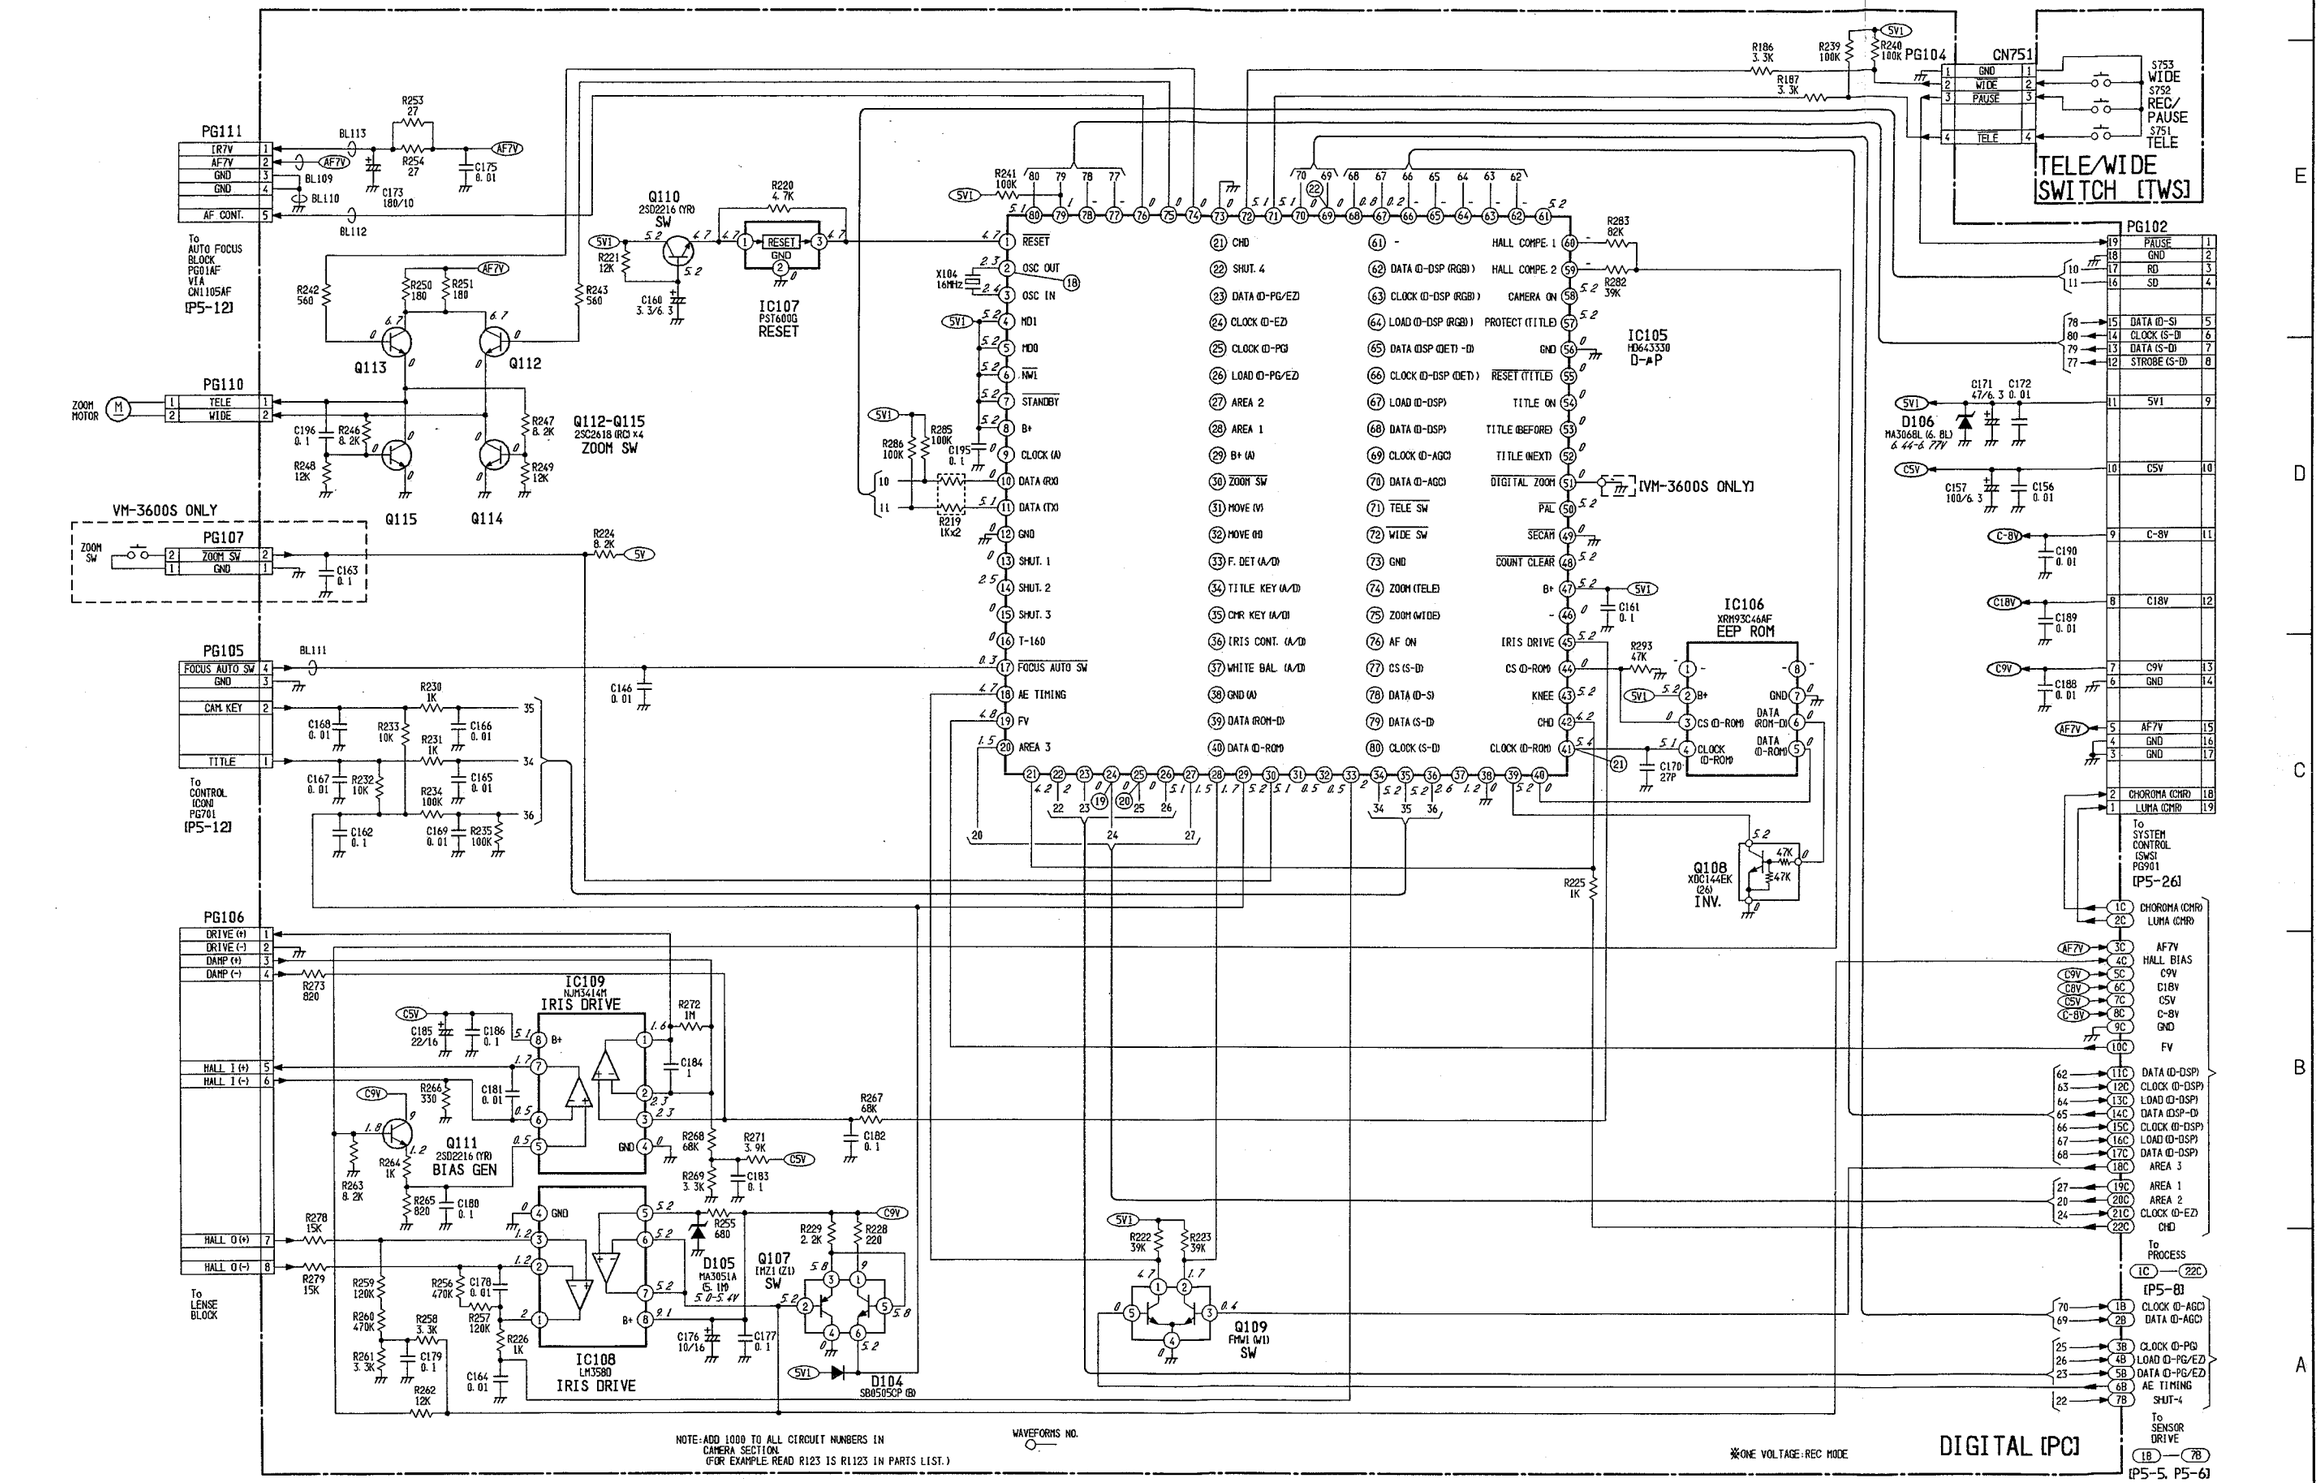

DIGITAL 5-9 5-10 DIGITAL

ELECTRONIC VIEWFINDER [EMNF] SCHEMATIC DIAGRAM

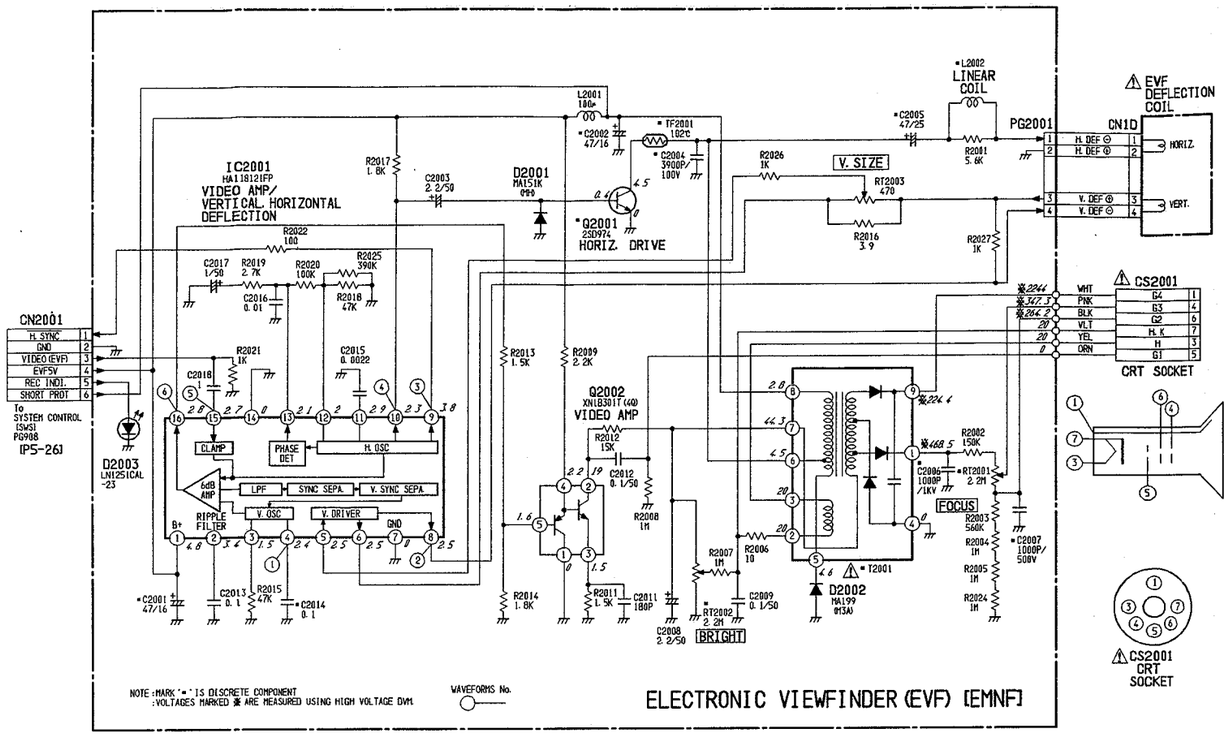

AUTO FOCUS BLOCK DIAGRAM

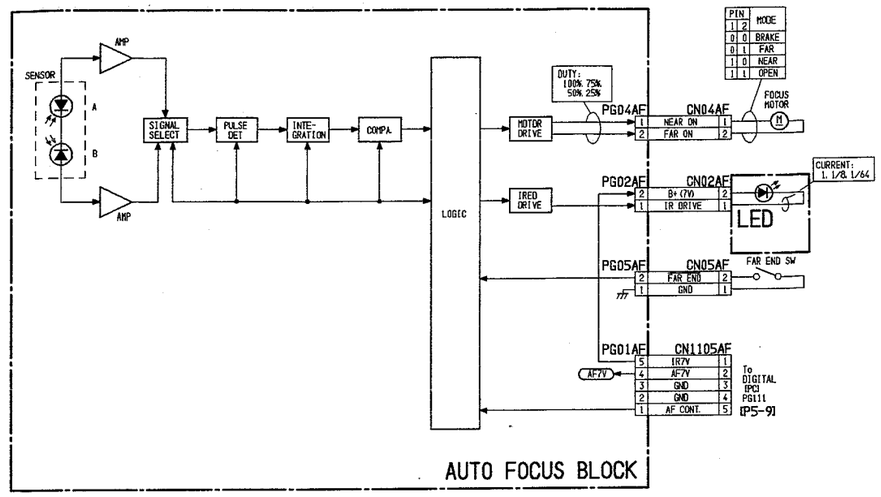

CONTROL [CON] SCHEMATIC DIAGRAM

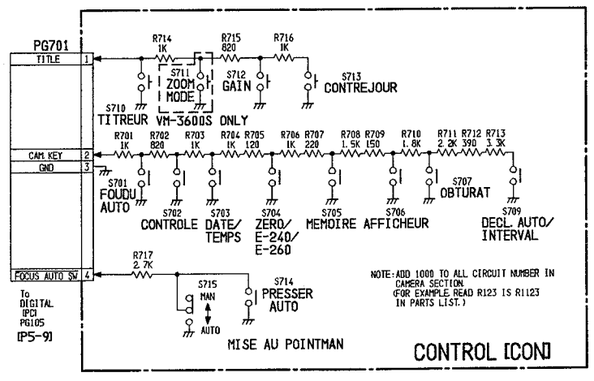

ELECTRONIC VIEWFINDER WAVEFORMS

1-A IC2001-4 990mVp-p 0.2V/5.0msec. cm COLOR CHART	2-A IC2001-8 2.2Vp-p 0.5V/5.0msec. cm COLOR CHART	3-A IC2001-9 5.4Vp-p 1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	4-A IC2001-10 2.0Vp-p 0.5V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	5-A IC2001-15 1.2Vp-p 0.2V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	6-A IC2001-16 3.8Vp-p 1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART
					

AUDIO [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

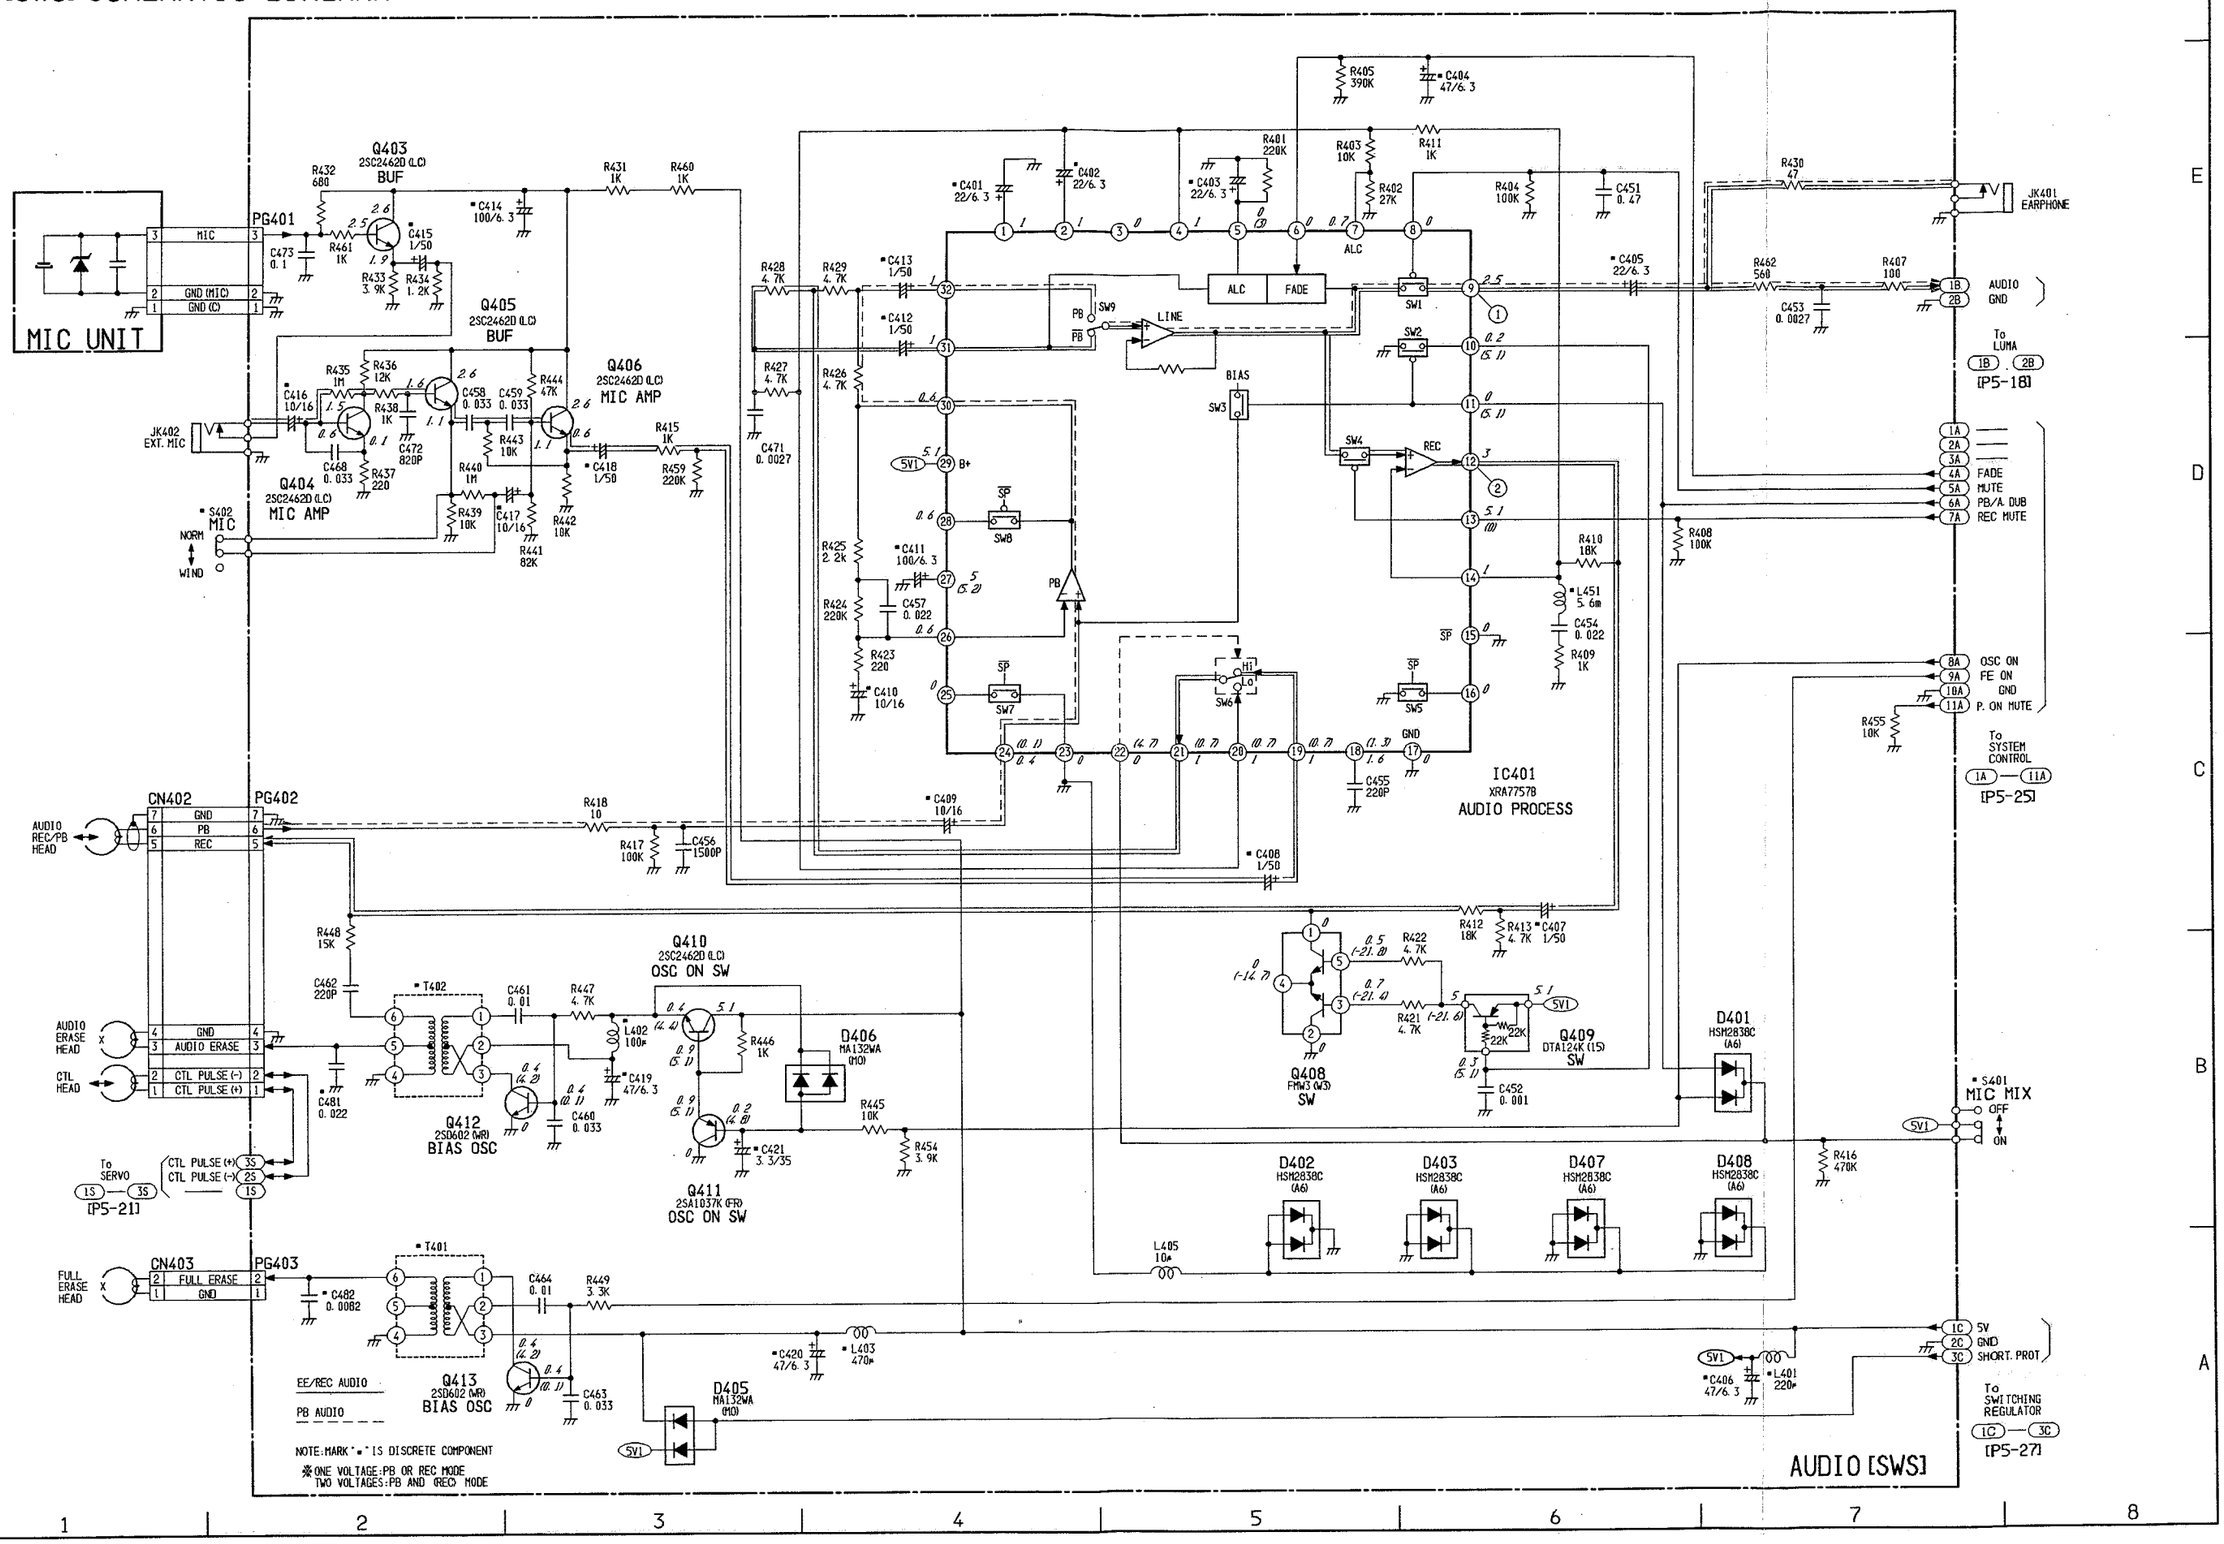

LUMA/CHROMA WAVEFORMS

1-A IC201-5 90mVp-p 50mV/5.0m sec. cm REC	8-B IC202-8 1.6Vp-p 0.5V/20.0μ sec. cm PLAY	14-A IC204-4 1.2Vp-p 0.5V/50.0μ sec. cm REC/PLAY	21-A IC205-19 280mVp-p 0.1V/20.0μ sec. cm REC
2-A IC201-10 90mVp-p 50mV/5.0m sec. cm REC	9-A IC202-14 430mVp-p 0.1V/20.0μ sec. cm REC	15-B IC205-3 580mVp-p 0.2V/20.0μ sec. cm PLAY	25-B IC206-12 1.1Vp-p 0.2V/20.0μ sec. cm PLAY
3-A IC201-15 20mVp-p 50mV/5.0m sec. cm REC	9-B IC202-14 250mVp-p 0.1V/20.0μ sec. cm PLAY	16-B IC205-6 250mVp-p 0.1V/5m sec. cm PLAY	26-B TP201 600mVp-p 0.2V/5.0m sec. cm PLAY
4-B IC201-22 300mVp-p 0.2V/5.0m sec. cm PLAY	10-A IC202-15 1.3Vp-p 0.5V/5.0m sec. cm REC	17-A IC205-9 1Vp-p 0.5V/20.0μ sec. cm REC	27-A TP205 1Vp-p 0.2V/20.0μ sec. cm REC/PLAY
5-A IC202-1 3.5Vp-p 1V/20.0μ sec. cm REC/PLAY	11-A IC202-22 480mVp-p 0.1V/20.0μ sec. cm REC	17-B IC205-9 2Vp-p 0.5V/20.0μ sec. cm PLAY	
6-B IC202-4 520mVp-p 0.1V/20.0μ sec. cm PLAY	12-A IC202-25 1.8Vp-p 0.5V/20.0μ sec. cm REC	18-A IC205-13 800mVp-p 0.2V/20.0μ sec. cm REC	
7-B IC202-6 500mVp-p 0.2V/20.0μ sec. cm PLAY	12-B IC202-25 2.1Vp-p 0.5V/20.0μ sec. cm PLAY	19-A IC205-14 140mVp-p 50mV/20.0μ sec. cm REC	
8-A IC202-8 850mVp-p 0.2V/20.0μ sec. cm REC	13-B IC203-4 840mVp-p 0.2V/20.0μ sec. cm PLAY	20-A IC205-16 140mVp-p 50mV/20.0μ sec. cm REC	

PRE AMP [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

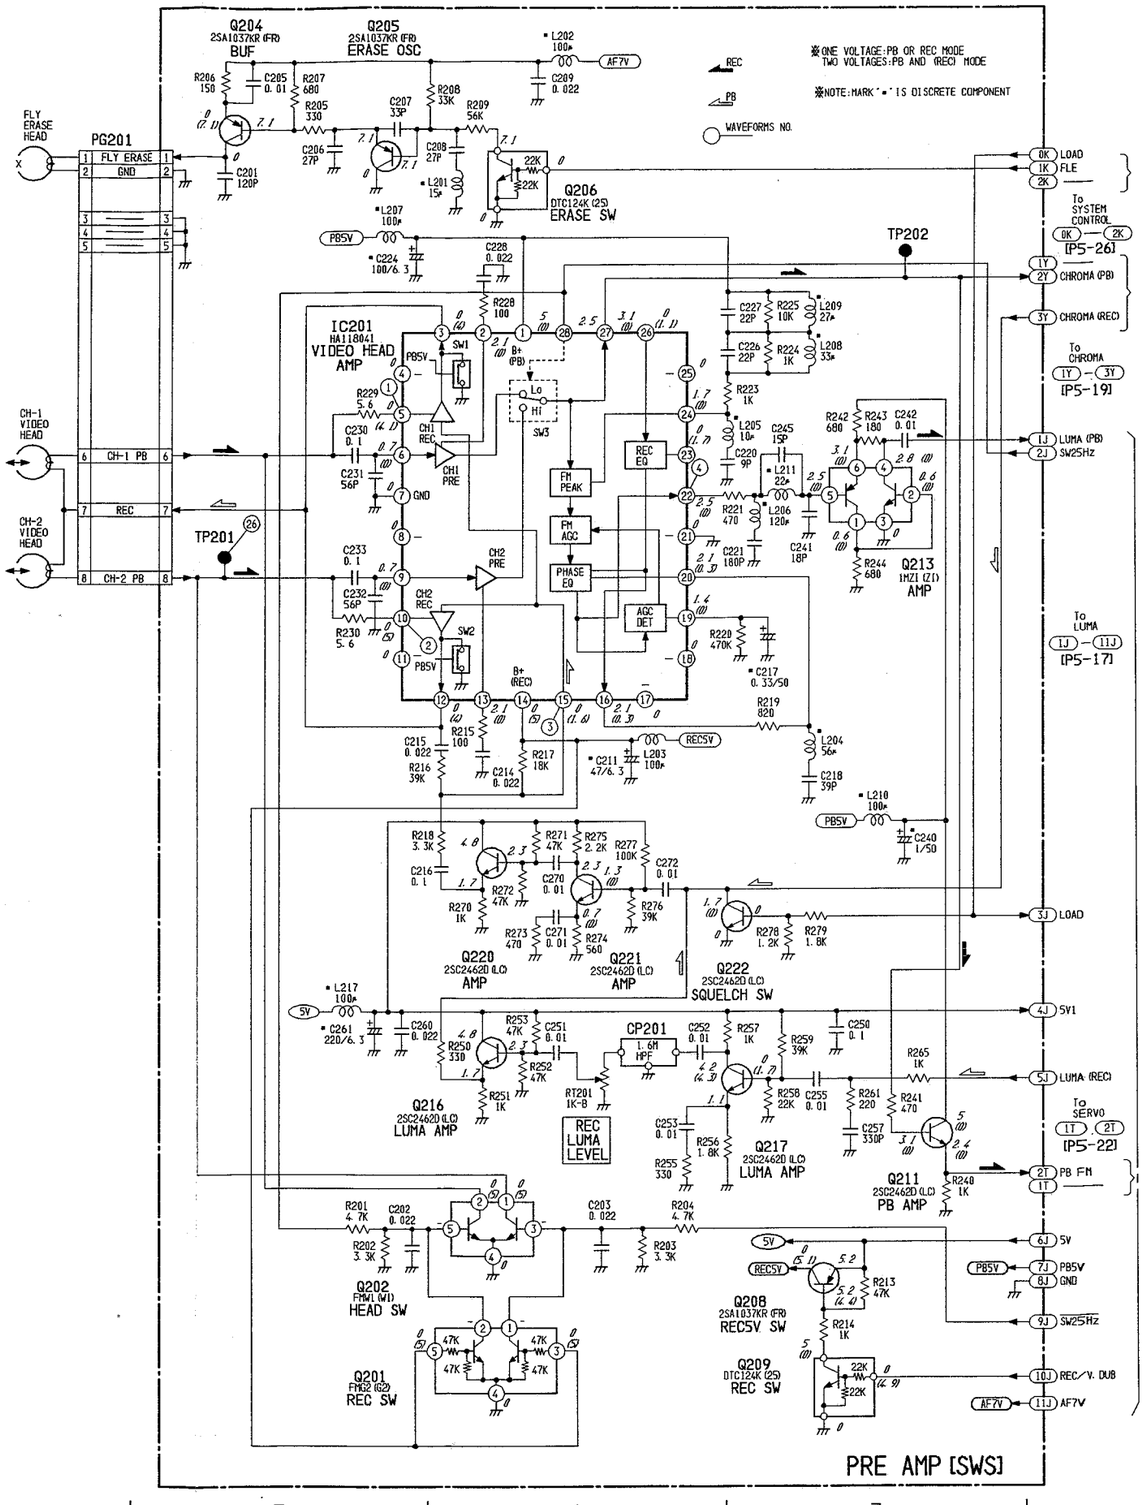

LUMA [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

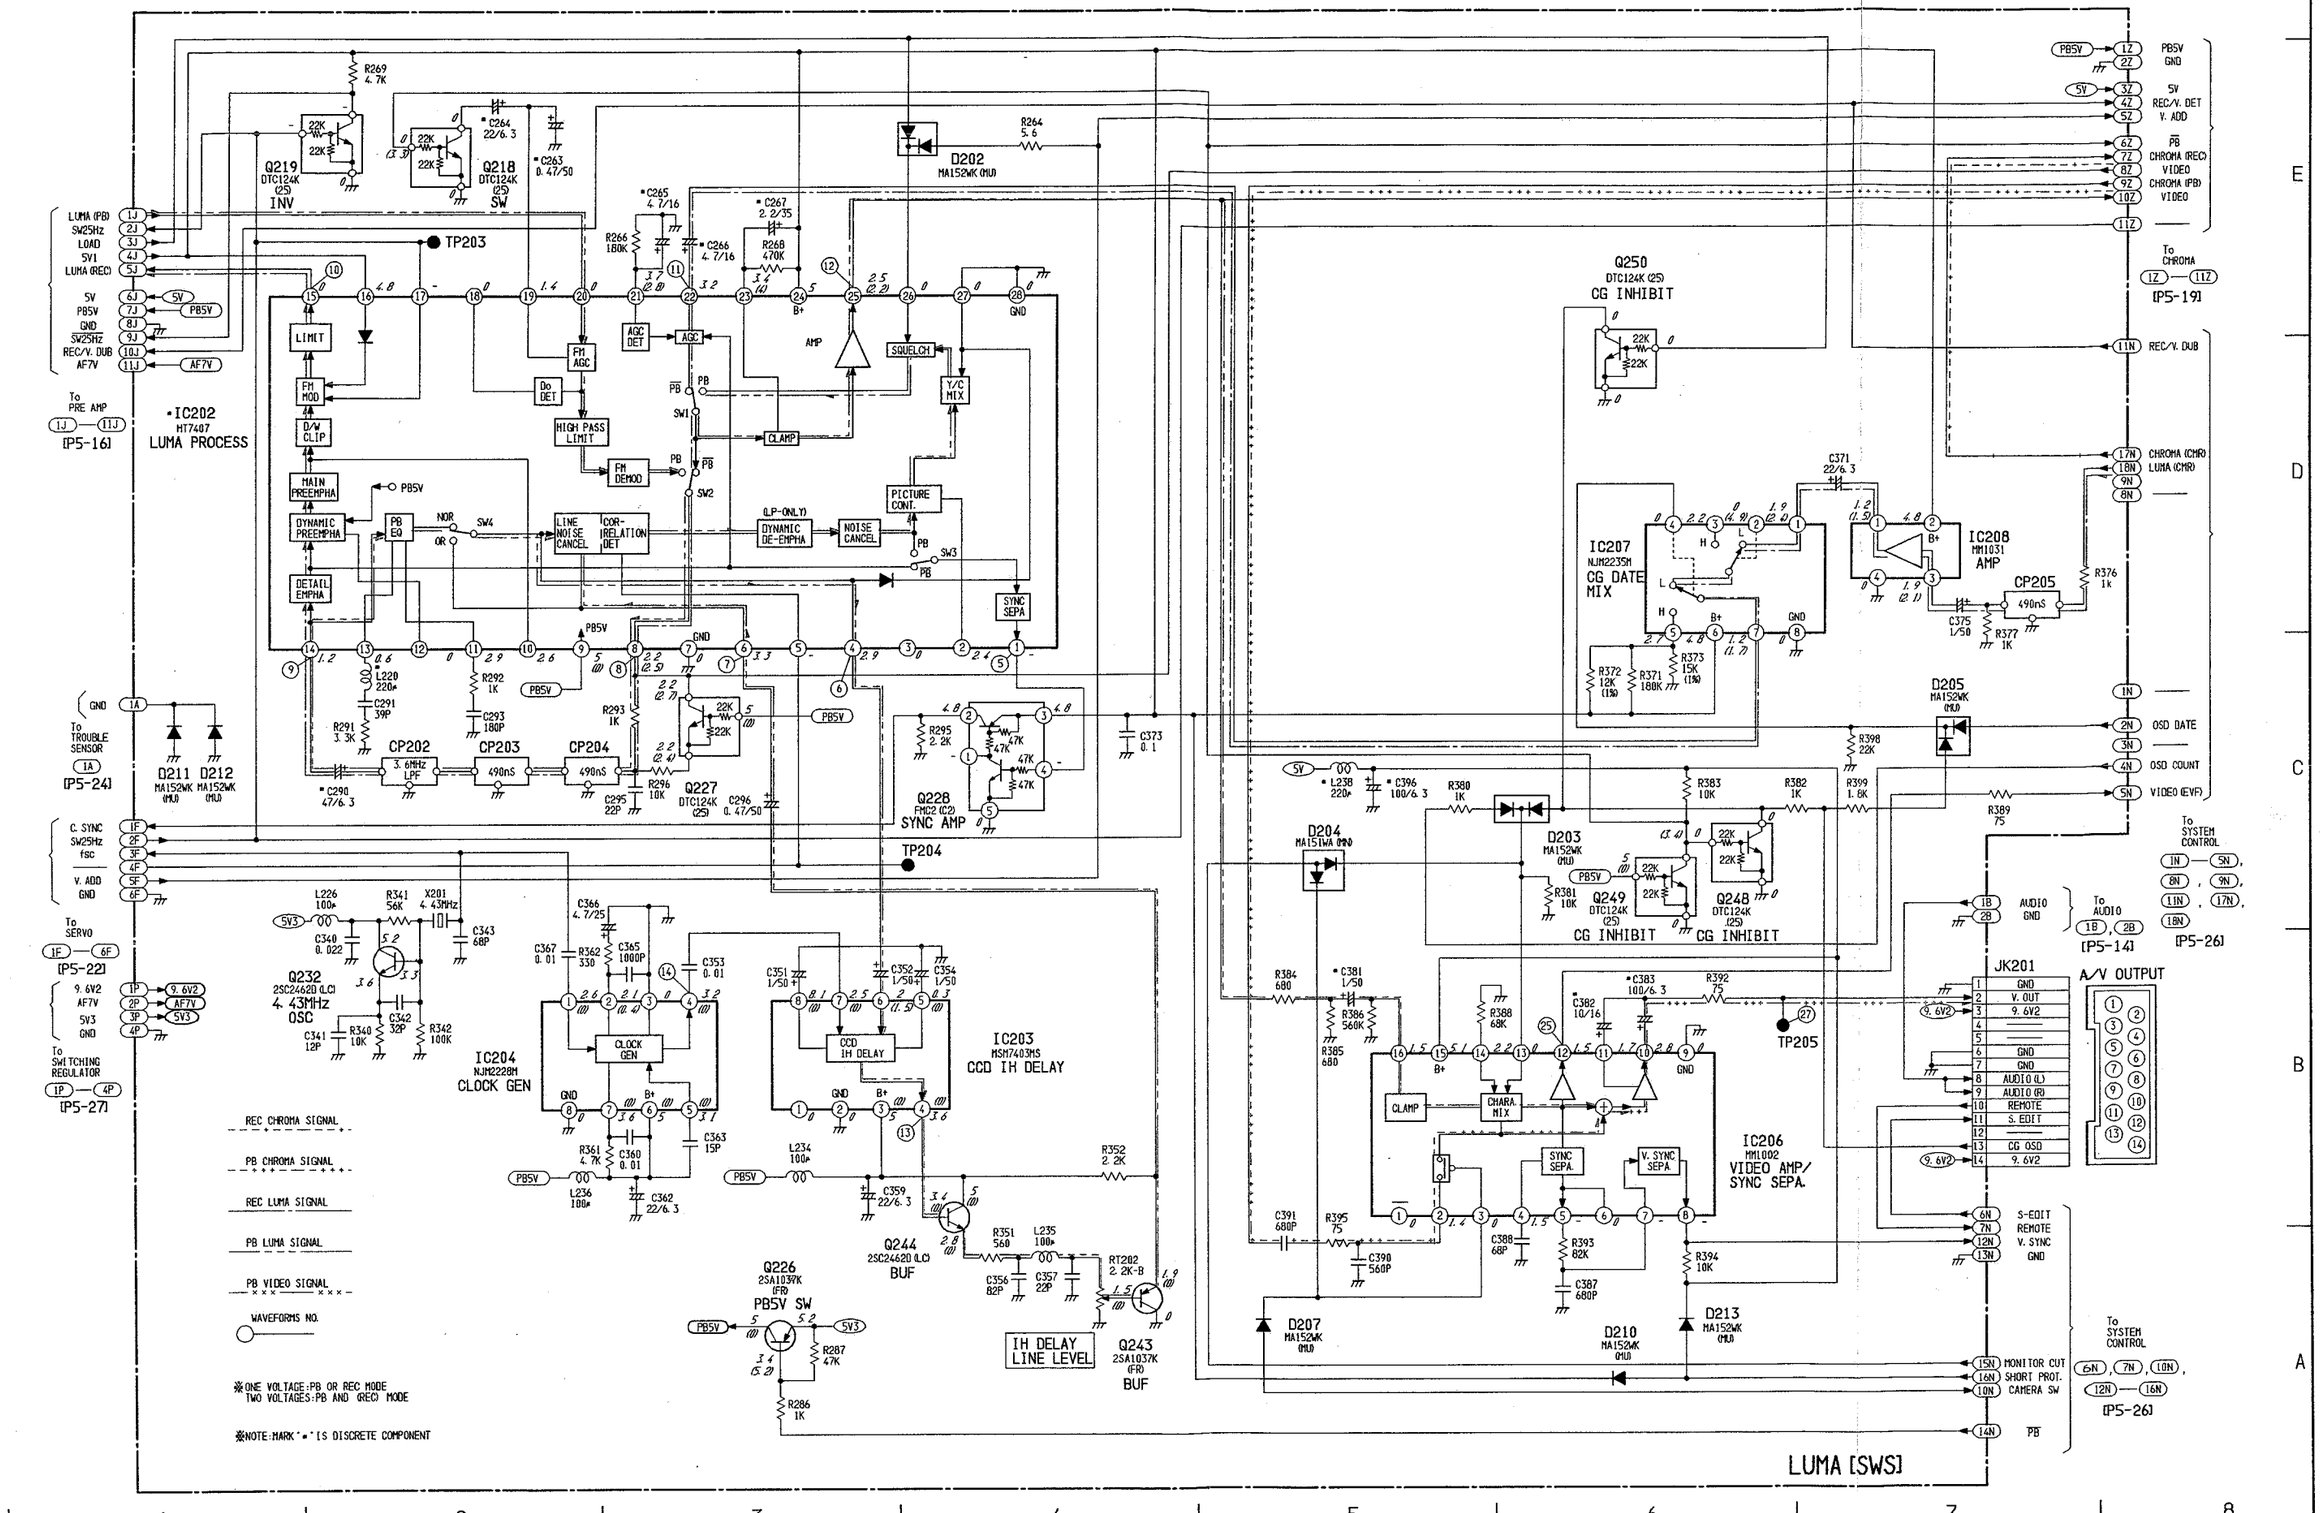

LUMA 5-17 5-18 LUMA

CHROMA [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

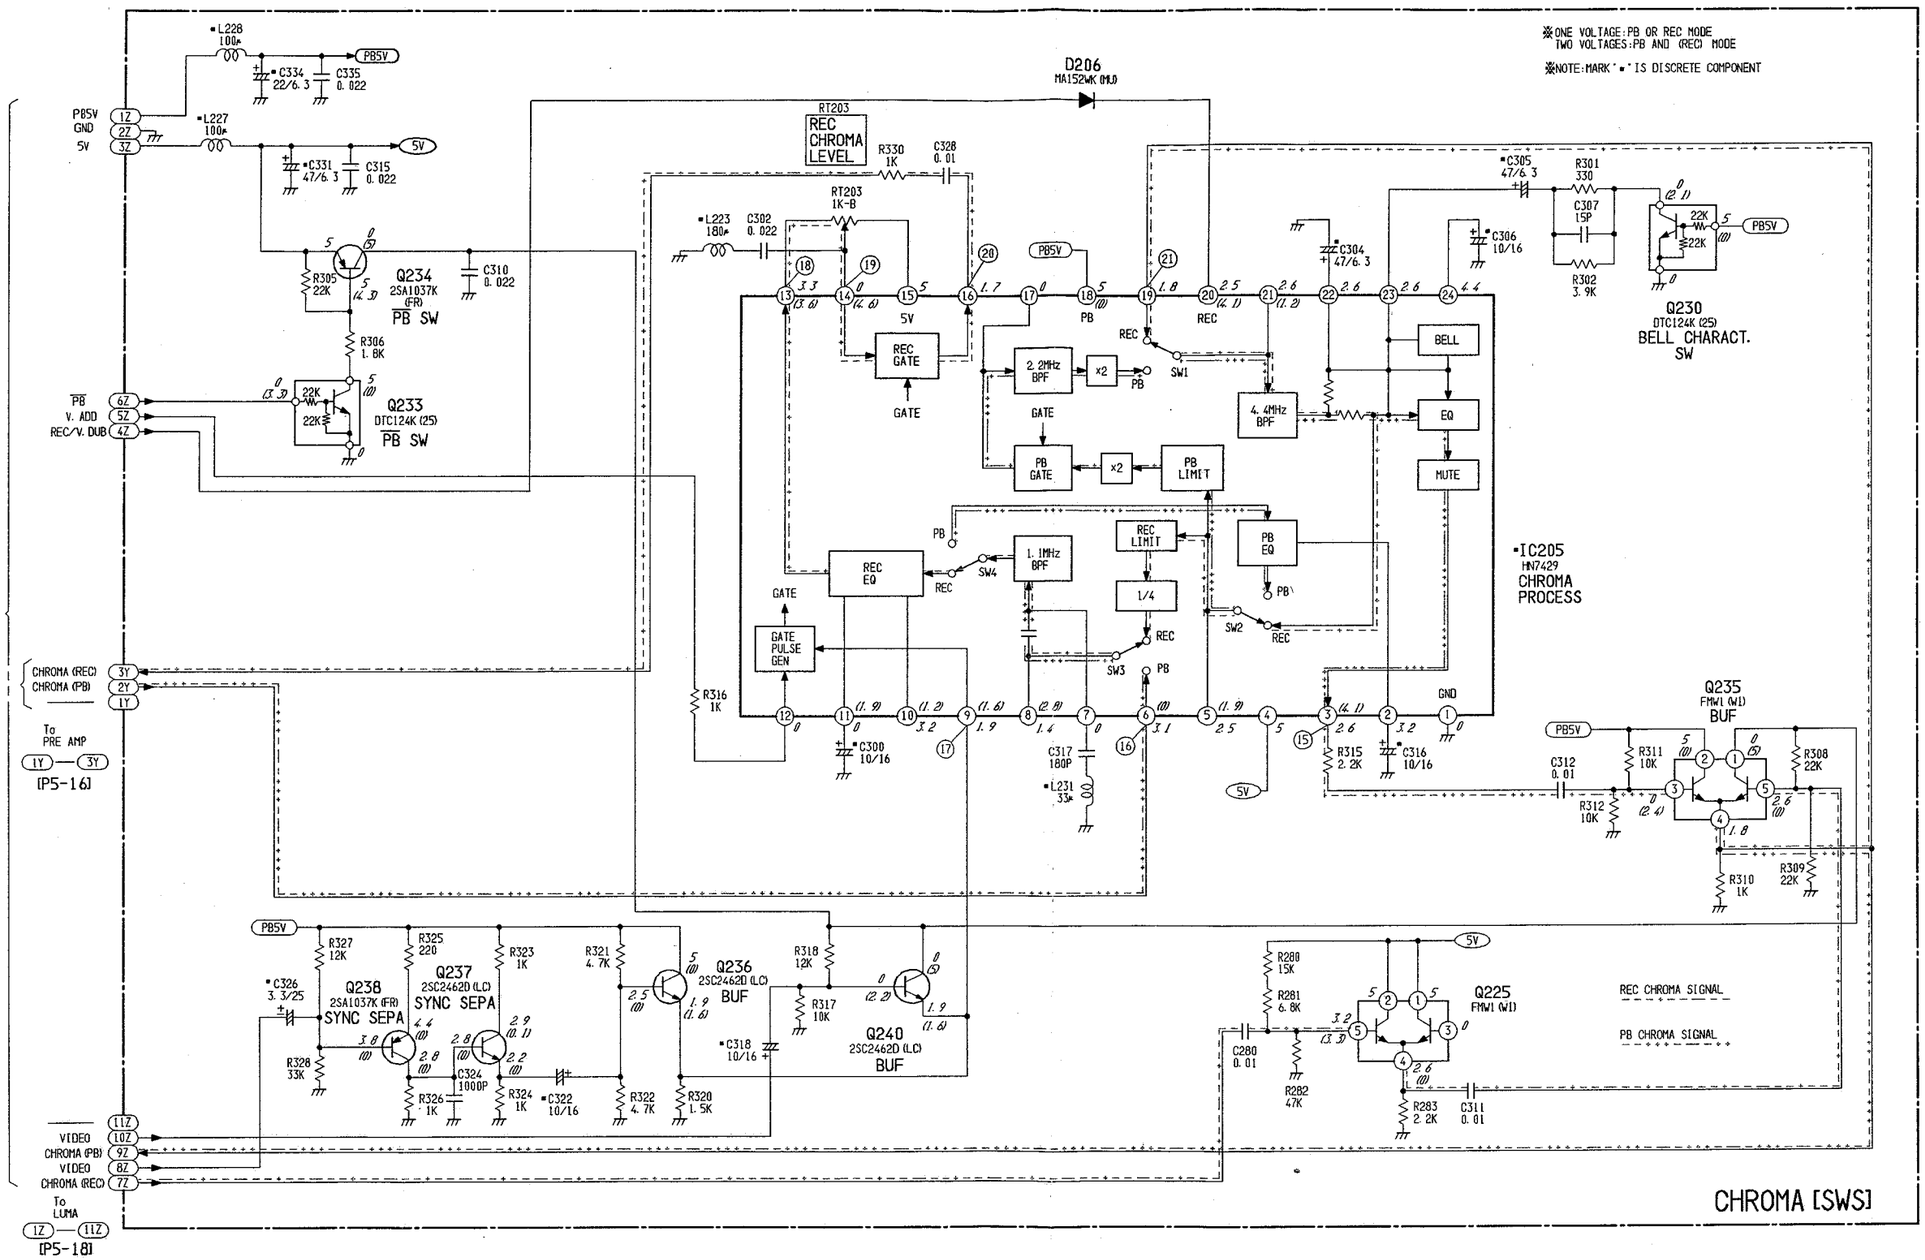

SERVO WAVEFORMS

1-A IC601-2 2.4Vp-p
0.5V/10.0msec. cm
REC/PLAY



9-A IC601-70 5.6Vp-p
1V/100 μ sec. cm
REC/PLAY



2-A IC601-6 3.8Vp-p
1V/1.0msec. cm
REC/PLAY



10-B IC601-80 2.7Vp-p
0.5V/5.0msec. cm
PLAY



3-A IC601-35 6.9Vp-p
2V/10.0msec. cm
REC

11-B TP601 2.1Vp-p
0.5V/10.0msec. cm
PLAY



4-B IC601-41 2.4Vp-p
0.5V/10.0msec. cm
PLAY



12-B PG603-1 240mVp-p
0.1V/5.0msec. cm
PLAY



5-A IC601-45 5.8Vp-p
2V/200 μ sec. cm
REC/PLAY

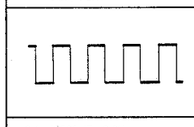

13-A PG603-3 5.6Vp-p
1V/5.0msec. cm
REC/PLAY

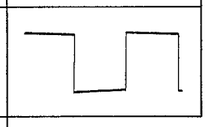

6-A IC601-47 6.0Vp-p
2V/10.0msec. cm
REC



6-B IC601-47 6.0Vp-p
2V/10.0msec. cm
PLAY



7-A IC601-51 540mVp-p
0.2V/200nsec. cm
REC/PLAY

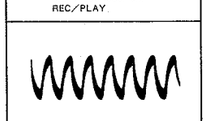

8-A IC601-63 4.6Vp-p
1V/20.0 μ sec. cm
REC/PLAY

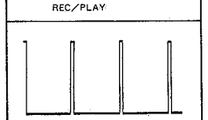

SERVO [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

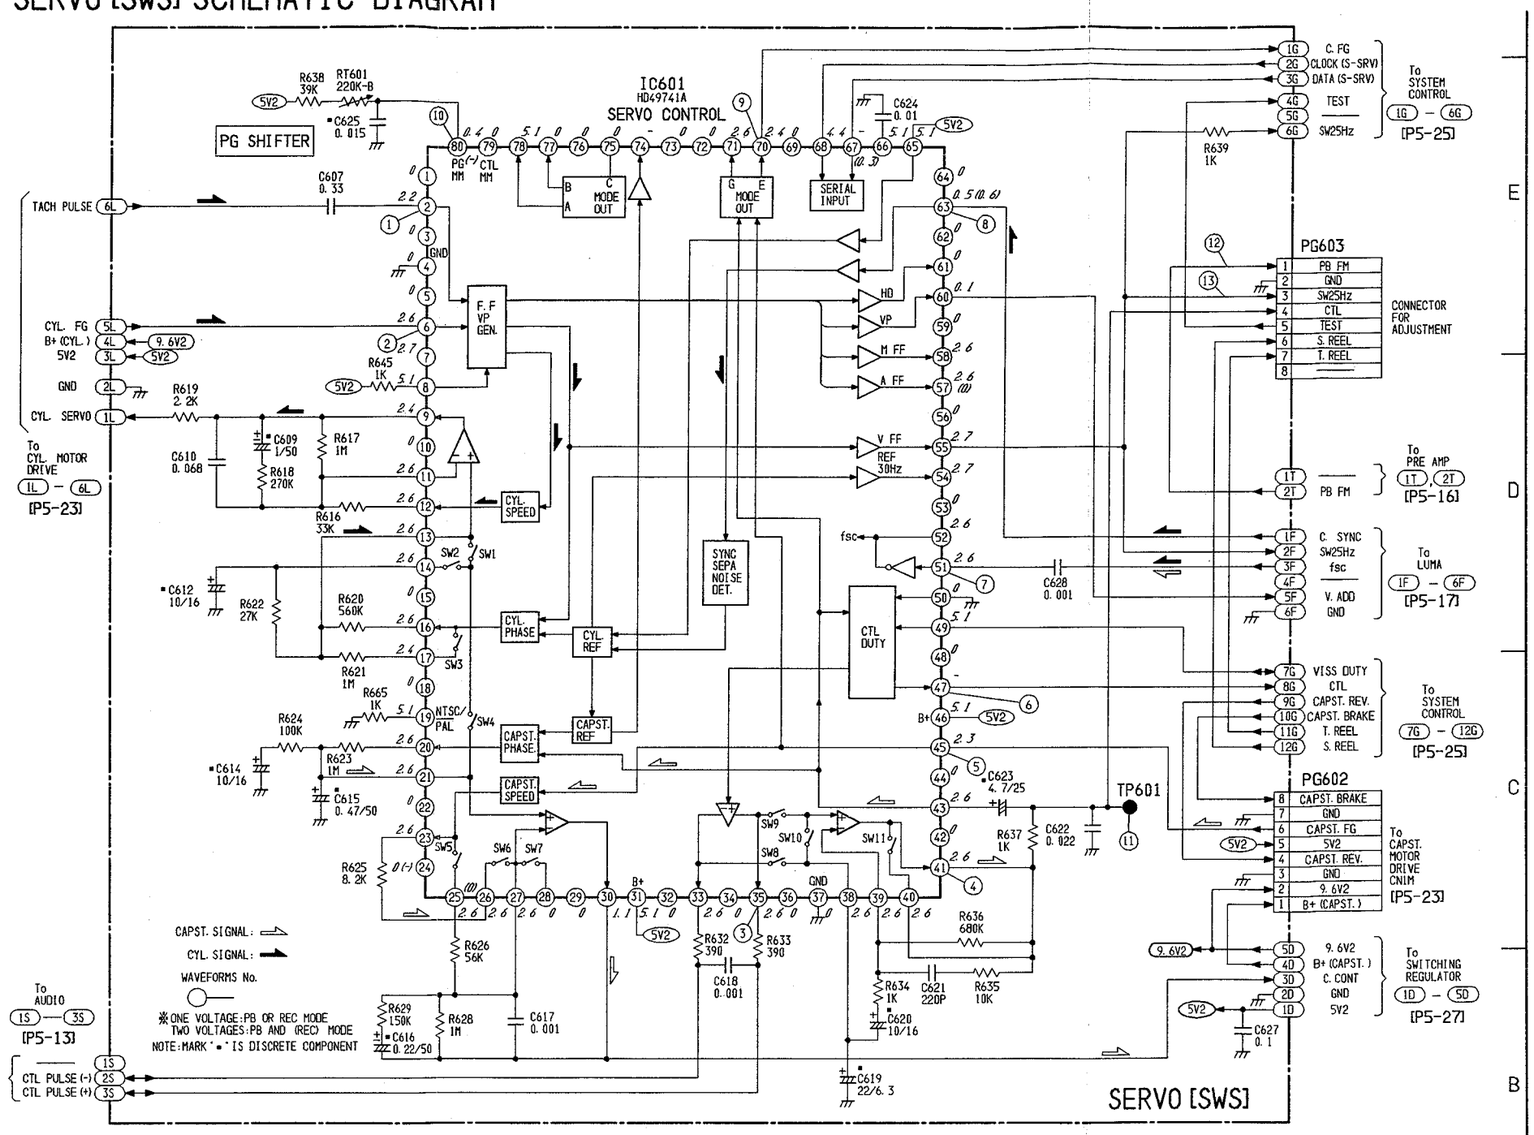

CYL. MOTOR DRIVE [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

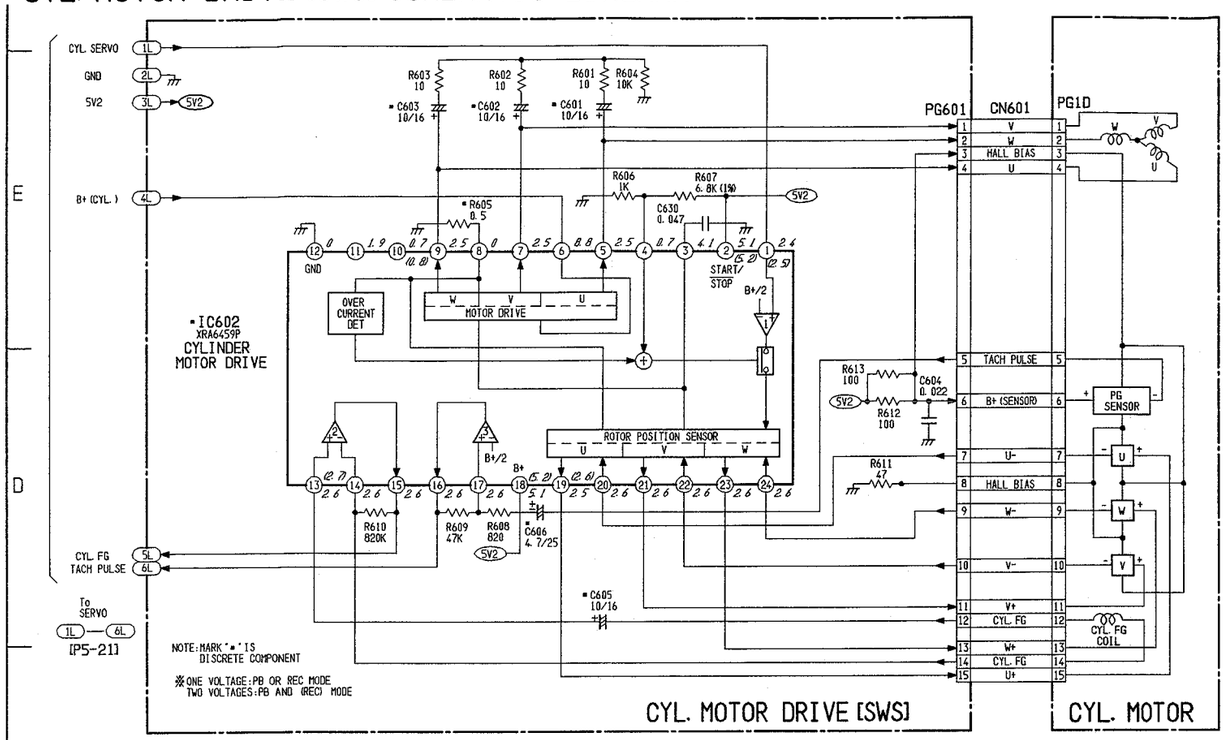

TROUBLE SENSOR [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

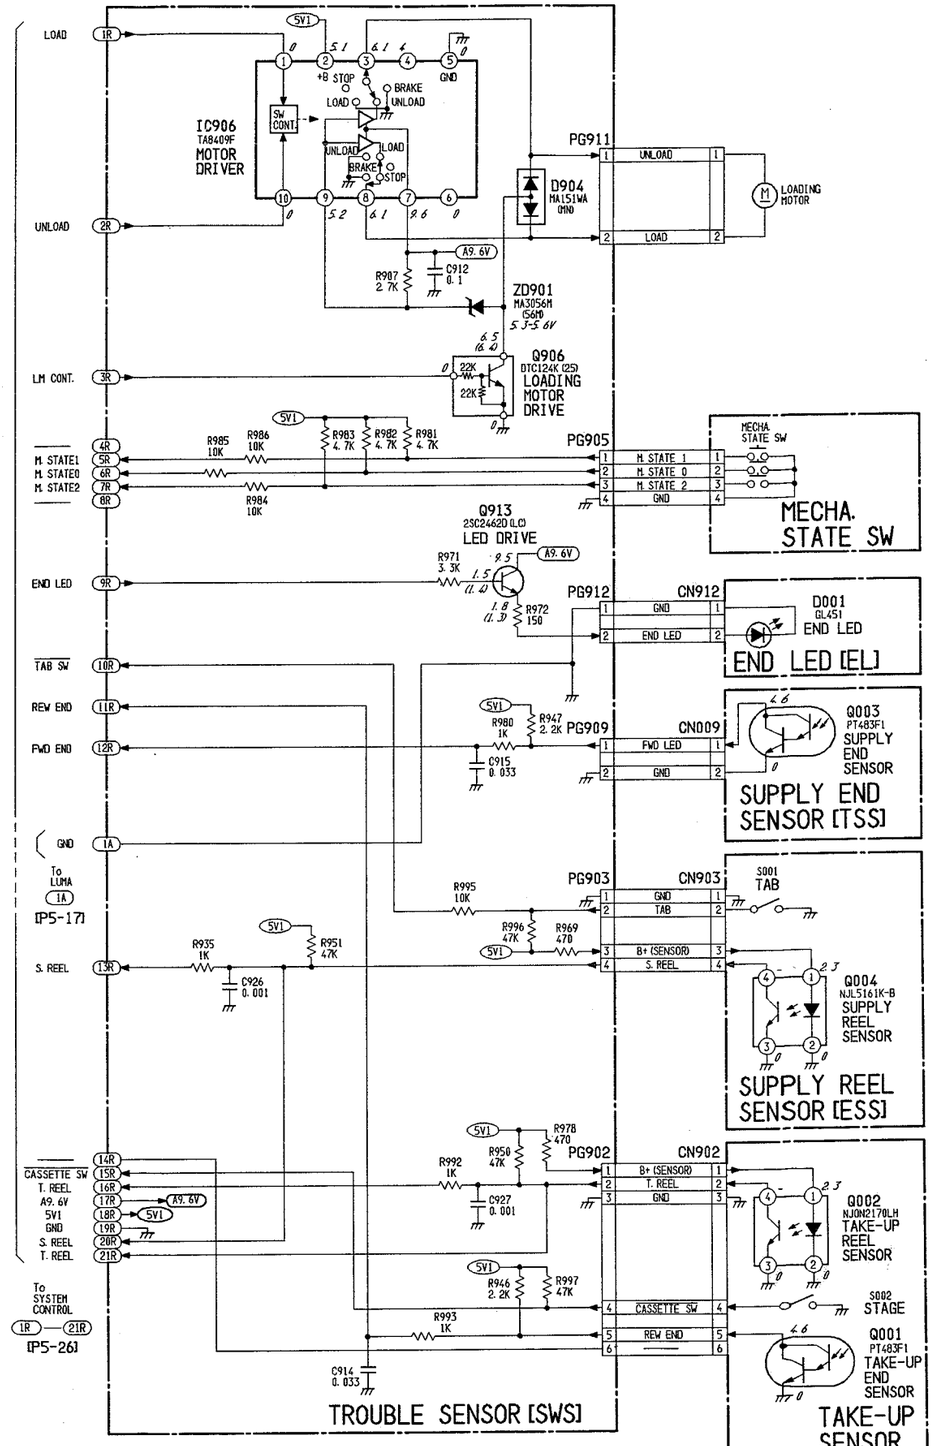

CAPSTAN MOTOR DRIVE SCHEMATIC DIAGRAM

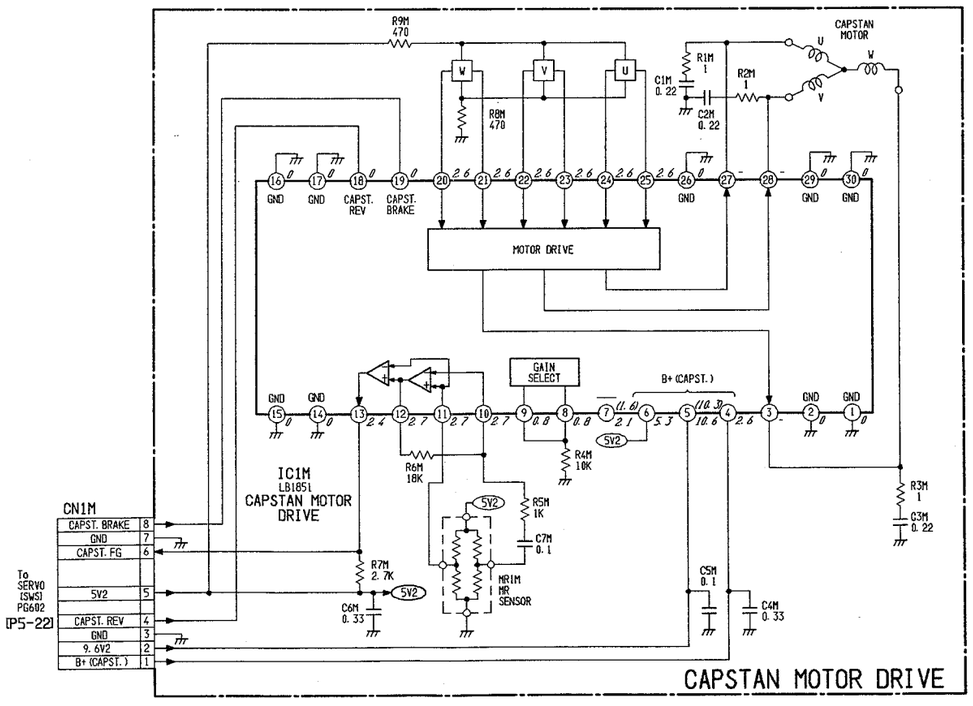

SYSTEM CONTROL [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

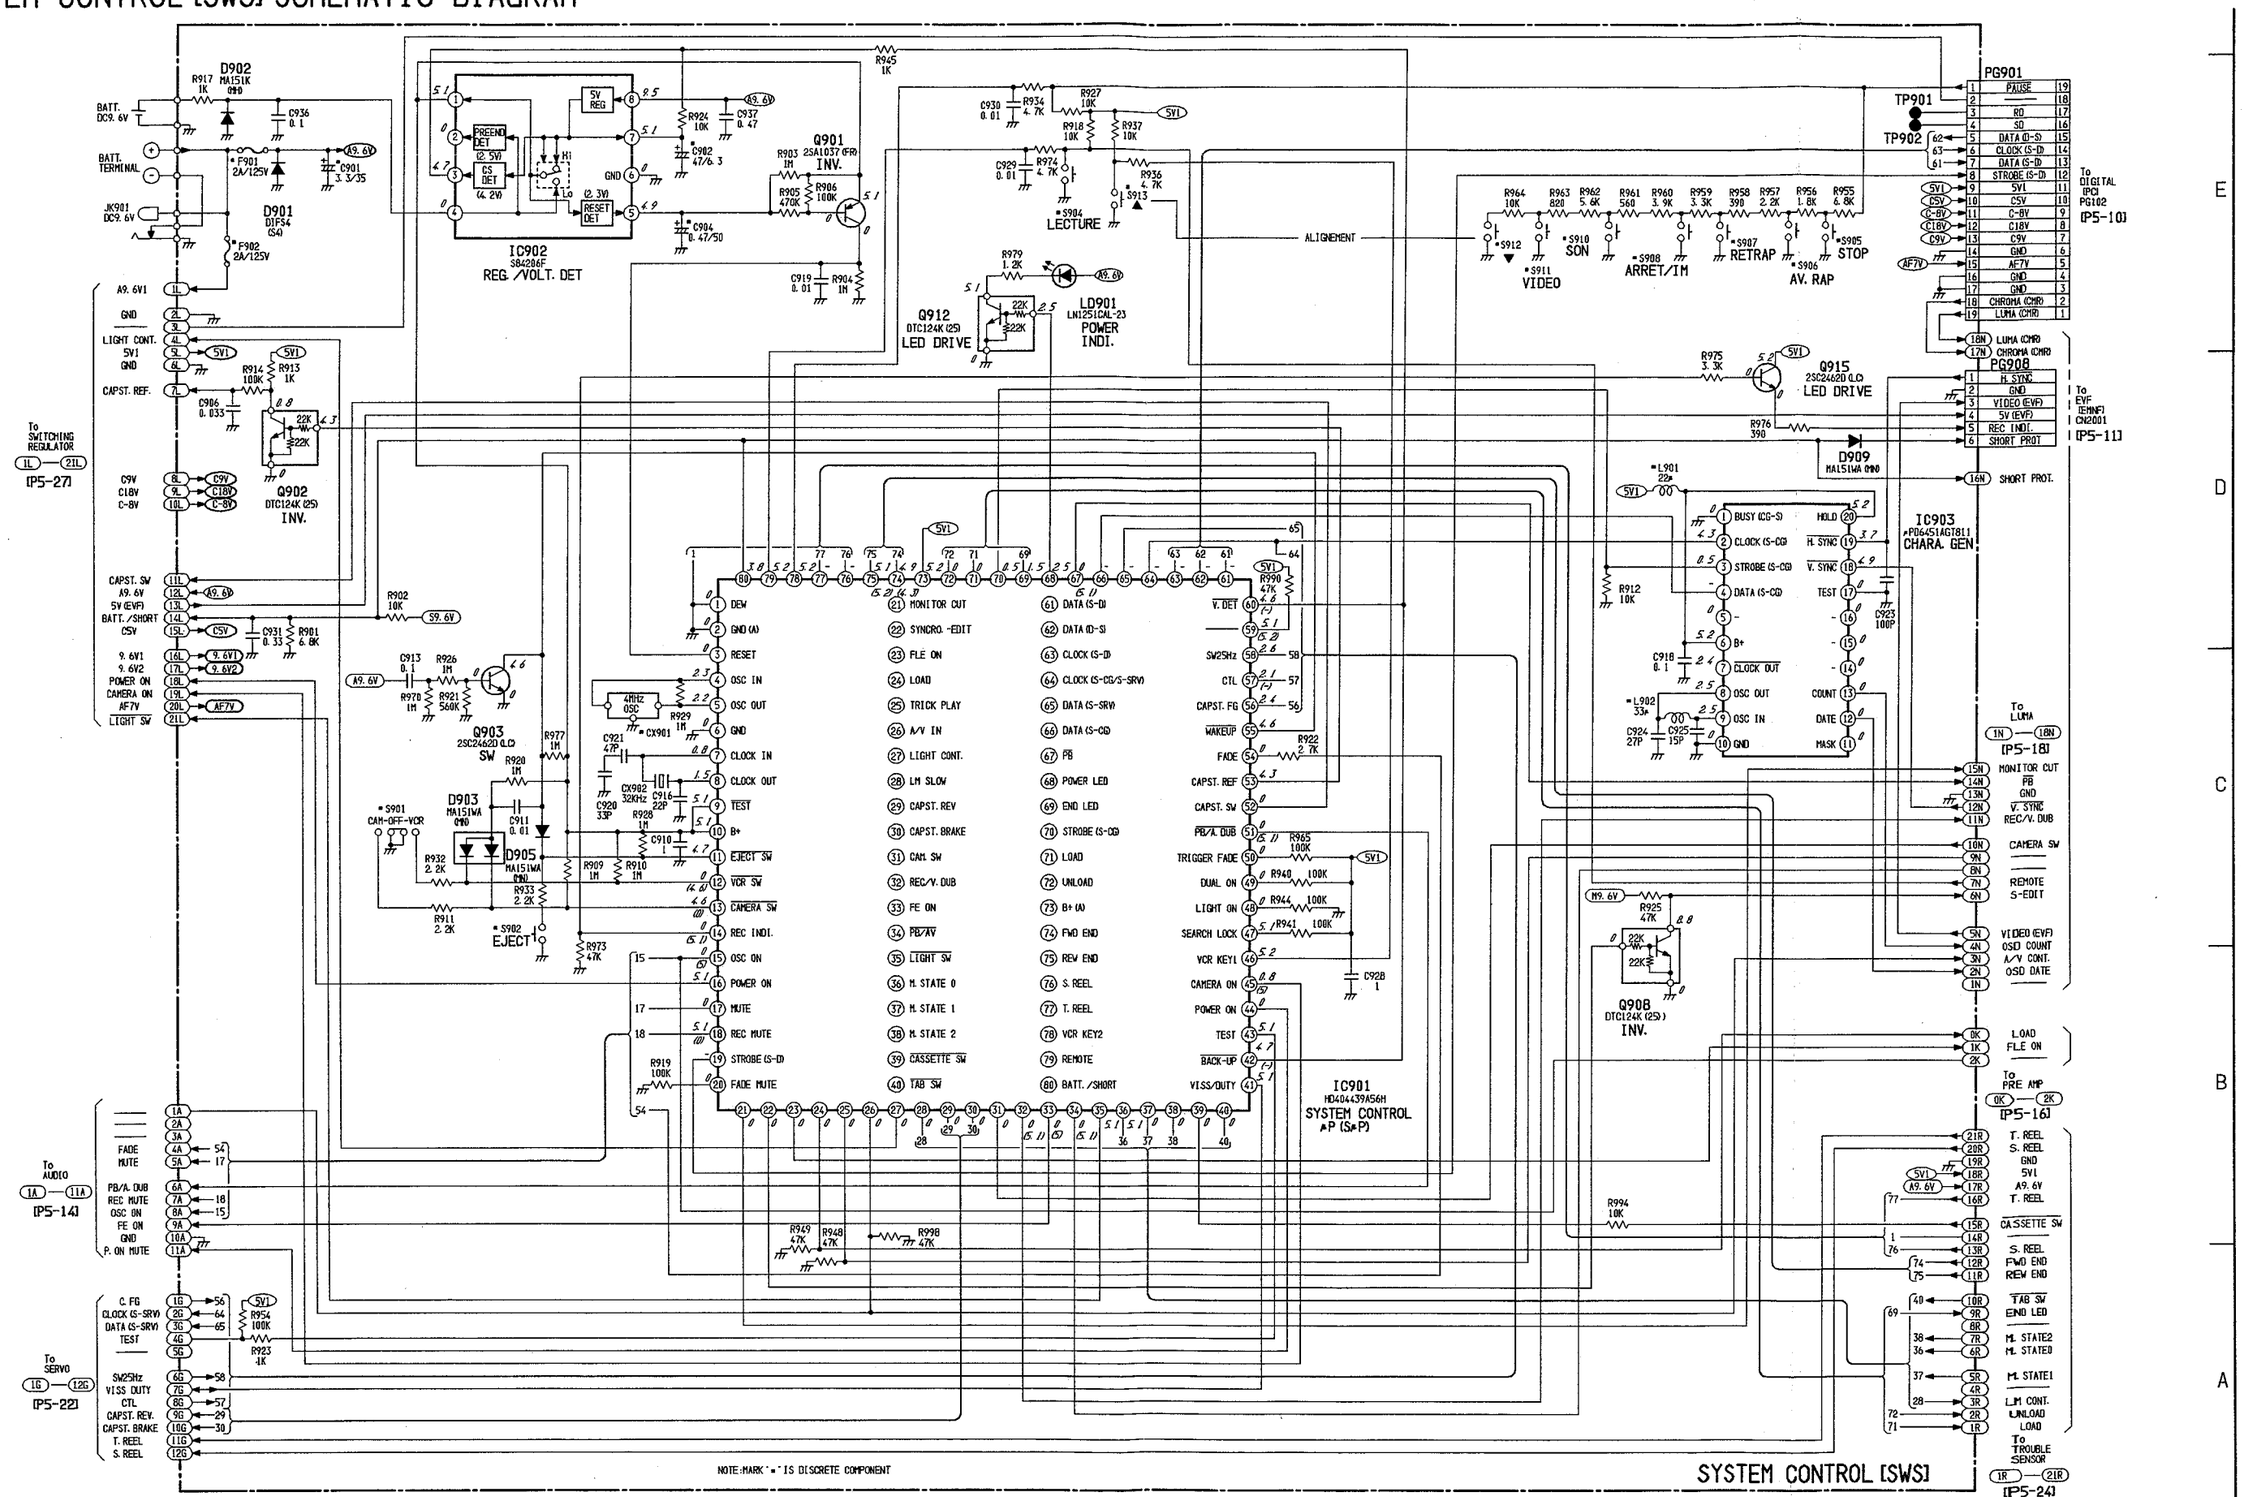

SWITCHING REGULATOR [SWS], DC LIGHT CONTROL [DCL] SCHEMATIC DIAGRAMS

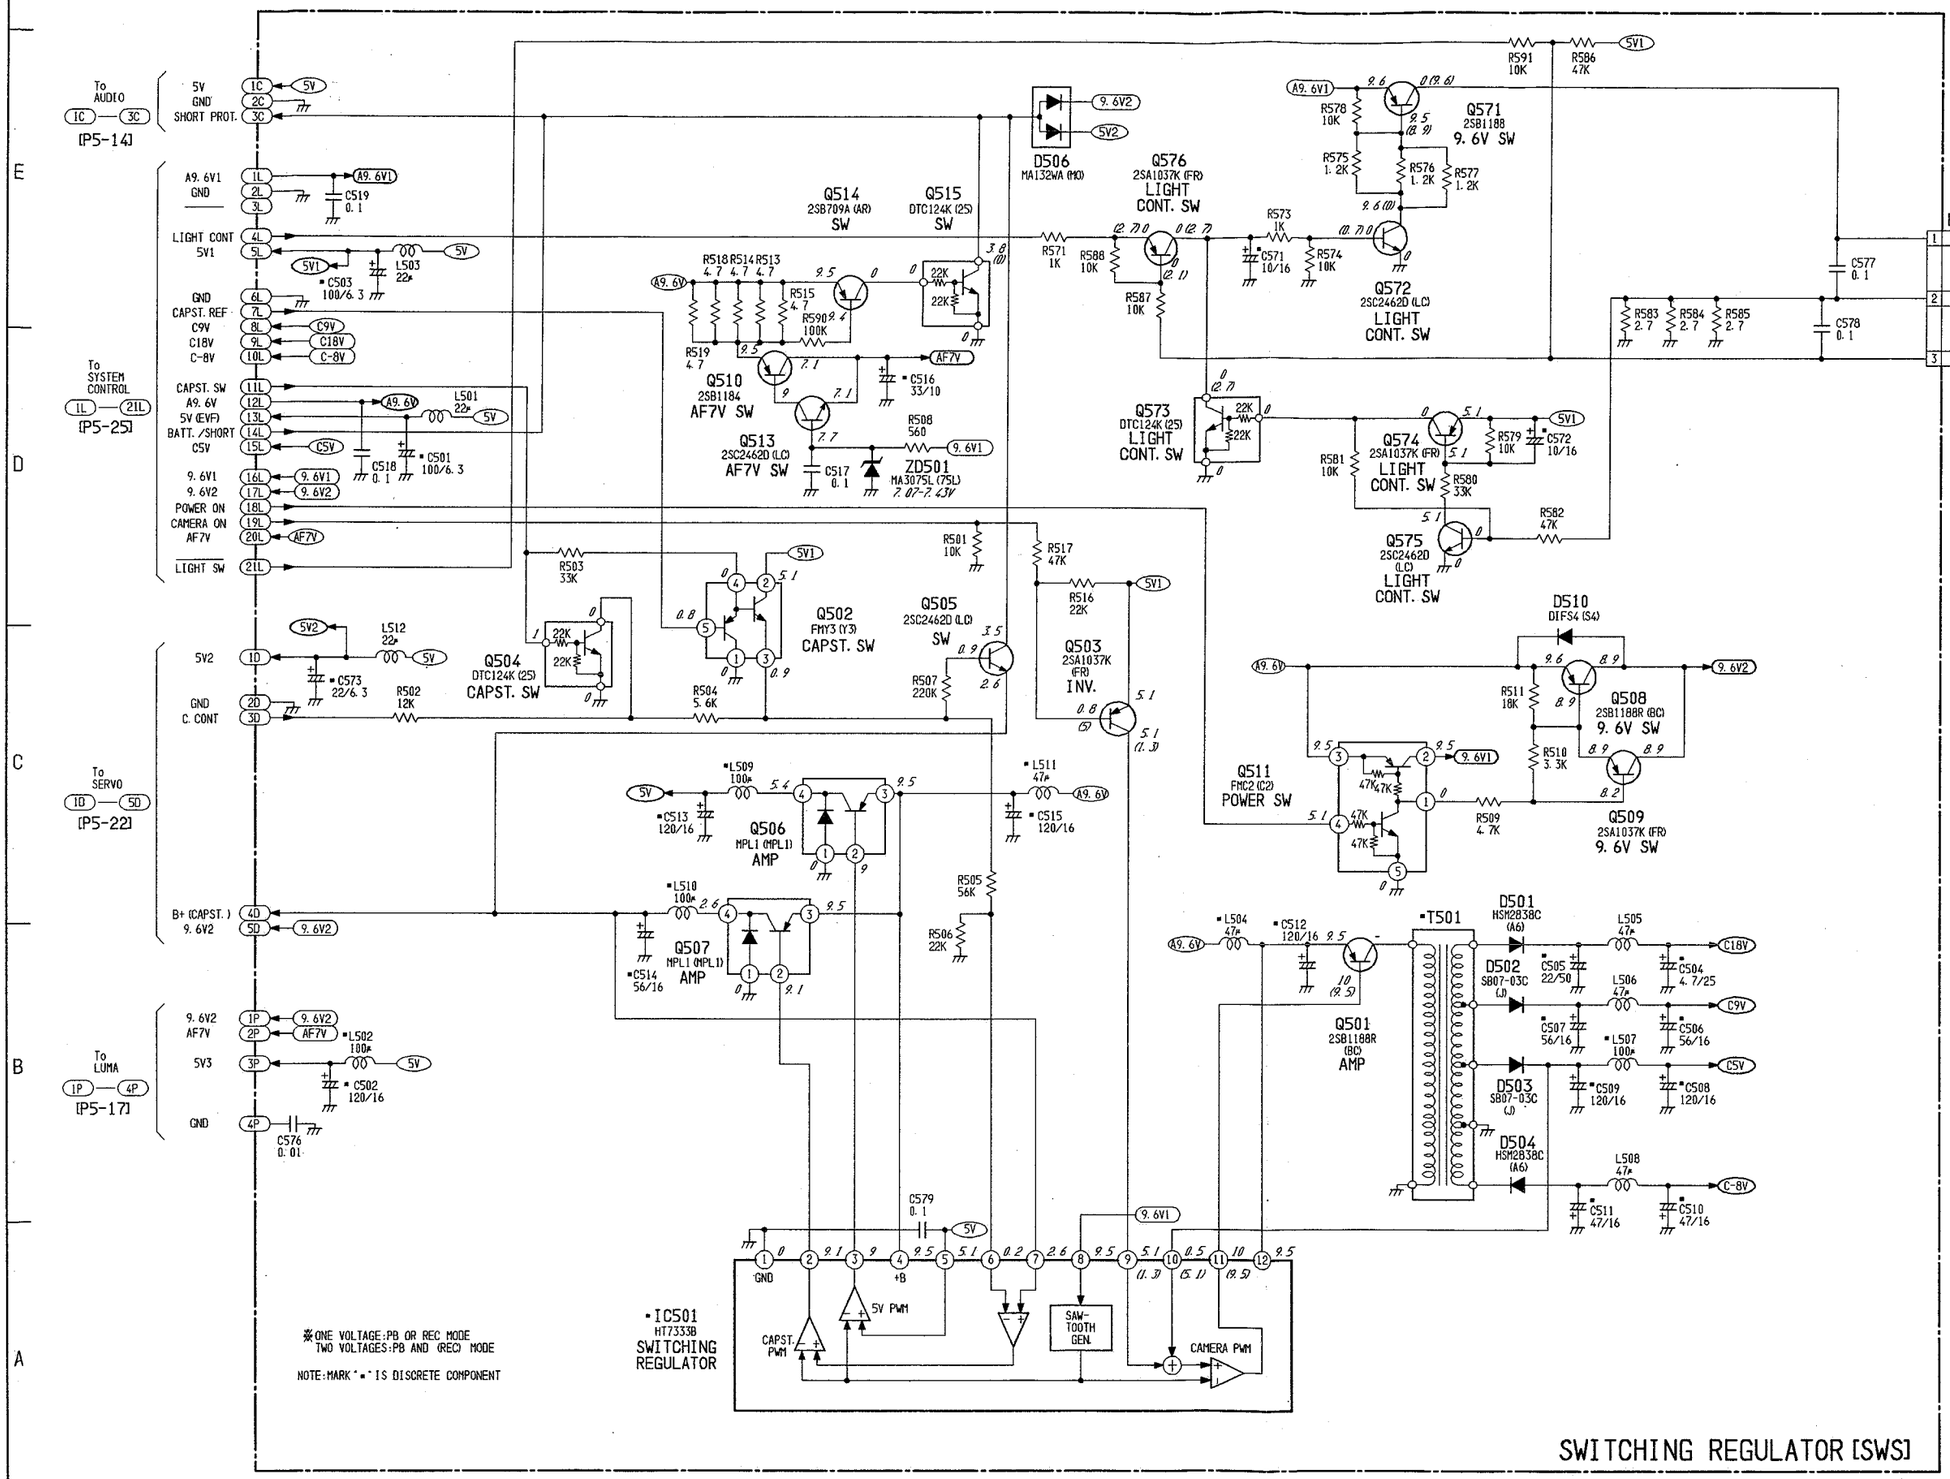

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

SP (SENSOR)

Symbol No.	Parts Location
C	
C1	B-2B
C3	B-2B
C4	B-2B
C5	B-3B
C6	B-2B
C7	B-3B
C8	B-2B
C9	A-3C
C10	A-3A
C11	B-3A
C12	B-3A
C13	A-3A
C14	A-2A
C15	A-2A
C16	A-2A
C17	A-2A
C18	B-2B
C19	A-2A
C20	B-1A
C21	B-3A
C22	A-1A
C23	A-2A
C24	A-1A
C25	A-1C
C26	B-3C
C27	B-2C
C28	A-1C
C29	A-1C
C30	A-2C
C31	B-1B
C32	B-1B
C33	A-1B
C34	B-2B
C37	B-1B
D	
D1	B-2C
D2	A-1C
D3	B-1B
D4	B-3C
D5	B-3C
IC	
IC1	A-2B
IC2	B-2A
IC3	B-1C
L	
L1	B-3A
L2	B-3A
L3	B-1B
PG	
PG1	B-1A
Q	
Q1	B-2B
Q2	B-2C
Q3	B-1B

Symbol No.	Parts Location
Q4	B-2B
Q5	B-1B
Q6	B-1B
R	
R1	B-2B
R2	B-2C
R3	B-2B
R4	B-3B
R5	B-2B
R6	B-3B
R8	B-3B
R9	A-2A
R10	A-2A
R11	B-3C
R12	B-2C
R13	B-2C
R14	B-2C
R15	B-2C
R16	A-1B
R17	B-2B
R20	B-1C
RT	
RT1	B-2C

EMNF (ELECTRONIC VIEWFINDER)

Symbol No.	Parts Location
C	
C2001	A-1B
C2002	A-3A
C2003	B-2B
C2004	A-4A
C2005	A-4B
C2006	A-3A
C2007	A-3A
C2008	B-2A
C2009	A-4A
C2011	A-2B
C2012	A-3B
C2013	A-1A
C2014	A-1A
C2015	A-2A
C2016	B-2A
C2017	B-2A
C2018	B-1A
CN	
CN2001	A-1B
D	
D2001	A-3B
D2002	A-4A
D2003	B-4A
IC	
IC2001	A-1A
L	
L2001	B-3A
L2002	A-4A
PG	
PG2001	A-1A
Q	
Q2001	A-4B
Q2002	A-3B
R	
R2001	A-4A
R2002	A-3A
R2003	A-3A
R2004	A-3A
R2005	A-3A
R2006	A-4A
R2007	A-4A
R2008	A-3A
R2009	B-2B
R2011	A-2B
R2012	A-3A
R2013	A-2A
R2014	A-2B
R2015	A-1A
R2016	B-1A
R2017	B-2A
R2018	A-2A
R2019	B-2A
R2020	B-1A
R2021	B-1A

Symbol No.	Parts Location
R2022	A-2B
R2024	A-3A
R2025	A-2A
R2026	B-1A
R2027	B-1A
RT	
RT2001	A-2A
RT2002	A-2A
RT2003	B-1A
T	
T2001	A-4A
TF	
TF2001	A-3B

MEMO

SP. CON. EMNF CIRCUIT BOARDS

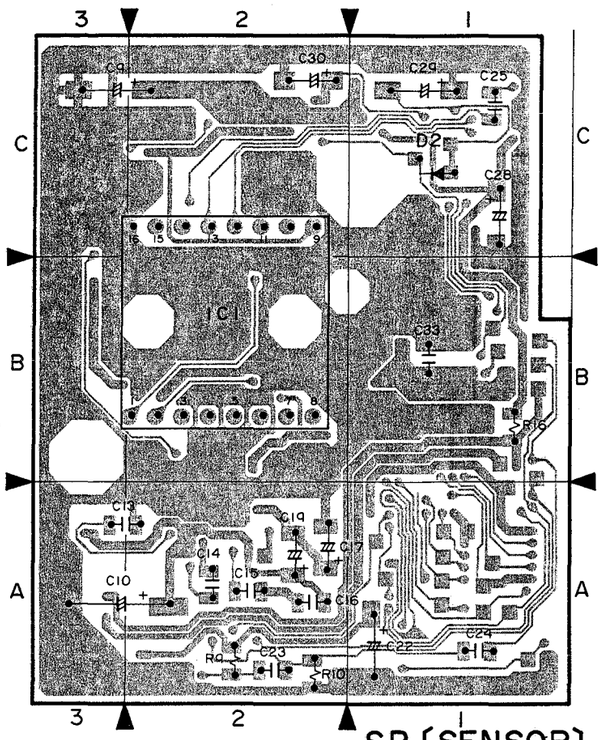

SP [SENSOR]
— SIDE A —
[PATTERN No. 1552051]

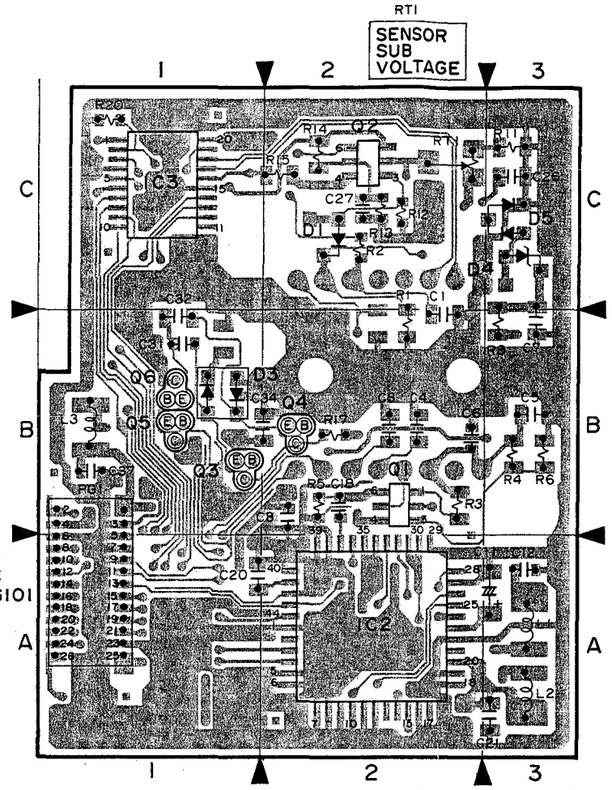

SP [SENSOR]
— SIDE B —

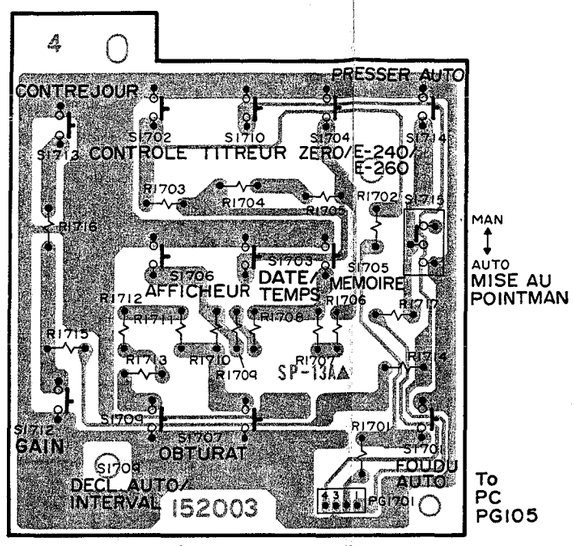

CON [CONTROL]
[PATTERN No. 1520034]

NOTE: MARK "Ⓩ" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.

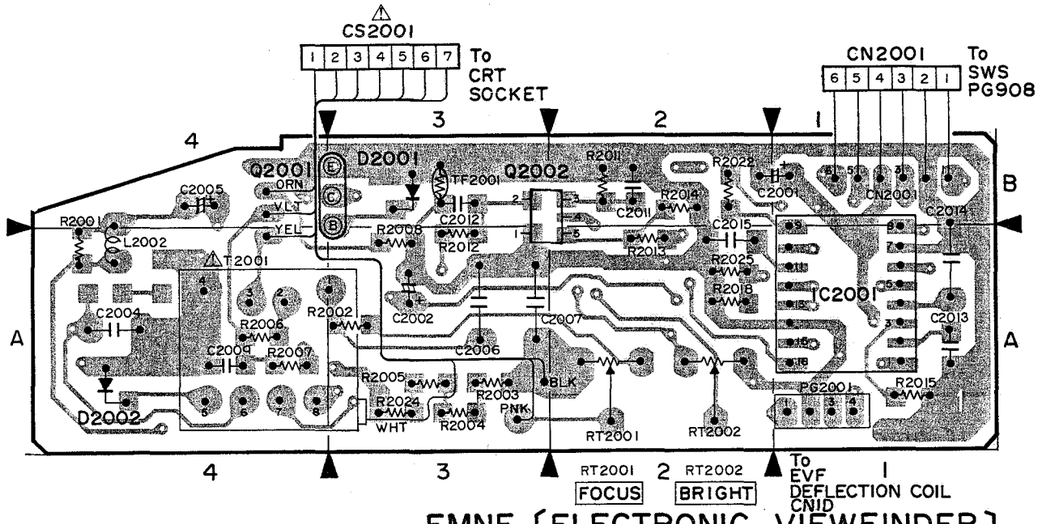

EMNF [ELECTRONIC VIEWFINDER]
— SIDE A —
[PATTERN No. 1520371]

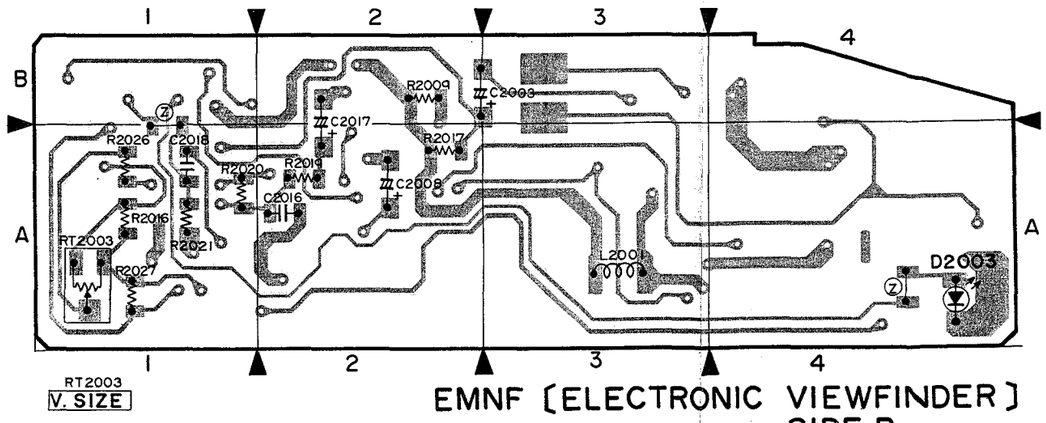

EMNF [ELECTRONIC VIEWFINDER]
— SIDE B —

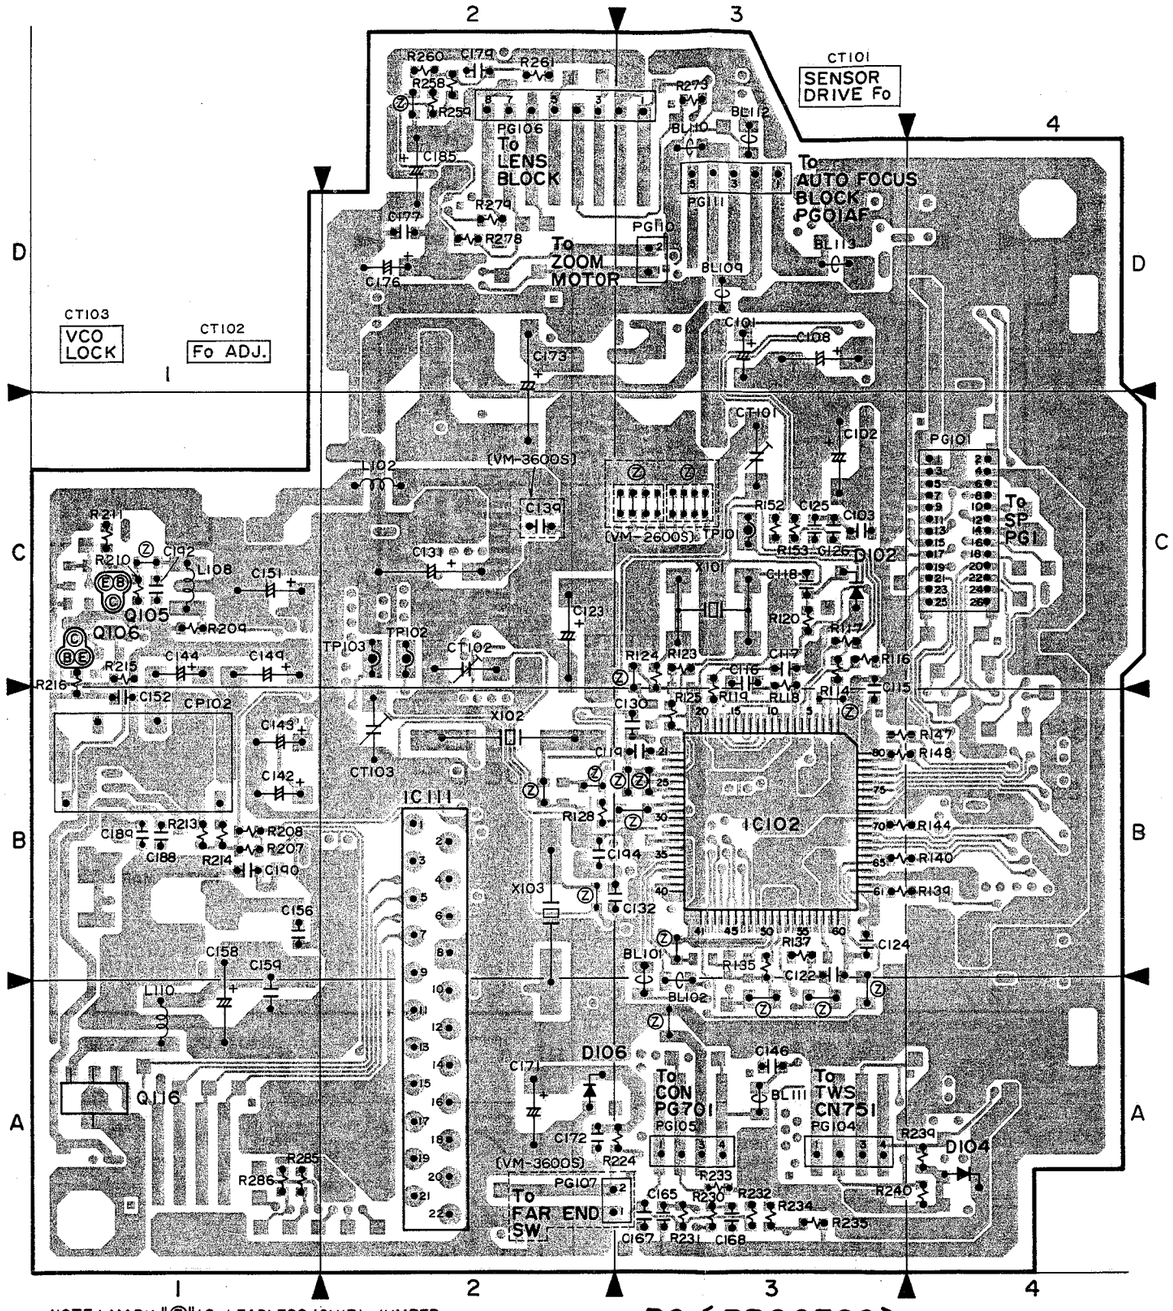

NOTE : MARK "Ⓩ" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.

PC [PROCESS]
— SIDE A —
[PATTERN No. 1551981]

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

PC (PROCESS)

Symbol No.	Parts Location
BL	
BL101	A-3B
BL102	A-3A
BL109	A-3D
BL110	A-3D
BL111	A-3A
BL112	A-3D
BL113	A-3D
C	
C101	A-3D
C102	A-3C
C103	A-3C
C104	B-4D
C105	B-4D
C106	B-4D
C108	A-3D
C109	B-4D
C110	B-4D
C111	B-4D
C112	B-4D
C113	B-4C
C115	A-3C
C116	A-3C
C117	A-3C
C118	A-3C
C119	A-3B
C122	A-3B
C123	A-2C
C124	A-3B
C125	A-3C
C126	A-3C
C127	B-2B
C128	B-2C
C130	A-3B
C131	A-2C
C132	A-3B
C133	B-2B
C134	B-2B
C135	B-2B
C136	B-2B
C139	A-2C
C140	B-1A
C141	B-2B
C142	A-1B
C143	A-1B
C144	A-1C
C146	A-3A
C148	B-1C
C149	A-1C
C150	B-1C
C151	A-1C
C152	A-1B
C156	A-1B
C158	A-1A
C159	A-1A

Symbol No.	Parts Location
C160	B-4B
C161	B-3A
C162	B-3A
C163	B-3A
C164	B-3A
C165	A-3A
C166	B-3A
C167	A-3A
C168	A-3A
C169	B-3A
C170	B-2A
C171	A-2A
C172	A-2A
C173	A-2D
C175	B-2D
C176	A-2D
C177	A-2D
C178	B-2D
C179	A-2D
C180	B-2D
C181	B-2D
C182	B-3D
C183	B-3D
C184	B-2D
C185	A-2D
C186	B-2D
C188	A-1B
C189	A-1B
C190	A-1B
C192	A-1C
C194	A-2B
C195	B-3A
C196	B-2D
C197	B-4B
CP	
CP102	A-1B
CT	
CT101	A-3C
CT102	A-2C
CT103	A-2B
D	
D101	B-4D
D102	A-3C
D103	B-2A
D104	A-4A
D105	B-2D
D106	A-2A
IC	
IC101	B-4C
IC102	A-3B
IC103	B-3B
IC104	B-2C
IC105	B-3A
IC106	B-2A
IC107	B-4B

Symbol No.	Parts Location
IC108	B-2D
IC109	B-3D
IC110	B-3D
IC111	A-2B
L	
L101	B-4D
L102	A-2C
L103	B-1C
L106	B-1B
L108	A-1C
L109	B-4B
L110	A-1A
PG	
PG101	A-4C
PG102	B-1B
PG104	A-3A
PG105	A-3A
PG106	A-2D
PG107	A-2A
PG110	A-3D
PG111	A-3D
Q	
Q101	B-4D
Q102	B-4B
Q103	B-1A
Q104	B-1A
Q105	A-1C
Q106	A-1C
Q107	B-4A
Q108	B-3A
Q109	B-4A
Q110	B-4B
Q111	B-2D
Q112	B-2C
Q113	B-2C
Q114	B-2D
Q115	B-2D
Q116	A-1A
R	
R101	B-4D
R102	B-4D
R103	B-4D
R104	B-4D
R105	B-4D
R106	B-4D
R109	B-4C
R110	B-3C
R111	B-3C
R114	A-3C
R116	A-3C
R117	A-3C
R118	A-3C
R119	A-3B
R120	A-3C
R123	A-3C

Symbol No.	Parts Location
R124	A-3C
R125	A-3B
R128	A-2B
R135	A-3B
R137	A-3B
R139	A-3B
R140	A-3B
R141	B-4B
R142	B-4B
R143	B-4B
R144	A-3B
R145	B-4B
R146	B-4B
R147	A-3B
R148	A-3B
R151	B-3B
R152	A-3C
R153	A-3C
R154	B-4B
R155	B-2B
R159	B-2B
R160	B-2C
R161	B-2C
R162	B-2C
R163	B-2C
R164	B-2C
R165	B-3C
R166	B-3C
R167	B-3C
R168	B-3C
R172	B-3C
R173	B-3B
R175	B-4A
R182	B-2B
R183	B-2B
R184	B-2B
R185	B-2B
R186	B-4B
R187	B-4B
R193	B-3D
R199	B-3C
R200	B-1A
R201	B-1B
R202	B-1B
R205	B-1A
R206	B-1A
R207	A-1B
R208	A-1B
R209	A-1C
R210	A-1C
R211	A-1C
R213	A-1B
R214	A-1B
R215	A-1C
R216	A-1C

Symbol No.	Parts Location
R219	B-4A
R220	B-4B
R221	B-4B
R222	B-4A
R223	B-3A
R224	A-3A
R225	B-4A
R226	B-2A
R228	B-4A
R229	B-4A
R230	A-3A
R231	A-3A
R232	A-3A
R233	A-3A
R234	A-3A
R235	A-3A
R239	A-4A
R240	A-4A
R241	B-3B
R242	B-2C
R243	B-2C
R246	B-2D
R247	B-2D
R248	B-2D
R249	B-2D
R250	B-2C
R251	B-2C
R253	B-2D
R254	B-2D
R255	B-2D
R256	B-2D
R257	B-2D
R258	A-2D
R259	A-2D
R260	A-2D
R261	A-2D
R262	B-2D
R263	B-2D
R264	B-2D
R265	B-2D
R266	B-2D
R267	B-3D
R268	B-3D
R269	B-3D
R271	B-3D
R272	B-3D
R273	A-3D
R278	A-2D
R279	A-2D
R280	B-2B
R281	B-4B
R282	B-2A
R283	B-2B
R285	A-1A
R286	A-1A

Symbol No.	Parts Location
R293	B-2A
TP	
TP101	A-3C
TP102	A-2C
TP103	A-2C
X	
X101	A-3C
X102	A-2B
X103	A-2B
X104	B-4A

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

PC (PROCESS)

Symbol No.	Parts Location
BL	
BL101	A-3B
BL102	A-3A
BL109	A-3D
BL110	A-3D
BL111	A-3A
BL112	A-3D
BL113	A-3D
C	
C101	A-3D
C102	A-3C
C103	A-3C
C104	B-4D
C105	B-4D
C106	B-4D
C108	A-3D
C109	B-4D
C110	B-4D
C111	B-4D
C112	B-4D
C113	B-4C
C115	A-3C
C116	A-3C
C117	A-3C
C118	A-3C
C119	A-3B
C122	A-3B
C123	A-2C
C124	A-3B
C125	A-3C
C126	A-3C
C127	B-2B
C128	B-2C
C130	A-3B
C131	A-2C
C132	A-3B
C133	B-2B
C134	B-2B
C135	B-2B
C136	B-2B
C139	A-2C
C140	B-1A
C141	B-2B
C142	A-1B
C143	A-1B
C144	A-1C
C146	A-3A
C148	B-1C
C149	A-1C
C150	B-1C
C151	A-1C
C152	A-1B
C156	A-1B
C158	A-1A
C159	A-1A

Symbol No.	Parts Location
C160	B-4B
C161	B-3A
C162	B-3A
C163	B-3A
C164	B-3A
C165	A-3A
C166	B-3A
C167	A-3A
C168	A-3A
C169	B-3A
C170	B-2A
C171	A-2A
C172	A-2A
C173	A-2D
C175	B-2D
C176	A-2D
C177	A-2D
C178	B-2D
C179	A-2D
C180	B-2D
C181	B-2D
C182	B-3D
C183	B-3D
C184	B-2D
C185	A-2D
C186	B-2D
C188	A-1B
C189	A-1B
C190	A-1B
C192	A-1C
C194	A-2B
C195	B-3A
C196	B-2D
C197	B-4B
CP	
CP102	A-1B
CT	
CT101	A-3C
CT102	A-2C
CT103	A-2B
D	
D101	B-4D
D102	A-3C
D103	B-2A
D104	A-4A
D105	B-2D
D106	A-2A
IC	
IC101	B-4C
IC102	A-3B
IC103	B-3B
IC104	B-2C
IC105	B-3A
IC106	B-2A
IC107	B-4B

Symbol No.	Parts Location
IC108	B-2D
IC109	B-3D
IC110	B-3D
IC111	A-2B
L	
L101	B-4D
L102	A-2C
L103	B-1C
L106	B-1B
L108	A-1C
L109	B-4B
L110	A-1A
PG	
PG101	A-4C
PG102	B-1B
PG104	A-3A
PG105	A-3A
PG106	A-2D
PG107	A-2A
PG110	A-3D
PG111	A-3D
Q	
Q101	B-4D
Q102	B-4B
Q103	B-1A
Q104	B-1A
Q105	A-1C
Q106	A-1C
Q107	B-4A
Q108	B-3A
Q109	B-4A
Q110	B-4B
Q111	B-2D
Q112	B-2C
Q113	B-2C
Q114	B-2D
Q115	B-2D
Q116	A-1A
R	
R101	B-4D
R102	B-4D
R103	B-4D
R104	B-4D
R105	B-4D
R106	B-4D
R109	B-4C
R110	B-3C
R111	B-3C
R114	A-3C
R116	A-3C
R117	A-3C
R118	A-3C
R119	A-3B
R120	A-3C
R123	A-3C

Symbol No.	Parts Location
R124	A-3C
R125	A-3B
R128	A-2B
R135	A-3B
R137	A-3B
R139	A-3B
R140	A-3B
R141	B-4B
R142	B-4B
R143	B-4B
R144	A-3B
R145	B-4B
R146	B-4B
R147	A-3B
R148	A-3B
R151	B-3B
R152	A-3C
R153	A-3C
R154	B-4B
R155	B-2B
R159	B-2B
R160	B-2C
R161	B-2C
R162	B-2C
R163	B-2C
R164	B-2C
R165	B-3C
R166	B-3C
R167	B-3C
R168	B-3C
R172	B-3C
R173	B-3B
R175	B-4A
R182	B-2B
R183	B-2B
R184	B-2B
R185	B-2B
R186	B-4B
R187	B-4B
R193	B-3D
R199	B-3C
R200	B-1A
R201	B-1B
R202	B-1B
R205	B-1A
R206	B-1A
R207	A-1B
R208	A-1B
R209	A-1C
R210	A-1C
R211	A-1C
R213	A-1B
R214	A-1B
R215	A-1C
R216	A-1C

Symbol No.	Parts Location
R219	B-4A
R220	B-4B
R221	B-4B
R222	B-4A
R223	B-3A
R224	A-3A
R225	B-4A
R226	B-2A
R228	B-4A
R229	B-4A
R230	A-3A
R231	A-3A
R232	A-3A
R233	A-3A
R234	A-3A
R235	A-3A
R239	A-4A
R240	A-4A
R241	B-3B
R242	B-2C
R243	B-2C
R246	B-2D
R247	B-2D
R248	B-2D
R249	B-2D
R250	B-2C
R251	B-2C
R253	B-2D
R254	B-2D
R255	B-2D
R256	B-2D
R257	B-2D
R258	A-2D
R259	A-2D
R260	A-2D
R261	A-2D
R262	B-2D
R263	B-2D
R264	B-2D
R265	B-2D
R266	B-2D
R267	B-3D
R268	B-3D
R269	B-3D
R271	B-3D
R272	B-3D
R273	A-3D
R278	A-2D
R279	A-2D
R280	B-2B
R281	B-4B
R282	B-2A
R283	B-2B
R285	A-1A
R286	A-1A

Symbol No.	Parts Location
R293	B-2A
TP	
TP101	A-3C
TP102	A-2C
TP103	A-2C
X	
X101	A-3C
X102	A-2B
X103	A-2B
X104	B-4A

PC CIRCUIT BOARD [SIDE B]

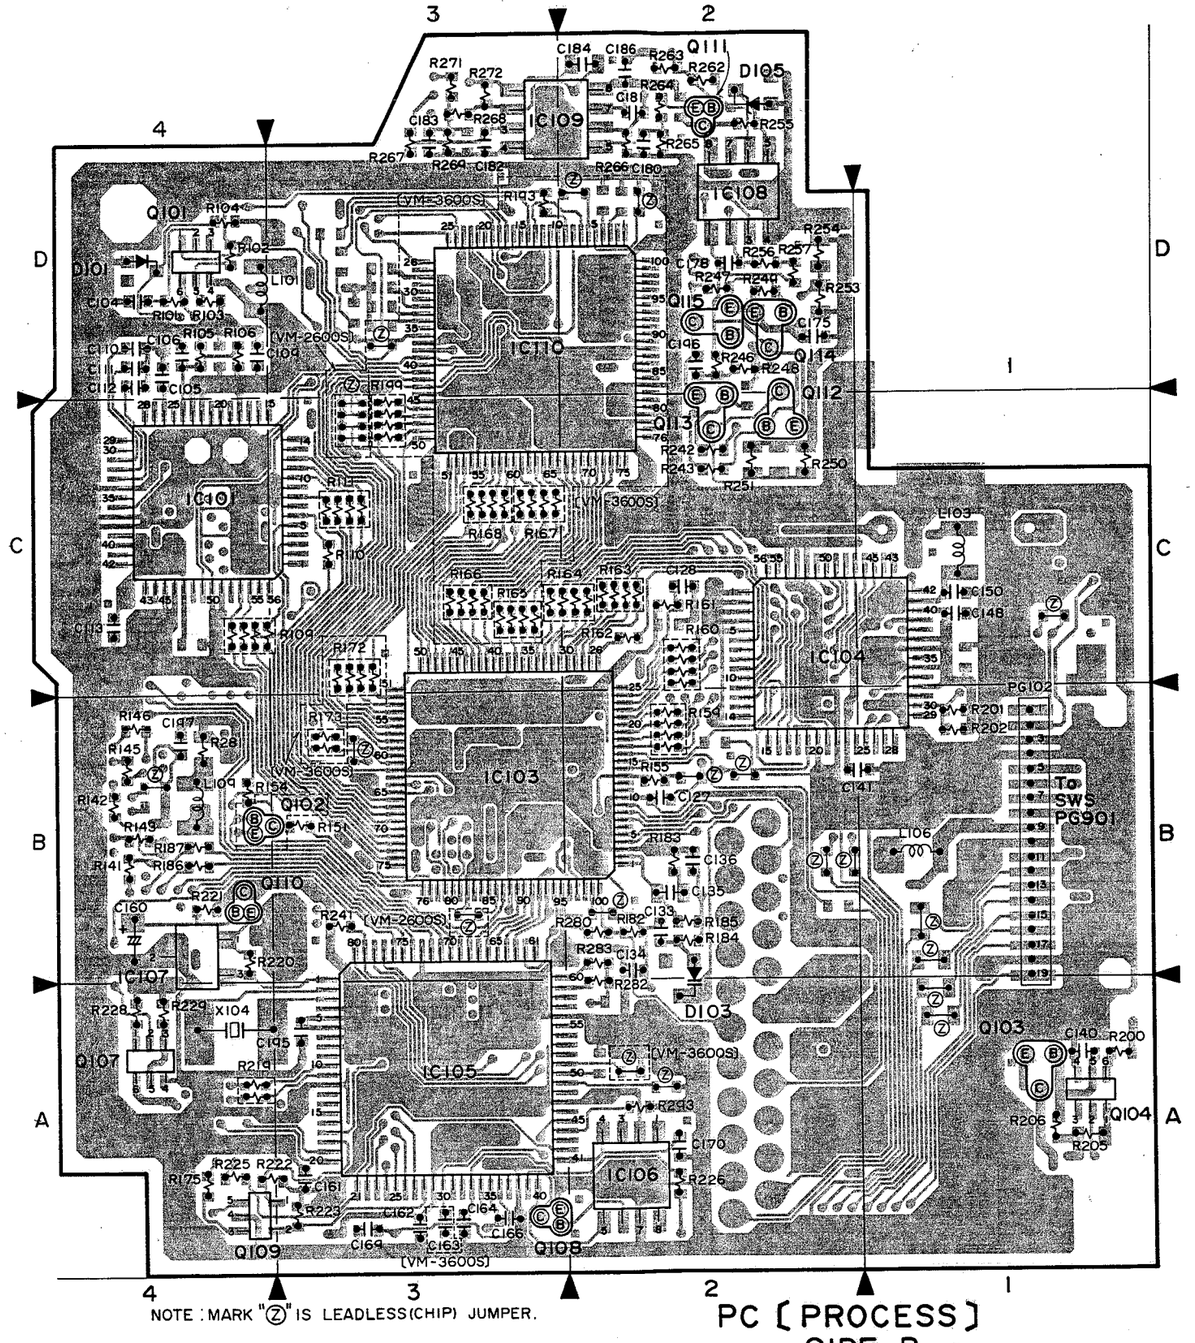

NOTE : MARK "Ⓩ" IS LEADLESS(CHIP) JUMPER.

PC [PROCESS]
— SIDE B —

SWS CIRCUIT BOARD [SIDE A]

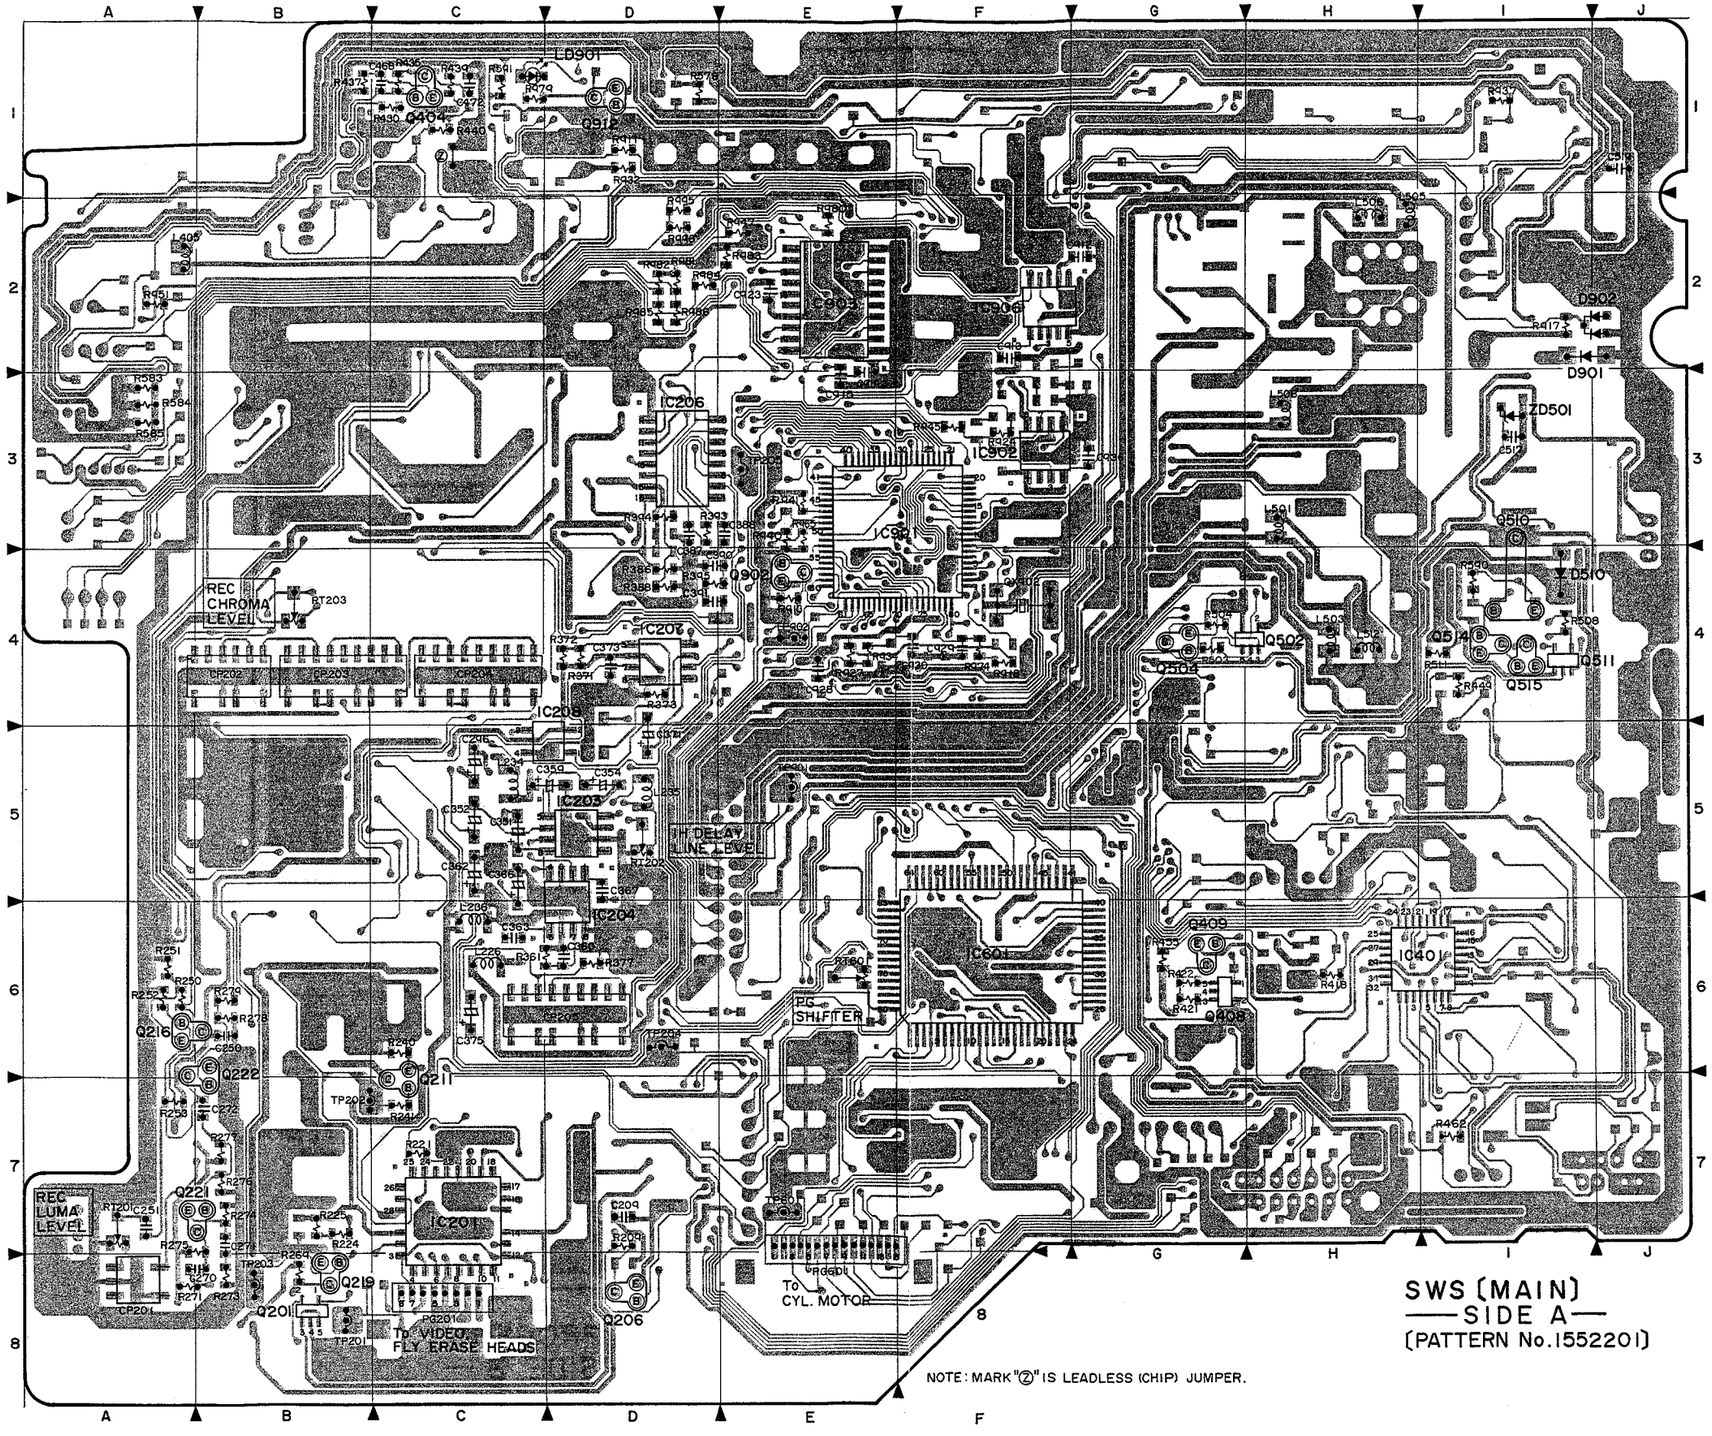

SWS (MAIN)
—SIDE A—
(PATTERN No.155220 1)

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

SWS (MAIN)

Symbol No.	Parts Location
C	
C201	B-1C
C202	B-1B
C203	B-1B
C205	B-1D
C206	B-1D
C207	B-1D
C208	B-1D
C209	A-7D
C211	B-2D
C214	B-2C
C215	B-1C
C216	B-2C
C217	B-2C
C218	B-2C
C220	B-2C
C221	B-3C
C224	B-3B
C226	B-1B
C227	B-1B
C228	B-2C
C230	B-1C
C231	B-1C
C232	B-1C
C233	B-1C
C240	B-3B
C241	B-2C
C242	B-3C
C245	B-3C
C250	A-6B
C251	A-7A
C252	B-2B
C253	B-2B
C255	B-3A
C257	B-2B
C260	B-4B
C261	B-3C
C263	B-3B
C264	B-3B
C265	B-3B
C266	B-3B
C267	B-3C
C270	A-8B
C271	A-7B
C272	A-7B
C280	B-5D
C290	B-4A
C291	B-4B
C293	B-4B
C295	B-5B
C296	A-5C
C300	B-6B
C302	B-5B
C304	B-5C
C305	B-5C
C306	B-5C
C307	B-6C
C310	B-6C
C311	B-6C
C312	B-6C
C315	B-6C
C316	B-7D
C317	B-7B
C318	B-6A
C322	B-6B
C324	B-6B
C326	B-5A
C328	B-5B
C331	B-6D
C334	B-6B
C335	B-5C
C340	B-3D
C341	B-3D
C342	B-3D
C343	B-3D
C351	A-5C
C352	A-5C
C353	B-4C
C354	A-5D
C356	B-4D
C357	B-4D
C359	A-5D
C360	A-6D
C362	A-5C
C363	A-6C
C365	B-4C
C366	A-5C
C367	A-5D
C371	A-5D
C373	A-4D
C375	A-6C
C381	B-5D
C382	B-6D
C383	B-7E
C387	A-3D
C388	A-3E
C390	A-4D
C391	A-4D
C396	B-5D
C401	B-2H
C402	B-2I
C403	B-2I
C404	B-2I
C405	B-3I
C406	B-3I
C407	B-4I
C408	B-4I
C409	B-4H
C410	B-2G
C411	B-2H
C412	B-3H
C413	B-2H
C414	B-7C
C415	B-7C
C416	B-7B
C417	B-7C
C418	B-7D
C419	B-4H
C420	B-4I
C421	B-4H
C451	B-3I
C452	B-3I
C453	B-2I
C454	B-3I
C455	B-3I
C456	B-3H
C457	B-3H
C458	B-8C
C459	B-8C
C460	B-4H
C461	B-5H
C462	B-4G
C463	B-5I
C464	B-5I
C468	A-1C
C471	B-3H
C472	A-1C
C473	B-7B
C481	B-4G
C482	B-4I
C501	B-5H
C502	B-5G
C503	B-6G
C504	B-6I
C505	B-7H
C506	B-7G
C507	B-7H
C508	B-7G
C509	B-6H
C510	B-6G
C511	B-6H
C512	B-7I
C513	B-5H
C514	B-5H
C515	B-6I
C516	B-6I
C517	A-3I
C518	B-6J
C519	A-1J
C571	B-7D
C572	B-7D
C573	B-5H
C576	B-7A
C577	B-6A
C578	B-6A
C579	B-6H
C601	B-2E
C602	B-2E
C603	B-2E
C604	B-1E
C605	B-2D
C606	B-2D
C607	B-2E
C609	B-3E
C610	B-2F
C612	B-3E
C614	B-3E
C615	B-4E
C616	B-4F
C617	B-3F
C618	B-3G
C619	B-4E
C620	B-4F
C621	B-3F
C622	B-3G
C623	B-4G
C624	B-3F
C625	B-3E
C627	B-4E
C628	B-3F
C630	B-2F
C901	B-5J
C902	B-6F
C904	B-7F
C906	B-5E
C910	B-5F
C911	B-6F
C912	A-2G
C913	A-2F
C914	A-3E
C915	A-3E
C916	B-5F
C918	B-7E
C919	B-6F
C920	B-5F
C921	B-5F
C923	A-2E
C924	B-7E
C925	B-7E
C926	B-7E
C927	B-8H
C928	A-4E
C929	A-4F
C930	A-4F
C931	B-5F
C936	A-3G
C937	B-6F
CP	
CP201	A-8A
CP202	A-4B
CP203	A-4B
CP204	A-4C
CP205	A-6D
CX	
CX901	B-5F
CX902	A-4F
D	
D202	B-4C
D203	B-6D
D204	B-6D
D205	B-5D
D206	B-5C
D207	B-5D
D210	B-4B
D211	B-2I
D212	B-2I
D213	B-6B
D401	B-3I
D402	B-7A
D403	B-7A
D405	B-5H
D406	B-4H
D407	B-4J
D408	B-5J
D501	B-7H
D502	B-7H
D503	B-6H
D504	B-7H
D506	B-5H
D510	A-4I
D901	A-2I
D902	A-2I
D903	B-6F
D904	B-7F
D905	B-6F
D909	B-6A
F	
F901	B-5J
F902	B-5J
IC	
IC201	A-7C
IC202	B-4B
IC203	A-5D
IC204	A-6D
IC205	B-6C
IC206	A-3D
IC207	A-4D
IC208	A-5D
IC401	A-6I
IC501	B-7G
IC601	A-6F
IC602	B-2F
IC901	A-3E
IC902	A-3F
IC903	A-2E
IC906	A-2F
JK	
JK201	B-2H
JK401	B-7A
JK402	B-7B
JK901	B-4J
L	
L201	B-1D
L202	B-2D
L203	B-2D
L204	B-2C
L205	B-2C
L206	B-2C
L207	B-2B
L208	B-2B
L209	B-2B
L210	B-2B
L211	B-2C
L217	B-3C
L220	B-4A
L223	B-5B
L226	A-6C
L227	B-6D
L228	B-6D
L231	B-7B
L234	A-5C
L235	A-5D
L236	A-6C
L238	B-6D
L401	B-4H
L402	B-4H
L403	B-4I
L405	A-2A
L451	B-3I
L501	A-3H
L502	B-4H
L503	A-4H
L504	B-7I
L505	A-2H
L506	A-2H
L507	B-6G
L508	A-3H
L509	B-6H
L510	B-6H
L511	B-6I
L512	A-4H
L901	B-7E
L902	B-7F
LD	
LD901	A-1C
PG	
PG201	A-8C
PG401	B-7B
PG402	B-3H
PG403	B-4I
PG501	B-6A
PG601	A-8E
PG602	B-2G
PG603	B-2E
PG901	B-4E
PG902	B-7I
PG903	B-6A
PG905	B-5A
PG908	B-6A
PG909	B-5A
PG911	B-5A
PG912	B-2G
Q	
Q201	A-8B
Q202	B-1B
Q204	B-1D
Q205	B-2D
Q206	A-8D
Q208	B-1B
Q209	B-1A
Q211	A-7C
Q213	B-2C
Q216	A-6A
Q217	B-2B
Q218	B-3B
Q219	A-8B
Q220	B-1A
Q221	A-7A
Q222	A-6B
Q225	B-5D
Q226	B-5C
Q227	B-5B
Q228	B-4C
Q230	B-6C
Q232	B-3D
Q233	B-6C
Q234	B-6C
Q235	B-6C
Q236	B-6B
Q237	B-6B
Q238	B-6B
Q240	B-6C
Q243	B-4D
Q244	B-4D
Q248	B-6D
Q249	B-6D
Q250	B-6E
Q403	B-7C
Q404	A-1C
Q405	B-8C
Q406	B-8C
Q408	A-6G
Q409	A-6G
Q410	B-4G
Q411	B-4H
Q412	B-4H
Q413	B-5I
Q501	B-7H
Q502	A-4H
Q503	B-5G
Q504	A-4G
Q505	B-5H
Q506	B-6H
Q507	B-6H
Q508	B-5I
Q509	B-5I
Q510	A-4I
Q511	A-4I
Q513	B-5I
Q514	A-4I
Q515	A-4I
Q571	B-8E
Q572	B-8D
Q573	B-8D
Q574	B-8D
Q575	B-8C
Q576	B-8F
Q901	B-6F
Q902	A-4E
Q903	B-6F
Q906	B-7F
Q908	B-5F
Q912	A-1D
Q913	B-5E
Q915	B-7D
R	
R201	B-1B
R202	B-1B
R203	B-1B
R204	B-1B
R205	B-1D
R206	B-1D
R207	B-1D
R208	B-1D
R209	A-7D
R213	B-1B
R214	B-1B
R215	B-1C
R216	B-1C
R217	B-1C
R218	B-2D
R219	B-2C
R220	B-2C
R221	A-7C
R223	B-2C
R224	A-7B
R225	A-7B
R228	B-1C
R229	B-1C
R230	B-1C
R240	A-6C
R241	A-7C
R242	B-3B
R243	B-2C
R244	B-2B
R250	A-6A
R251	A-6A
R252	A-6A
R253	A-7A
R255	B-2A
R256	B-2A
R257	B-2A
R258	B-2B
R259	B-2A
R261	B-3B
R264	B-4C
R265	B-3B
R266	B-4B
R268	B-4B
R269	A-8B
R270	B-1A
R271	A-8A
R272	B-1A
R273	A-8B
R274	A-7B
R275	A-7A
R276	A-7B
R277	A-7B
R278	A-6B
R279	A-6B
R280	B-5D
R281	B-5D
R282	B-4D
R283	B-4D
R286	B-4C
R287	B-5C
R291	B-4B
R292	B-4B
R293	B-5B
R295	B-4C
R296	B-5B
R301	B-6C
R302	B-5C
R305	B-6C
R306	B-6C
R308	B-6C
R309	B-6C
R310	B-6D
R311	B-6C
R312	B-6C
R315	B-6C
R316	B-6B
R317	B-6C
R318	B-6C
R320	B-6B
R321	B-6B
R322	B-6B
R323	B-6B
R324	B-6B
R325	B-6B
R326	B-6B
R327	B-6B
R328	B-6B
R330	B-5B
R340	B-3D
R341	B-3C
R342	B-3D
R351	B-4D
R352	B-4C
R361	A-6D
R362	B-4C
R371	A-4D
R372	A-4D
R373	A-4D
R376	B-4D
R377	A-6D
R380	B-6E
R381	B-6D
R382	B-6E
R383	B-6D
R384	B-5C
R385	B-5D
R386	A-4D
R388	A-4D
R389	B-6D
R392	B-6D
R393	A-3D
R394	A-3D
R395	A-4D
R398	B-5D
R399	B-5D
R401	B-2I
R402	B-3I
R403	B-3I
R404	B-3I
R405	B-2I
R407	B-2H
R408	B-4I
R409	B-4I
R410	B-3I
R411	B-3I
R412	B-4H
R413	B-4I
R415	B-4H
R416	B-3I
R417	B-3H
R418	A-6H
R421	A-6G
R422	A-6G
R423	B-3H

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

SWS (MAIN)

Symbol No.	Parts Location
R424	B-3H
R425	B-3H
R426	B-3H
R427	B-3H
R428	B-3H
R429	B-3H
R430	A-1C
R431	B-8B
R432	B-7B
R433	B-7C
R434	B-7C
R435	A-1C
R436	B-8C
R437	A-1B
R438	B-8C
R439	A-1C
R440	A-1C
R441	B-8C
R442	B-8C
R443	B-8C
R444	B-8C
R445	B-4H
R446	B-4H
R447	B-5G
R448	B-4H
R449	A-4I
R454	B-4H
R455	A-6G
R459	B-4I
R460	B-4G
R461	B-7B
R462	A-7I
R501	B-5H
R502	B-5G
R503	A-4G
R504	A-4G
R505	B-5H
R506	B-5H
R507	B-5H
R508	A-4I
R509	B-5I
R510	B-5I
R511	A-4I
R513	B-5I
R514	B-5I
R515	B-5I
R516	B-5H
R517	B-5H
R518	B-5I
R519	B-5I
R571	B-7G
R573	B-7D
R574	B-8D
R575	B-8D
R576	B-8D

Symbol No.	Parts Location
R577	B-8D
R578	A-1D
R579	B-8C
R580	B-8C
R581	B-8D
R582	B-8D
R583	A-3A
R584	A-3A
R585	A-3A
R586	B-8F
R587	B-8F
R588	B-8F
R590	A-4I
R591	A-1C
R601	B-2F
R602	B-2F
R603	B-2E
R604	B-2G
R605	B-2G
R606	B-2F
R607	B-2F
R608	B-2E
R609	B-1F
R610	B-1F
R611	B-1E
R612	B-1E
R613	B-1E
R616	B-3F
R617	B-3F
R618	B-3F
R619	B-2F
R620	B-3F
R621	B-3F
R622	B-3F
R623	B-3F
R624	B-3E
R625	B-3G
R626	B-3F
R628	B-3F
R629	B-3F
R632	B-3F
R633	B-3G
R634	B-3F
R635	B-3F
R636	B-3F
R637	B-3G
R638	B-3F
R639	B-3F
R642	B-3F
R645	B-2F
R665	B-3F
R901	B-5F
R902	B-5F
R903	B-6F
R904	B-6G

Symbol No.	Parts Location
R905	B-6F
R906	B-6F
R907	B-7F
R909	B-5F
R910	B-5F
R911	A-1D
R912	B-7E
R913	A-4E
R914	B-5E
R917	A-2I
R918	A-4F
R919	B-6F
R920	B-6F
R921	B-6F
R922	B-4F
R923	B-6E
R924	A-3F
R925	B-5G
R926	B-6F
R927	A-4E
R928	B-6F
R929	B-5F
R932	A-1D
R933	B-7D
R934	A-4E
R935	B-7D
R936	B-8I
R937	A-1I
R940	A-3E
R941	A-3E
R944	B-6E
R945	A-3F
R946	B-8I
R947	A-2E
R948	B-6E
R949	B-6E
R950	B-8I
R951	A-2A
R954	B-5E
R955	B-8F
R956	B-8F
R957	B-8F
R958	B-8F
R959	B-8G
R960	B-8G
R961	B-8G
R962	B-8H
R963	B-8H
R964	B-8H
R965	A-3E
R969	B-7A
R970	B-6F
R971	B-5E
R972	B-5E
R973	B-6E

Symbol No.	Parts Location
R974	A-4F
R975	B-7D
R976	B-7D
R977	B-6F
R978	B-8I
R979	A-1C
R980	A-2E
R981	A-2D
R982	A-2D
R983	A-2E
R984	A-2D
R985	A-2D
R986	A-2D
R990	B-7D
R992	B-7F
R993	B-7F
R994	B-7F
R995	A-2D
R996	A-2D
R997	B-8I
R998	B-4F
RT	
RT201	A-7A
RT202	A-5D
RT203	A-4B
RT601	A-6E
S	
S401	B-2I
S402	B-8B
S901	B-8D
S902	B-8D
S904	B-8E
S905	B-8G
S906	B-8F
S907	B-8E
S908	B-8G
S910	B-8H
S911	B-8H
S912	B-8I
S913	B-8I
T	
T401	B-4I
T402	B-4H
T501	B-7H
TP	
TP201	A-8B
TP202	A-7B
TP203	A-8B
TP204	A-6D
TP205	A-3E
TP601	A-7E
TP901	A-5E
TP902	A-4E
X	
X201	B-3D

Symbol No.	Parts Location
ZD	
ZD501	A-3I
ZD901	B-7F

SWS CIRCUIT BOARD [SIDE B]

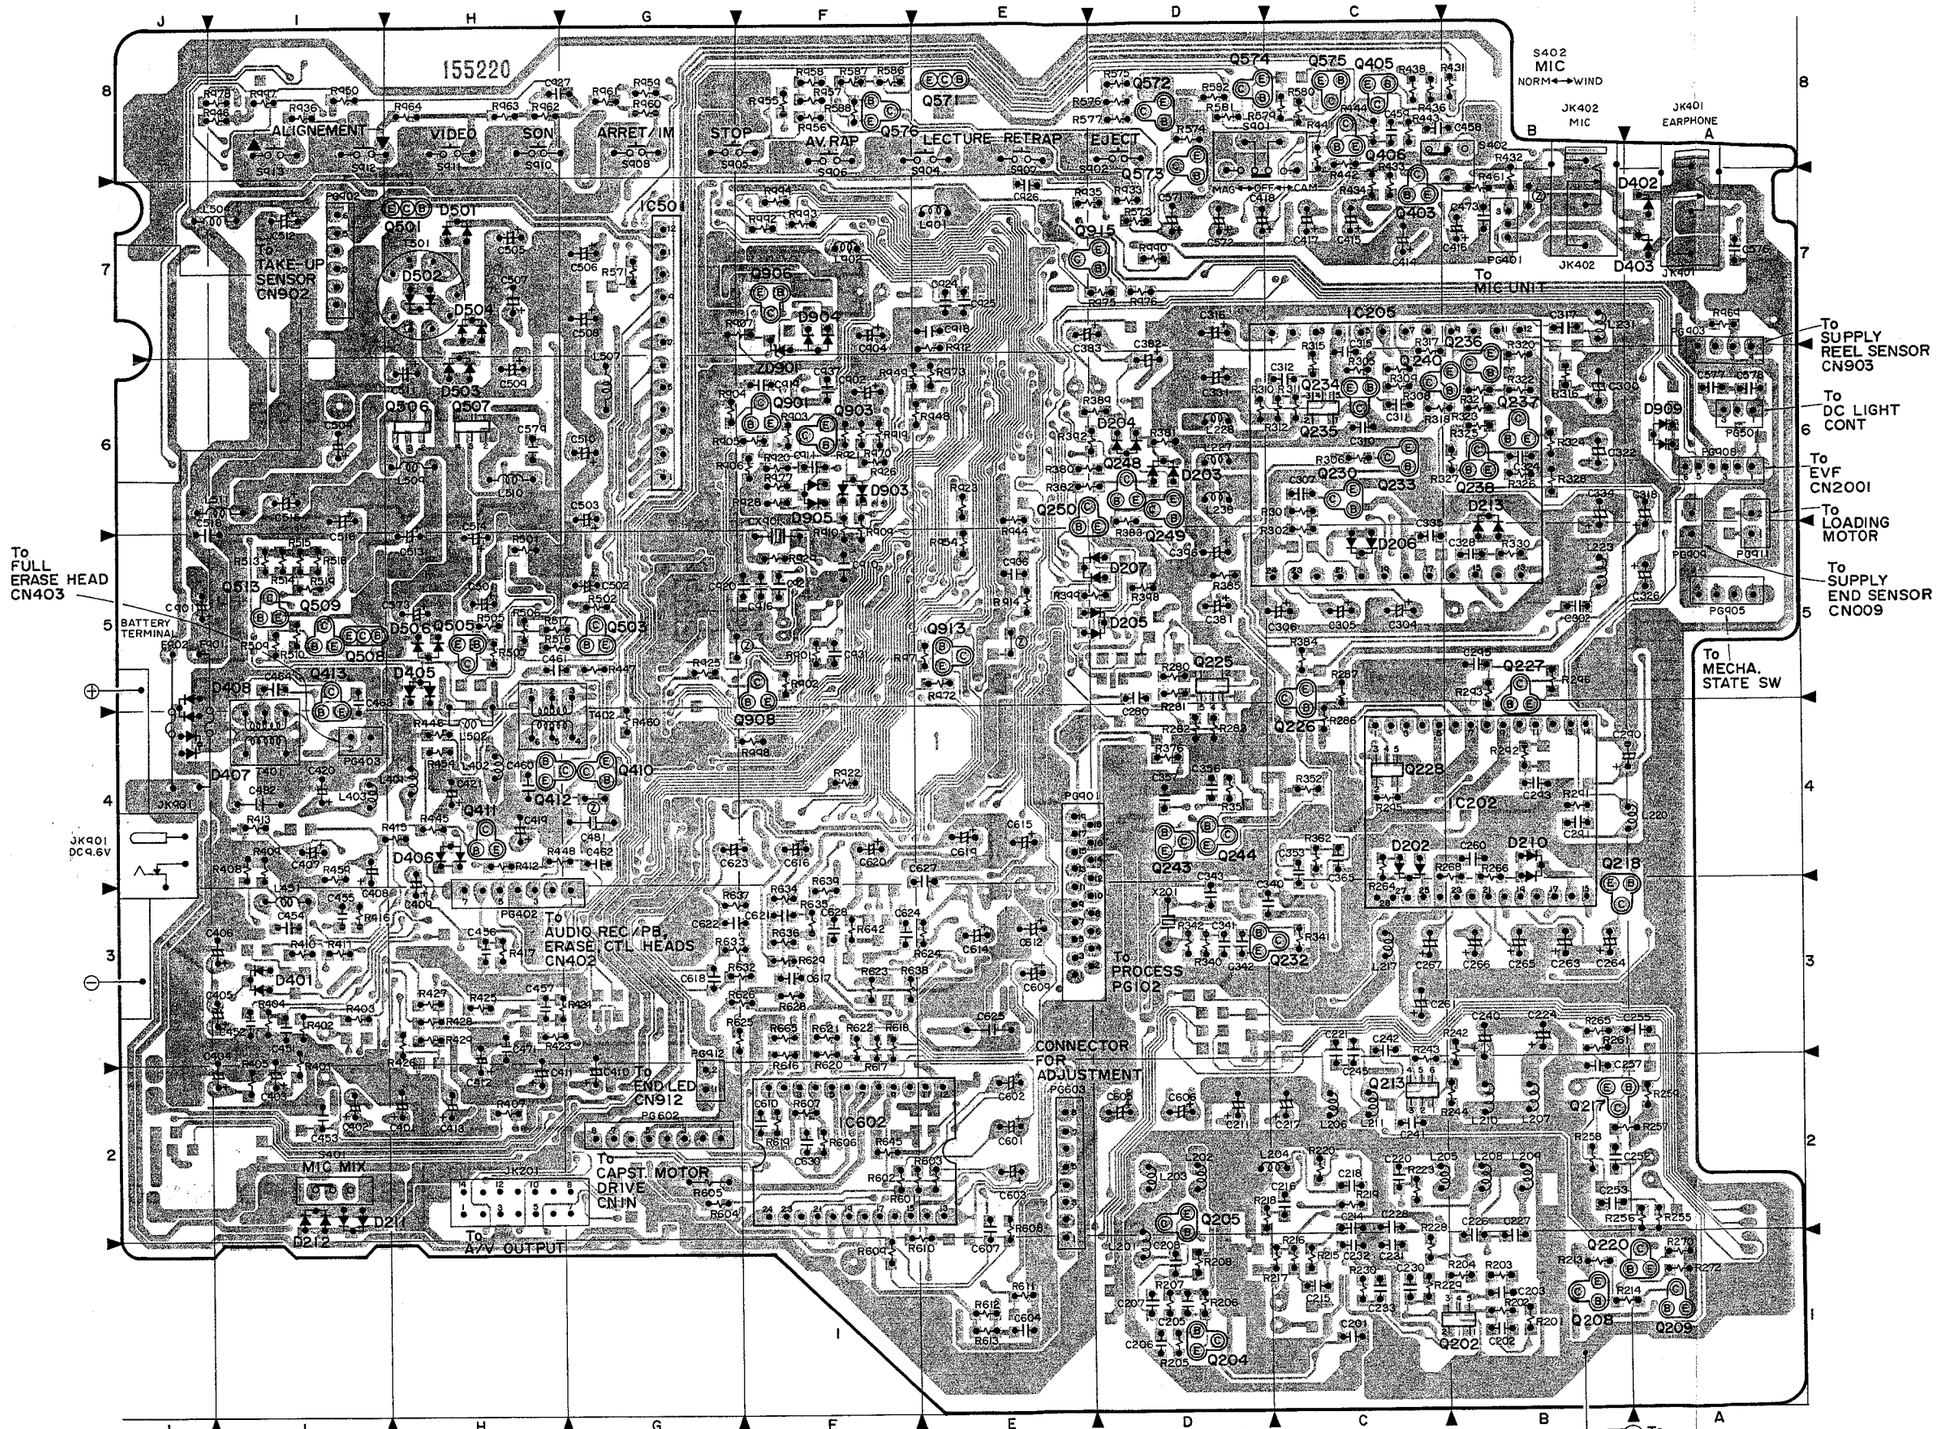

NOTE: MARK "Ⓩ" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.

SWS (MAIN)
— SIDE B —
(PATTERN No.155220)

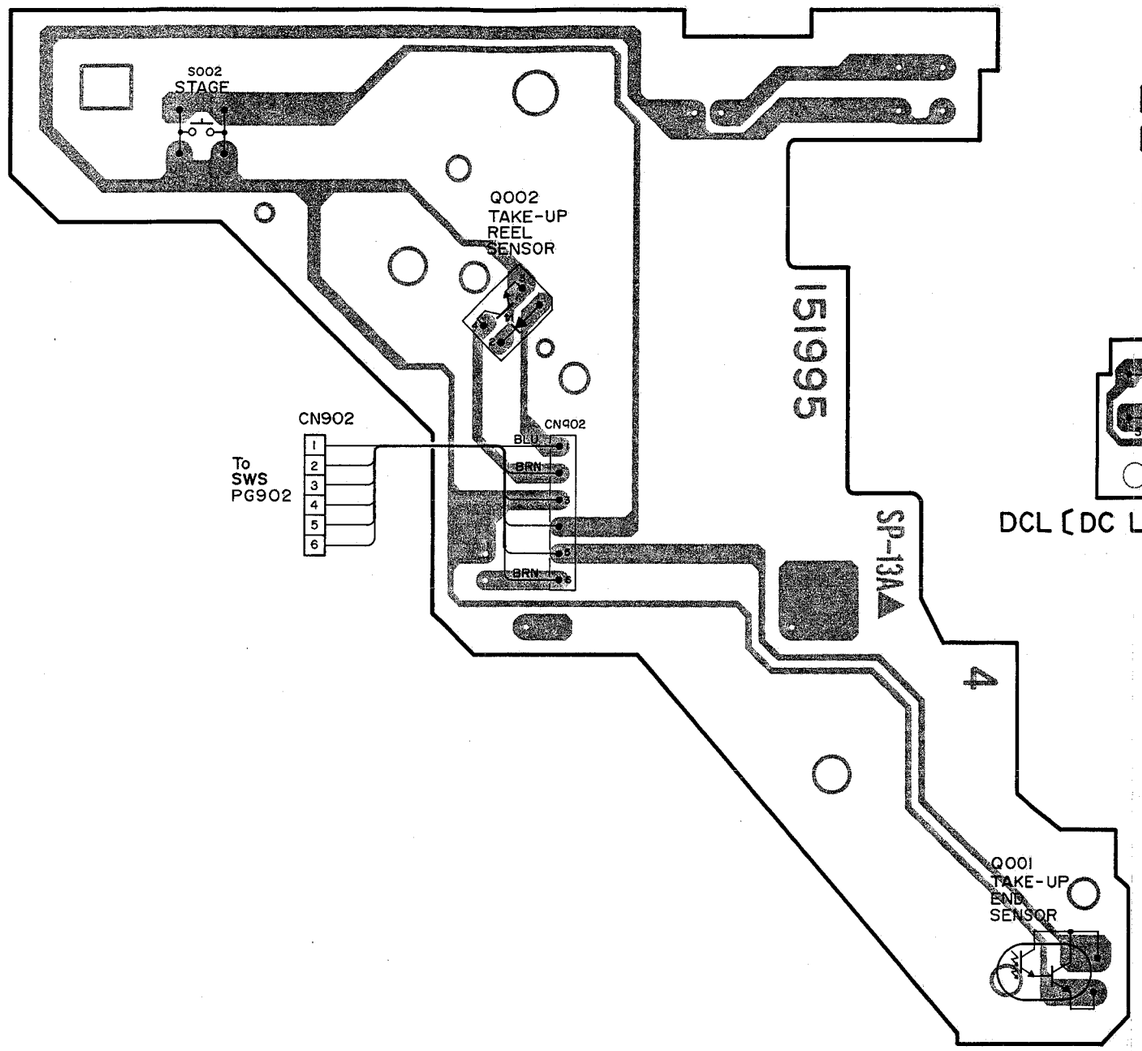

ERS [TAKE-UP SENSOR]

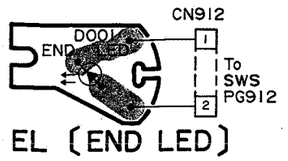

EL [END LED]

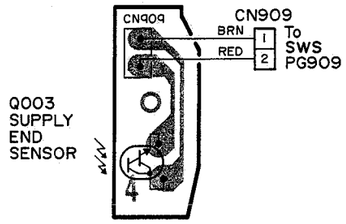

TSS [SUPPLY END SENSOR]

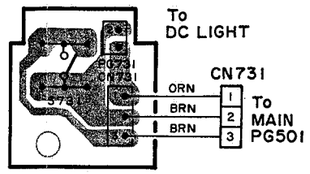

DCL [DC LIGHT CONTROL]

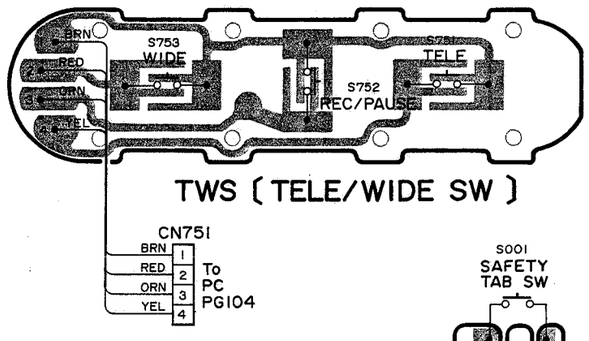

TWS [TELE/WIDE SW]

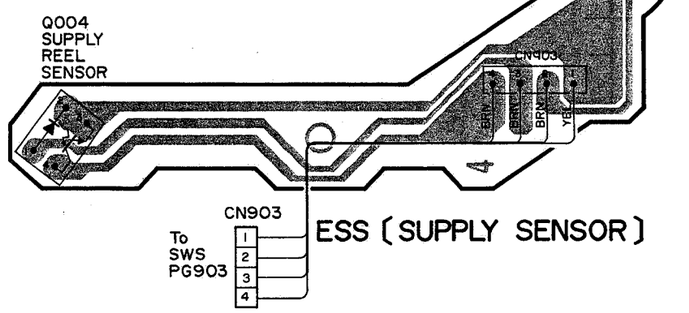

ESS [SUPPLY SENSOR]

EXPLODED VIEWS

CABINET SECTION

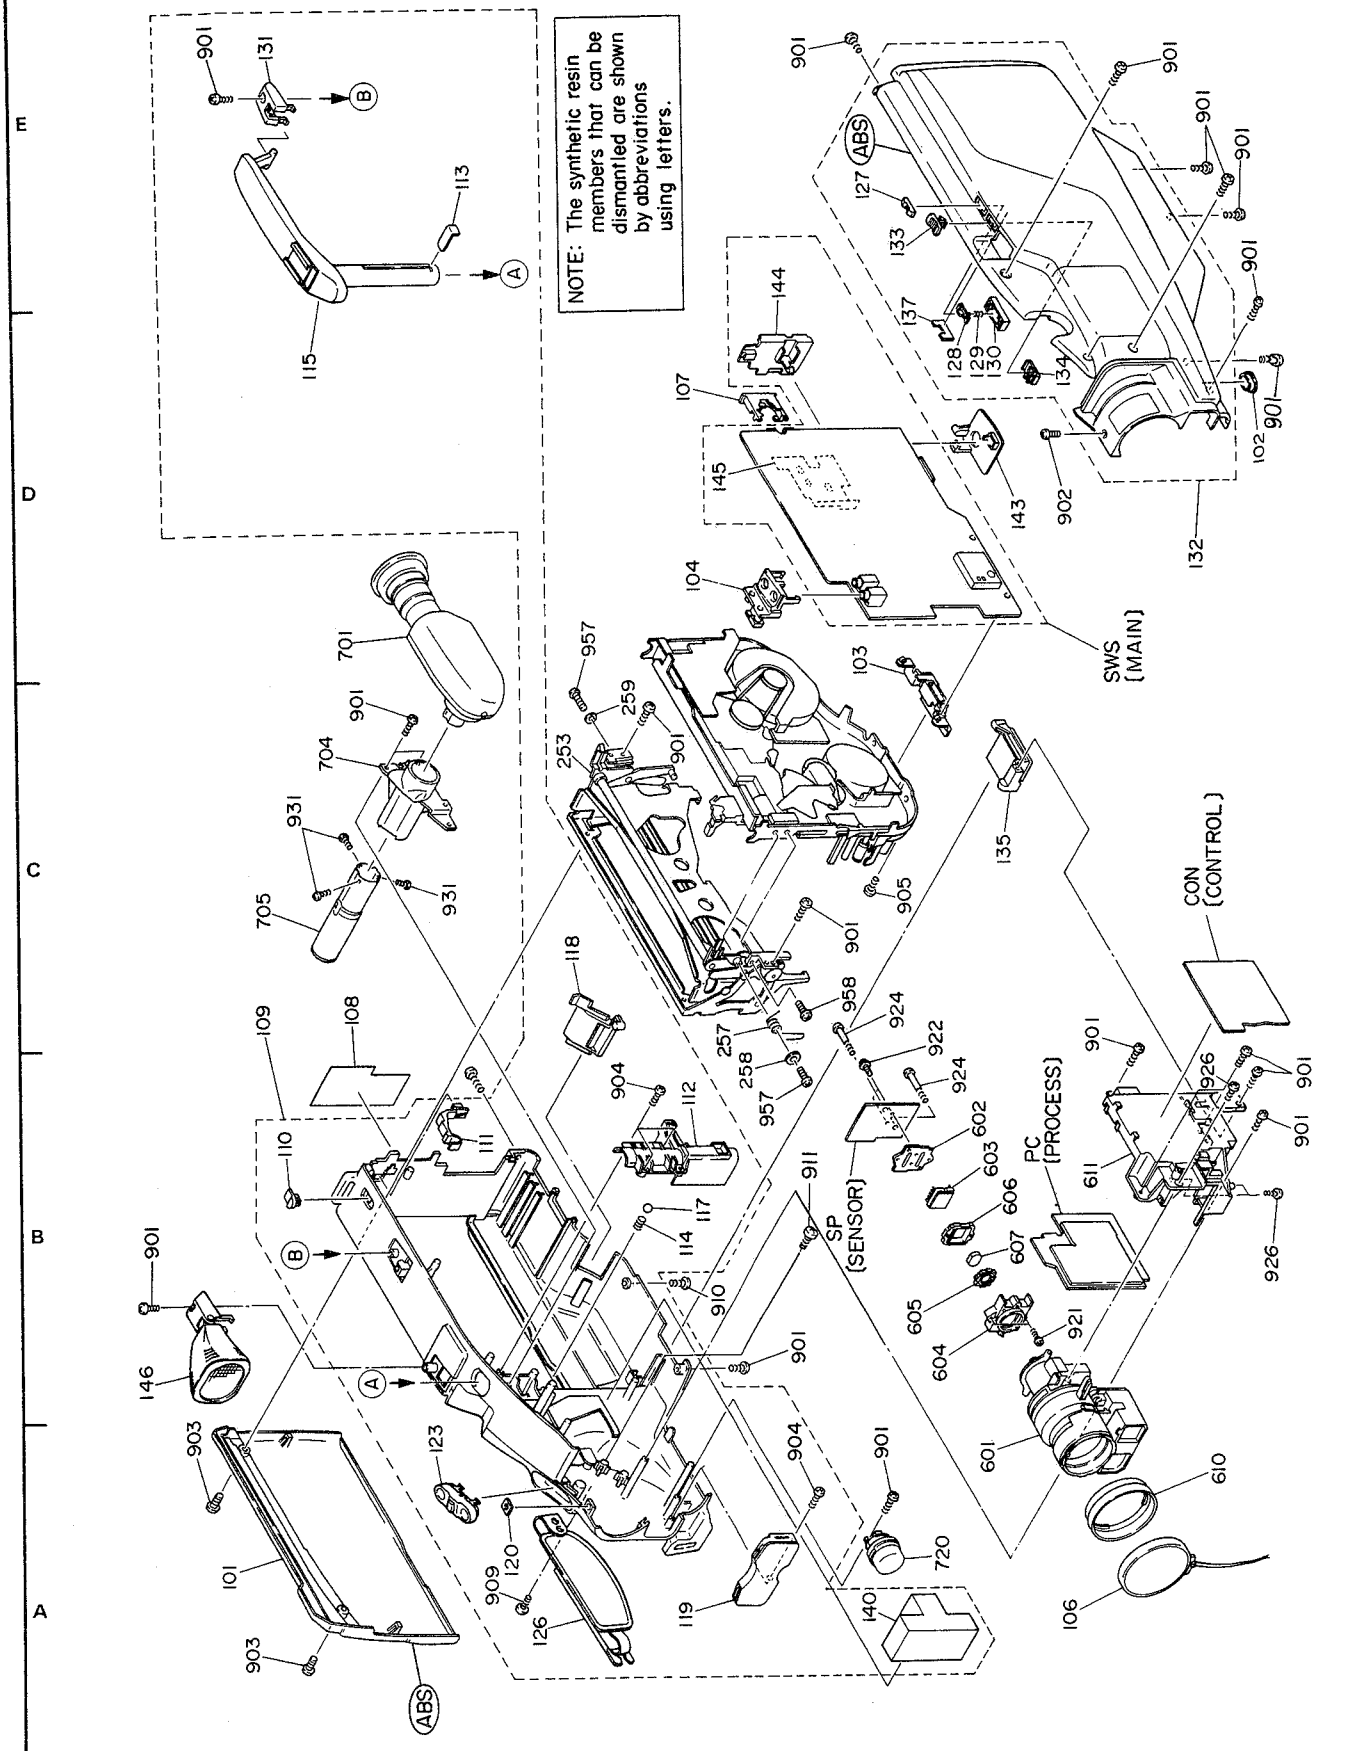

CHASSIS (UPPER) SECTION

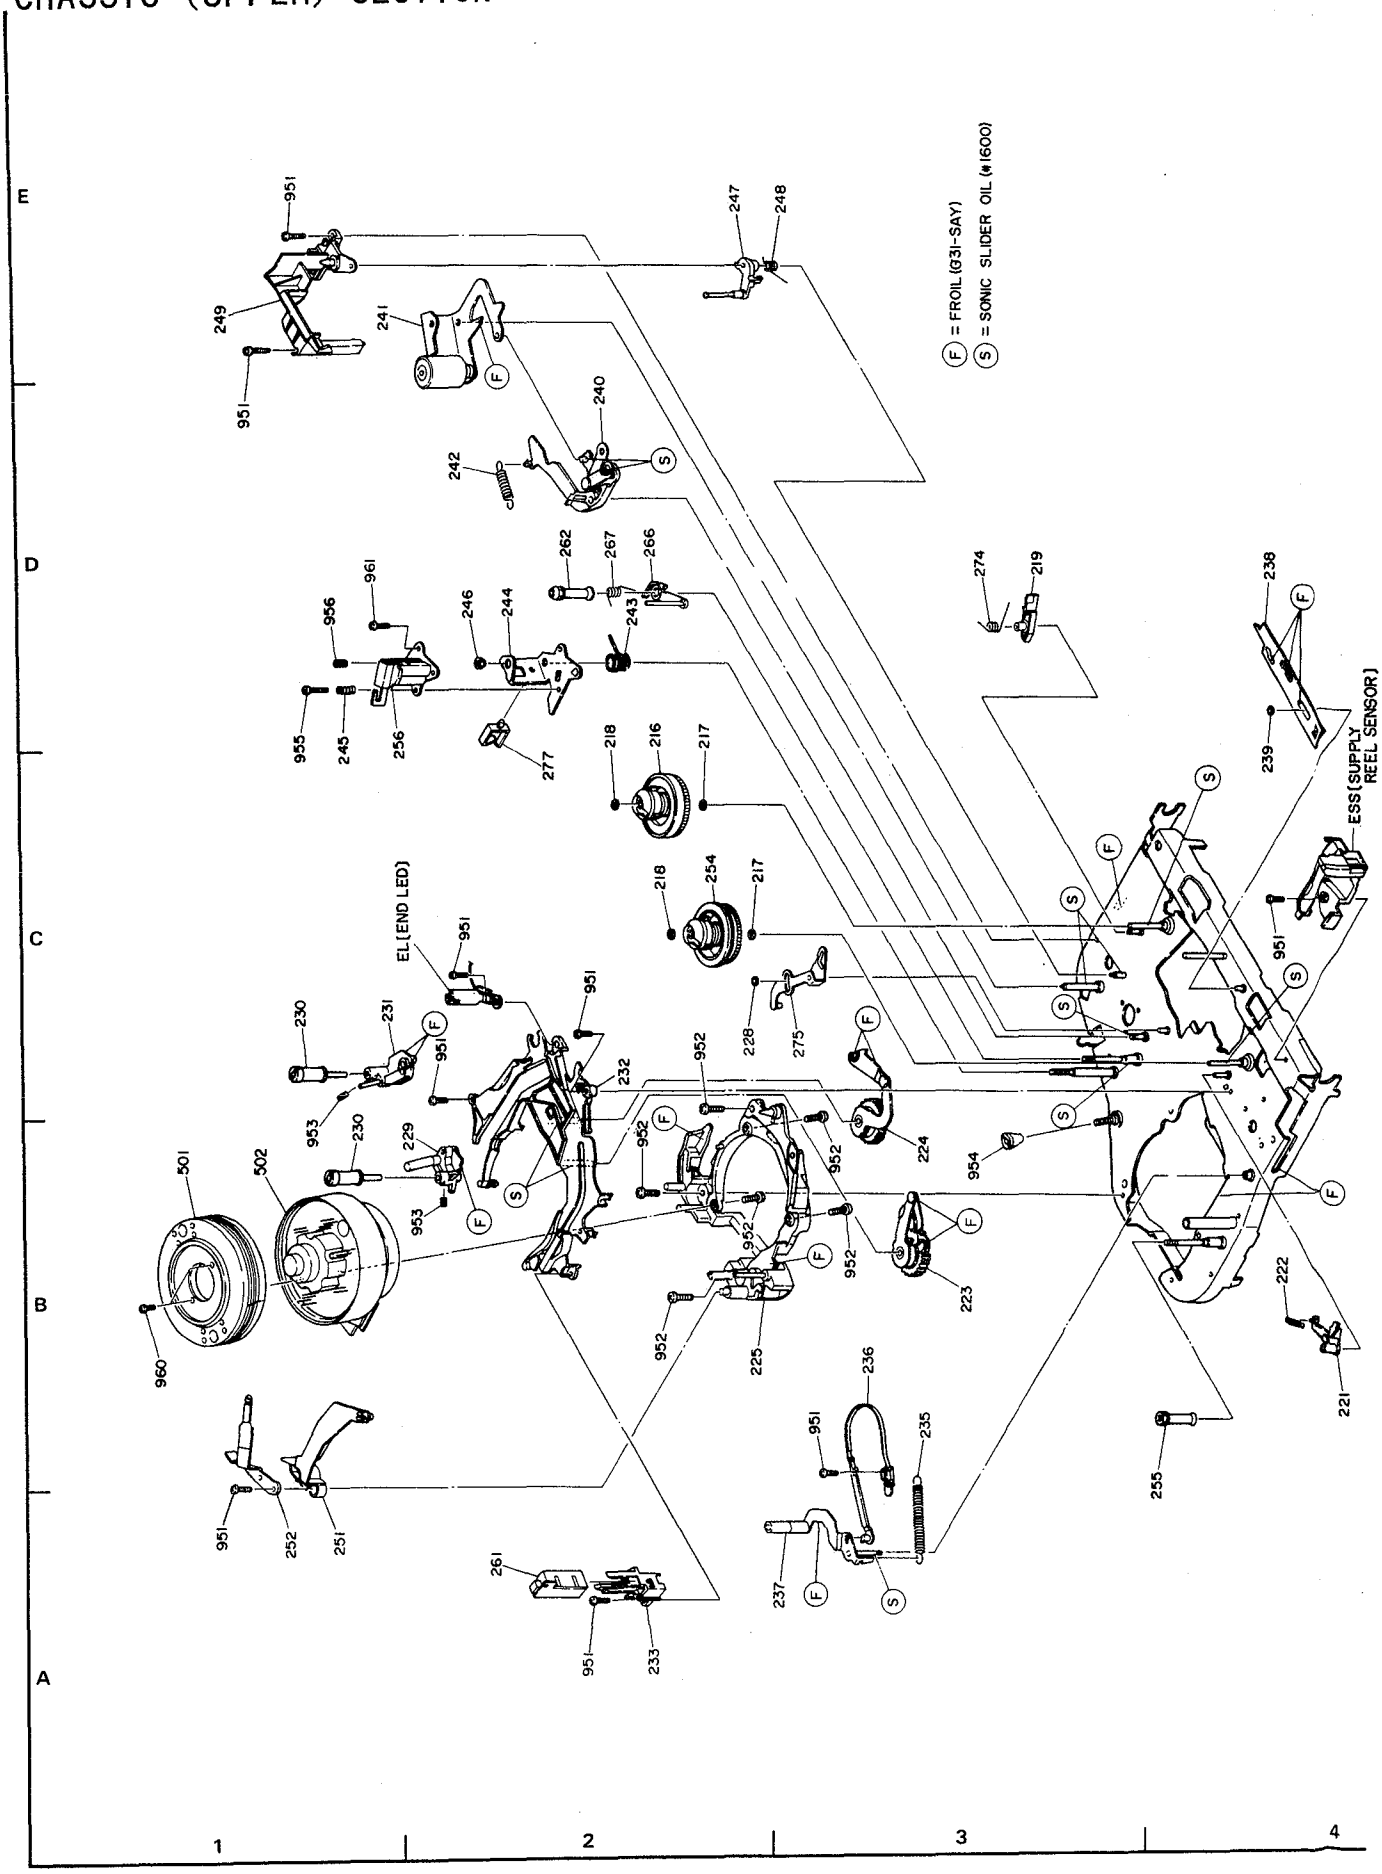

CHASSIS (LOWER) SECTION

LUBRICATION

Lubrication points are shown in the exploded view diagrams by marks (Ⓢ, Ⓕ).

Lubricants shown in the diagram are as follows.

Ⓢ Sonic slider oil (#1600)

Ⓕ Froil (G31-SAY)

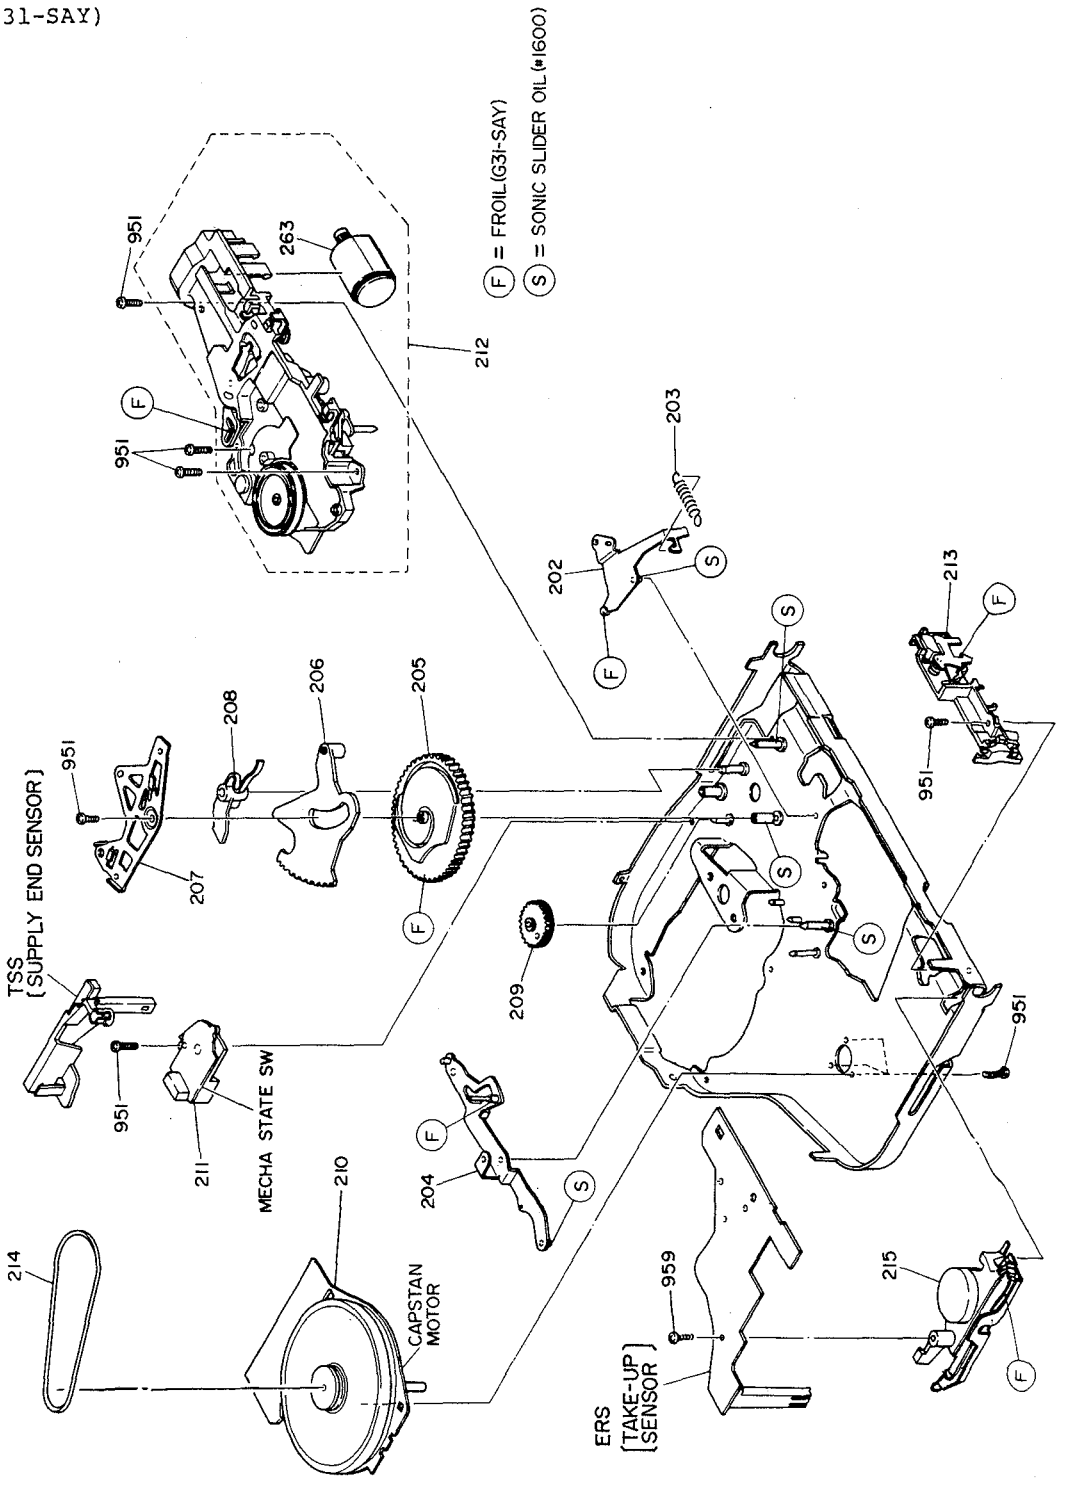

ELECTRONIC VIEWFINDER (EVF) SECTION

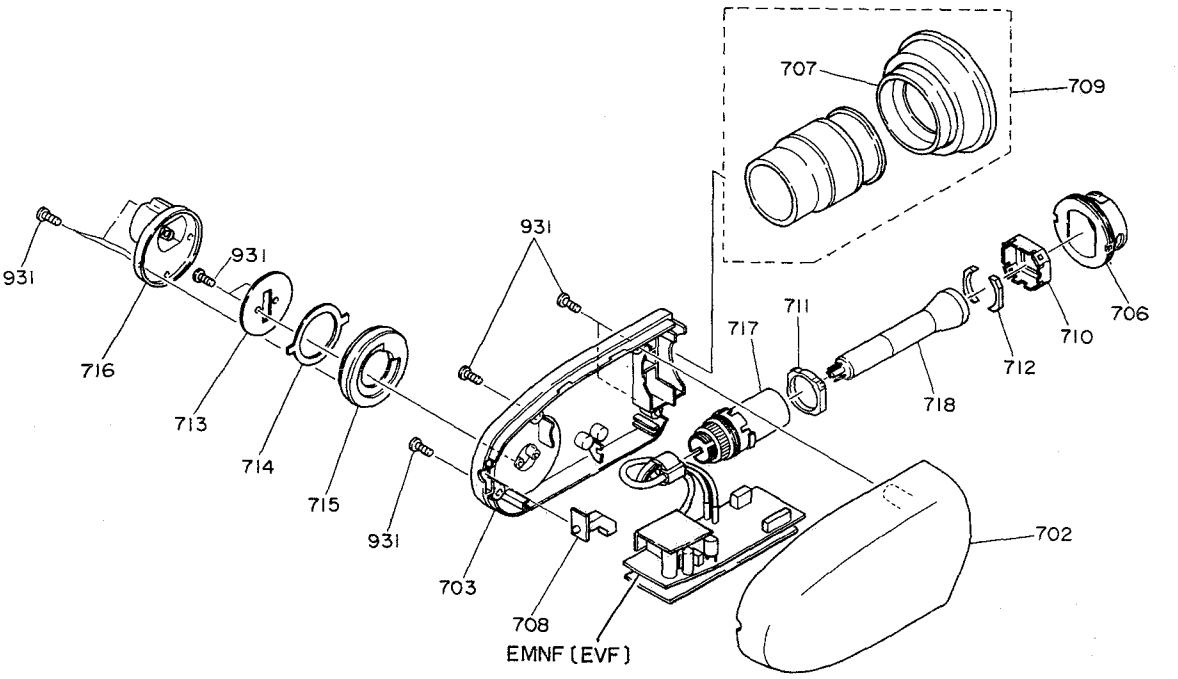

LENS SECTION

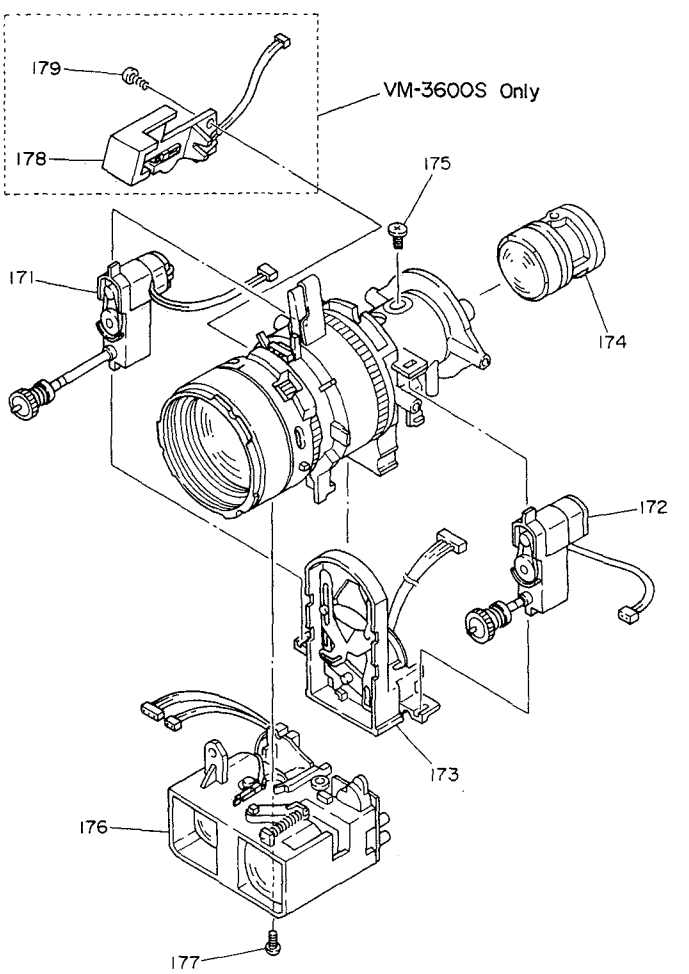

REPLACEMENT PARTS LIST

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
		MECHANISM SECTION
101	4716064	LID, CASSETTE[2600S]
101	4716065	LID, CASSETTE[3600S]
102	6598793	CAP, AF
103	6338461	HINGE, CBA
104	4715341	COVER, JACK
106	4798252	CAP, LENS
107	6812985	LID, BATTERY
109	4714996	CASE, SIDE(R)
110	6070401	KNOB, BATTERY
111	6338641	LEVER, LOCK
112	6338471	HOLDER, HANDLE
113	4899682	LOCK, HANDLE
114	6524112	SPRING
115	6336701	HANDLE ASSY
117	6500141	BALL
118	6338661	PIECE, SHOULDER
119	4798641	FILTER, AF
120	7418781	NUT
123	5604752	SWITCH
126	4798905	STRAP, HAND
127	4751471	BUTTON, POWER
128	4751461	BUTTON, LOCK
129	6553902	SPRING
130	6186401	HOLDER
131	4724272	HOLDER
132	4715025	CASE, SIDE(L)[2600S]
132	4715026	CASE, SIDE(L)[3600S]
133	4751481	KNOB
134	6186391	HOLDER
135	6185353	FRAME, BOTTOM
137	7676921	SPACER
140	4391473	CUSHION
143	6338771	PANEL, AV
144	4715311	TERMINAL, BATTERY
145	6812961	HOLDER, BATTERY
146	5763361	DC LIGHT
171	6951521	MOTOR, AUTO FOCUS
172	6951522	MOTOR, POWER ZOOM
173	6951523	BLOCK IRIS
174	6951677	LENS, REAR
175	6951678	SCREW
176	6951679	BLOCK, AF
177	6954676	SCREW(1.7X6)
178	6951528	SWITCH[3600S]
179	6951529	SCREW (2X4.5)[3600S]
202	7469135	ARM, LOCK
203	6555792	SPRING
204	7469922	ARM, CAM
205	6440163	GEAR
206	6916112	GEAR, LOADING
207	7449128	GUIDE
208	6805682	ARM, OPERATION
209	6440172	GEAR
210	5579661	MOTOR, CAPSTAN
211	5610821	SWITCH
212	6820587	LOADING BLOCK
213	6806077	HOLDER
214	6356622	BELT
215	6806136	SLIDER
216	6887719	TABLE, REEL
217	7786623	POLYSLIDER WASHER
218	7778859	POLYSLIDER WASHER
219	6820551	BRAKE
221	6806322	BRAKE, SUB
222	6555814	SPRING
223	7448756	GEAR, LOADING
224	7448785	GEAR, LOADING
225	6916143	BASE, CYLINDER
229	6916343	BASE, GUIDE ROLLER(IN)
230	6424743	ROLLER, GUIDE
231	6916364	BASE, GUIDE ROLLER(OUT)
232	6805665	PLATE, GUIDE
233	6820292	BASE, HEAD
235	6555823	SPRING
236	6820992	BAND, TENSION
237	7472873	ARM
238	7448855	SLIDER
239	7778859	POLYSLIDER WASHER
240	7469943	LINK, PRESSURE ROLLER
241	7469901	ARM, PRESSURE ROLLER
242	6523243	SPRING
243	6551952	SPRING
244	7448933	ARM, HEAD
245	6523252	SPRING
246	7785673	NUT
247	6911698	ARM
248	6551961	SPRING
249	6806255	PLATE
251	6820572	GUIDE
252	5793751	BRUSH
253	4589221	STAGE
254	6894479	REEL, SUPPLY
255	4508237	GUIDE, TAPE
256	5443491	HEAD, AUDIO CONTROL
257	6550942	SPRING
258	7770831	SCREW
261	5423011	HEAD, FULL-ERATH
262	4508238	GUIDE
263	5579075	MOTOR, LOADING
266	6916126	ARM
267	6552507	SPRING
274	6552493	SPRING
275	7469952	ARM, OPERATION
277	6807081	CLAMP
501	5436275	CYLINDER, UPPER
502	5436372	CYLINDER, LOWER
503	5792635	BRUSH, CYLINDER
601	6952121	LENS, ZOOM[3600S]
601	6952122	LENS ZOOM ASSY[2600S]
602	4899661	PLATE
603	5318491	IC MN3726FE
604	6338441	COVER, SENSOR
605	6408031	RUBBER
606	6338451	GUIDE, SENSOR
607	5783281	FILTER
610	4798241	HOOD, LENS
611	6338542	HOLDER, LENS
701	7054907	EVF ASSY[2600S]
701	7054908	EVF UNIT[3600S]
702	4715283	CASE, FRONT[2600S]
702	4715284	CASE, FRONT[3600S]
703	4715295	CASE, REAR[2600S]
703	4715296	CASE, REAR[3600S]
704	6338691	HOLDER, EVF
705	4798795	NECK, EVF
706	6810931	HOLDER, NECK
707	6443301	CAP EYE

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
708	6338601	CLEAR
709	4711157	LENS
710	4721402	COVER
711	6815812	HOLDER, CRT
712	6594411	RUBBER
713	4899892	PLATE
714	4899902	PLATE
715	6338611	PIECE
716	6338622	PIECE
⚠717	5319051	CRT(M01KQM07WB)
718	5242112	DEFLECTION YOKE
720	5422661	MICROPHONE
901	8699308	SCREW (2.6X8) BLACK
902	8744104	SCREW(2X4)
903	7784785	SCREW
904	8691308	SCREW BT2.6MMDX8MM
905	8652406	SCREW (PSW3X6)
909	8699108	SCREW (2X8)
910	7784373	SCREW
911	7775901	SCREW
921	7775967	SCREW(2X7)
922	7773841	SCREW(2X4)
924	8612114	SCREW (2X14)
926	8691106	SCREW (2X6)
931	7775946	SCREW (2X6)
951	8741106	SCREW(2X6)
952	8741408	SCREW (B3X8)
953	7782616	SCREW
954	6911101	SCREW
955	8741110	BIND SCREW-2MMDX 10MM
956	7782619	SCREW 2X5
957	8741109	SCREW
958	7784371	SCREW
959	8691106	SCREW (2X6)
960	7784131	SCREW (3X8)
961	8741104	SCREW(2X4)
963	7770802	SCREW
		ACCESSARIES
801	4707168	OPERATING GUIDE
802	4133066	STRAP, SHOULDER
803	4136361	CASE CARRING
804	4133737	ADAPTOR, AC
805	5852571	CORD, DC-DC
806	5861552	CONNECTION CORD
807	4137261	PLUG
		VTR SECTION
C0201	0209899	CERAMIC DISC 120PF+-5% 50V
C0202	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0203	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0205	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0206	0209935	CERAMIC CHIP 27PF+-5% 50V
C0207	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
C0208	0209935	CERAMIC CHIP 27PF+-5% 50V
C0209	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0211	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0214	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0215	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0216	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0217	0800243	ELECTROLYTIC 0.33UF 50V
C0218	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
C0220	0209879	CERAMIC CHIP 9PF+-0.5% 50V
C0221	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
C0224	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C0226	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C0227	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C0228	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0230	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0231	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
C0232	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
C0233	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0240	0800245	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0241	0209892	CERAMIC CHIP 18PF+-5% 50V
C0242	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0245	0209932	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
C0250	0893027	CERAMIC CHIP 0.1UF+-10% 25V
C0251	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0252	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0253	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0255	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0257	0209854	CERAMIC DISC 330PF+-5% 50V
C0260	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0261	0800234	ELECTROLYTIC 220UF 6.3V
C0263	0800244	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C0264	0800253	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0265	0800248	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
C0266	0800248	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
C0267	0800246	ELECTROLYTIC 2.2UF 35V
C0270	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0271	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0272	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0280	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0290	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0291	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
C0293	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
C0295	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C0296	0206504	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C0300	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0302	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0304	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0305	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0306	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0307	0209932	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
C0310	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0311	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0312	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0315	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0316	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0317	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
C0318	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0322	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0324	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0326	0207521	ELECTROLYTIC 3.3UF 25V
C0328	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0331	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0334	0800253	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0335	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0340	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0341	0209931	CERAMIC CHIP 12PF+-5% 50V
C0342	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
C0343	0209853	CERAMIC DISC 68PF+-5% 50V
C0351	0206505	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0352	0206505	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0353	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0354	0206505	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0356	0209847	CERAMIC CHIP 82PF+-10% 50V
C0357	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C0359	0806157	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0360	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0362	0806157	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0363	0209932	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
C0365	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0366	0206508	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C0367	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0371	0806157	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0373	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0375	0206505	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0381	0800245	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0382	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0383	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C0387	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V
C0388	0209853	CERAMIC DISC 68PF+-5% 50V
C0390	0209904	CERAMIC DISC 560PF+-5% 50V
C0391	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V
C0396	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C0401	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0402	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0403	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0404	0800231	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0405	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0406	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0407	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0408	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0409	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0410	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0411	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C0412	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0413	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0414	0800227	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C0415	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0416	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0417	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0418	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0419	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0420	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0421	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C0451	0893072	CERAMIC CHIP 0.47UF+80-20% 25V
C0452	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0453	0893036	CERAMIC CHIP 0.0027UF+-10% 50V
C0454	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0455	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V
C0456	0893033	CERAMIC CHIP 1500PF+-10% 50V
C0457	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0458	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V
C0459	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V
C0460	0893051	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 50V
C0461	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0462	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V
C0463	0893051	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 50V
C0464	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0468	0893051	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 50V
C0471	0893036	CERAMIC CHIP 0.0027UF+-10% 50V
C0472	0209906	CERAMIC DISC 820PF+-5% 50V
C0481	0204279	POLYPROPYLENE 0.022UF+-5% 10V
C0482	0204271	POLYESTER FILM 8200PF+-5% 100V
C0501	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C0502	0254383	ELECTROLYITC 120UF 16V
C0503	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C0504	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C0505	0800236	ELECTROLYTIC 22UF 50V
C0506	0254382	ELECTROLYITC 56UF 16V
C0507	0254382	ELECTROLYITC 56UF 16V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C0508	0254383	ELECTROLYITC 120UF 16V
C0509	0254383	ELECTROLYITC 120UF 16V
C0510	0800229	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C0511	0800229	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C0512	0254383	ELECTROLYITC 120UF 16V
C0513	0254383	ELECTROLYITC 120UF 16V
C0514	0254382	ELECTROLYITC 56UF 16V
C0515	0254383	ELECTROLYITC 120UF 16V
C0516	0800225	ELECTROLYTIC 33UF 10V
C0517	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0518	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0519	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0571	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0572	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0573	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0576	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0577	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0578	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0579	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0601	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0602	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0603	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0604	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0605	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0606	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C0607	0893058	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 16V
C0609	0207525	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0610	0893025	CERAMIC CHIP 0.068UF+-10% 25V
C0612	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0614	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0615	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C0616	0207523	ELECTROLYTIC 0.22UF 50V
C0617	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0618	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0619	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0620	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0621	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V
C0622	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0623	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C0624	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0625	0880011	POLYESTER FILM 0.015UF+-10% 50V
C0627	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0628	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0630	0893004	CERAMIC CHIP 0.047UF+-10% 16V
C0901	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C0902	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0904	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C0906	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V
C0910	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
C0911	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0912	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0913	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0914	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V
C0915	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V
C0916	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C0918	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0919	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0920	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
C0921	0209938	CERAMIC CHIP 47PF+-5% 50V
C0923	0209942	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V
C0924	0209935	CERAMIC CHIP 27PF+-5% 50V
C0925	0209932	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
C0926	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0927	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0928	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C0929	0893014	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 25V
C0930	0893014	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 25V
C0931	0893058	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 16V
C0936	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0937	0893072	CERAMIC CHIP 0.47UF+80-20% 25V
R0201	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0202	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0203	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0204.	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0205	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R0206	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W
R0207	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R0208	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R0209	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R0213	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0214	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0215	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R0216	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R0217	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R0218	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0219	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R0220	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W
R0221	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R0223	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0224	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0225	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0228	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R0229	0103816	CHIP RESISTOR 5.6OHM+-10% 0.1W
R0230	0103816	CHIP RESISTOR 5.6OHM+-10% 0.1W
R0240	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0241	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R0242	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R0243	0103834	CHIP RESISTOR 1800HM+-5% 0.1W
R0244	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R0250	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R0251	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0252	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0253	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0255	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R0256	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R0257	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0258	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0259	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R0261	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R0264	0103816	CHIP RESISTOR 5.6OHM+-10% 0.1W
R0265	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0266	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W
R0268	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W
R0269	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0270	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0271	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0272	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0273	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R0274	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R0275	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0276	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R0277	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0278	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R0279	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R0280	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R0281	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R0282	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0283	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0286	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0287	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0291	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0292	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0293	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0295	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0296	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0301	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R0302	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R0305	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0306	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R0308	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0309	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0310	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0311	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0312	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0315	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0316	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0317	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0318	0103857	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0320	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R0321	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0322	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0323	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0324	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0325	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R0326	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0327	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R0328	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R0330	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0340	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0341	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R0342	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0351	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R0352	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0361	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0362	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R0371	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W
R0372	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R0373	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R0376	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0377	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0380	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0381	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0382	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0383	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0384	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R0385	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R0386	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R0388	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R0389	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W
R0392	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W
R0393	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R0394	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0395	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W
R0398	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0399	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R0401	0103871	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 0.1W
R0402	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R0403	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0404	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0405	0103874	CHIP RESISTOR 390KOHM+-5% 0.1W
R0407	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R0408	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0409	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0410	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R0411	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
R0412	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R0413	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0415	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0416	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W
R0417	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0418	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R0421	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0422	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0423	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R0424	0103871	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 0.1W
R0425	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0426	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0427	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0428	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0429	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0430	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R0431	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0432	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R0433	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R0434	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R0435	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0436	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R0437	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R0438	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0439	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0440	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0441	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R0442	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0443	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0444	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0445	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0446	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0447	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0448	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R0449	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0454	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R0455	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0459	0103871	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 0.1W
R0460	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0461	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0462	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R0501	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0502	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R0503	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R0504	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R0505	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R0506	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0507	0103871	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 0.1W
R0508	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R0509	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0510	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0511	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R0513	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
R0514	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
R0515	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
R0516	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0517	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0518	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
R0519	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
R0571	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0573	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0574	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0575	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R0576	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R0577	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
R0578	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0579	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0580	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R0581	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0582	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0583	0103812	CHIP RESISTOR 2.7OHM+-10% 0.1W
R0584	0103812	CHIP RESISTOR 2.7OHM+-10% 0.1W
R0585	0103812	CHIP RESISTOR 2.7OHM+-10% 0.1W
R0586	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0587	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0588	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0590	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0591	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0601	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R0602	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R0603	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R0604	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0605	0101881	CARBON FILM 0.5 OHM+-5% 1/4W
R0606	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0607	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R0608	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R0609	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0610	0103878	CHIP RESISTOR 820KOHM+-5% 0.1W
R0611	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R0612	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R0613	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R0616	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R0617	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0618	0103872	CHIP RESISTOR 270KOHM+-5% 0.1W
R0619	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0620	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R0621	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0622	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R0623	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0624	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0625	0103854	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 0.1W
R0626	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R0628	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0629	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W
R0632	0103838	CHIP RESISTOR 390OHM+-5% 0.1W
R0633	0103838	CHIP RESISTOR 390OHM+-5% 0.1W
R0634	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0635	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0636	0103877	CHIP RESISTOR 680KOHM+-5% 0.1W
R0637	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0638	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R0639	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0645	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0665	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0901	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R0902	0104111	METAL FILM 10KOHM+-1% 1/10W
R0903	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0904	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0905	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W
R0906	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0907	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R0909	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0910	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0911	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0912	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0913	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0914	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0917	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0918	0104111	METAL FILM 10KOHM+-1% 1/10W
R0919	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
R0920	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0921	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R0922	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R0923	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0924	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0925	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0926	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0927	0104111	METAL FILM 10KOHM+-1% 1/10W
R0928	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0929	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0932	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0933	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0934	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0935	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0936	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0937	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0940	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0941	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0944	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0945	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0946	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0947	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0948	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0949	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0950	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0951	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0954	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0955	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R0956	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R0957	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0958	0103838	CHIP RESISTOR 390OHM+-5% 0.1W
R0959	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0960	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R0961	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R0962	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R0963	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R0964	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0965	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0969	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W
R0970	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0971	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0972	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W
R0973	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0974	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0975	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R0976	0103838	RESISTOR CHIP 390OHM+-5% 0.1W
R0977	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0978	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W
R0979	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R0980	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0981	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0982	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0983	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0984	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0985	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0986	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0990	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0992	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0993	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0994	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0995	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0996	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0997	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0998	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
RT0201	5040104	SEMI VARIABLE 1KOHM
RT0202	5040105	SEMI VARIABLE 2.2KOHM
RT0203	5040104	SEMI VARIABLE 1KOHM
RT0601	5040112	CHIP RESISTOR 220KOHM+-25% 50V
D0202	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0203	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0204	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D0205	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0206	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0207	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0210	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0211	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0212	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0213	5328303	DIODE MA152WK (MU)
D0401	5337411	DIODE HSM2838C
D0402	5337411	DIODE HSM2838C
D0403	5337411	DIODE HSM2838C
D0405	5328302	DIODE MA152WA(MO)
D0406	5328302	DIODE MA152WA(MO)
D0407	5337411	DIODE HSM2838C
D0408	5337411	DIODE HSM2838C
D0501	5337411	DIODE HSM2838C
D0502	5337371	DIODE SB07-03C
D0503	5337371	DIODE SB07-03C
D0504	5337411	DIODE HSM2838C
D0506	5328302	DIODE MA152WA(MO)
D0510	5337391	DIODE D1FS4
D0901	5337391	DIODE D1FS4
D0902	5328321	DIODE MA151K (MH)
D0903	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D0904	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D0905	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D0909	5328302	DIODE MA151WA(MN)
IC0201	1352311	IC HA118041
IC0202	1373891	MODULE HT7407
IC0203	1365111	IC MSM7403MS-K
IC0204	1351072	IC NJM2228M
IC0205	1373911	MODULE HN7429
IC0206	1350802	IC MM1002
IC0207	1350411	IC NJM2235M
IC0208	1352251	IC MM1031XMR
IC0401	1350282	IC XRA7757BK
IC0501	1374123	MODULE HT7333B
IC0601	1351612	IC HD49741A
IC0602	1360072	IC XRA6459PI
IC0901	1366002	IC HD404439A56H
IC0902	1352582	IC S-84206F
IC0903	1352028	IC UPD6451AGT-811
IC0906	1352771	IC TA8409F
Q0201	5326201	TRANSISTOR FMG2
Q0202	5326101	TRANSISTOR FMW1
Q0204	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0205	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0206	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0208	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0209	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0211	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0213	5326703	TRANSISTOR IMZ1
Q0216	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0217	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0218	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0219	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0220	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0221	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0222	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0225	5326101	TRANSISTOR FMW1

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
Q0226	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0227	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0228	5326206	TRANSISTOR FMC2
Q0230	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0232	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0233	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0234	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0235	5326101	TRANSISTOR FMW1
Q0236	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0237	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0238	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0240	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0243	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0244	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0248	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0249	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0250	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0403	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0404	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0405	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0406	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0408	5326691	TRANSISTOR FMW3
Q0409	5328792	TRANSISTOR DTA124K(15)
Q0410	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0411	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0412	5328351	TRANSISTOR 2SD602(R)
Q0413	5328351	TRANSISTOR 2SD602(R)
Q0501	5326513	TRANSISTOR 2SB1188 (R)
Q0502	5326693	TRANSISTOR FMY3
Q0503	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0504	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0505	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0506	1308011	TRANSISTOR MPL1
Q0507	1308011	TRANSISTOR MPL1
Q0508	5326513	TRANSISTOR 2SB1188 (R)
Q0509	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0510	5326552	TRANSISTOR 2SB1184
Q0511	5326206	TRANSISTOR FMC2
Q0513	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0514	5328335	TRANSISTOR 2SB709A-RS-T
Q0515	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0571	5326513	TRANSISTOR 2SB1188 (R)
Q0572	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0573	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0574	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0575	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0576	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0901	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q0902	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0903	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0906	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0908	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0912	5328791	TRANSISTOR DTC124K(25)
Q0913	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
Q0915	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
ZD0501	5337011	DIODE MA3075L
ZD0901	5337012	DIODE MA3056M
T0401	5261422	TRANSFORMER, BIAS
T0402	5261482	COIL, BIAS
T0501	5261542	TRANSFORMER
CX0901	5778241	CRYSTAL
CX0902	1930031	CRYSTAL
L0201	0770096	COIL, CHOKE 15UH+-5%
L0202	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
L0203	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
L0204	0770104	COIL, CHOKE 56UH+-5%
L0205	0770094	COIL, CHOKE 10UH+-5%
L0206	0770108	COIL, CHOKE 120UH+-5%
L0207	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
L0208	0770101	COIL, CHOKE 33UH
L0209	0770099	COIL, CHOKE 27UH+-5%
L0210	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
L0211	0770098	COIL, CHOKE 22UH+-5%
L0217	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
L0220	0770112	COIL, CHOKE 220UH+-5%
L0223	0770111	COIL, CHOKE 180UH+-5%
L0226	0773004	COIL 100UH
L0227	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
L0228	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
L0231	0770101	COIL, CHOKE 33UH
L0234	0773004	COIL 100UH
L0235	0773094	COIL, CHOKE 100UH+-10%
L0236	0773004	COIL 100UH
L0238	0770112	COIL, CHOKE 220UH+-5%
L0401	0770112	COIL, CHOKE 220UH+-5%
L0402	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
L0403	0770116	COIL, CHOKE 470UH+-5%
L0405	0773001	COIL, CHOKE 10UH+-10%
L0451	5159111	COIL, CHOKE 5600UH
L0501	0773002	COIL 22UH
L0502	5121382	COIL 100UH
L0503	0773002	COIL 22UH
L0504	5121383	COIL, CHOKE 47UH
L0505	0773003	COIL 47UH
L0506	0773003	COIL 47UH
L0507	5121382	COIL 100UH
L0508	0773003	COIL 47UH
L0509	5121382	COIL 100UH
L0510	5121382	COIL 100UH
L0511	5121383	COIL CHOKE 47UH
L0512	0773002	COIL 22UH
L0901	0770098	COIL, CHOKE 22UH+-5%
L0902	0770101	COIL, CHOKE 33UH
LD0901	5382211	DIODE LN1251CAL-23
X0201	5784461	OSC BLOCK
CN402	5842972	MINI CONNECTOR
CN403	5846345	MINI CONNECTOR
CN902	5842774	MINI CONNECTOR
CN903	5842853	MINI CONNECTOR
CP0201	5172211	LC FILTER
CP0202	5172321	FILTER
CP0203	5172342	FILTER
CP0204	5172342	FILTER
CP0205	5172342	FILTER
F0901	5721952	FUSE 2A
F0902	5721952	FUSE 2A
JK0201	5694721	SOCKET
JK0401	5673911	JACK
JK0402	5673911	JACK
JK0901	5693501	JACK, DC
PG0201	1830231	SOCKET
PG0401	5668942	MINI PLUG
PG0402	5666146	MINI PLUG
PG0403	5666561	MINI PLUG
PG0501	5661687	MINI PLUG
PG0601	5666921	MINI PLUG
PG0602	5666619	MINI PLUG
PG0603	5666147	PLUG
PG0901	5668891	MINI PLUG
PG0902	5666565	MINI PLUG

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
PG0903	5666563	MINI PLUG
PG0905	5666143	MINI PLUG
PG0908	5661691	MINI PLUG
PG0909	5666561	MINI PLUG
PG0911	5666606	MINI PLUG
PG0912	5666198	MINI PLUG
PG1701	5661673	MINI PLUG
S0401	5621941	SWITCH
S0402	5621731	SWITCH
S0901	5621701	SWITCH
S0902	5634884	SWITCH
S0904	5634884	SWITCH
S0905	5634884	SWITCH
S0906	5634884	SWITCH
S0907	5634884	SWITCH
S0908	5634884	SWITCH
S0910	5634884	SWITCH
S0911	5634884	SWITCH
S0912	5634884	SWITCH
S0913	5634884	SWITCH
S1701	5636151	SWITCH
S1702	5634884	SWITCH
S1703	5634884	SWITCH
S1704	5634884	SWITCH
S1705	5634884	SWITCH
S1706	5634884	SWITCH
S1707	5634884	SWITCH
S1709	5634884	SWITCH
S1710	5636151	SWITCH
S1711	5634884	SWITCH
S1712	5634884	SWITCH
S1713	5636151	SWITCH
S1714	5634884	SWITCH
S1715	5621631	SWITCH
		CAMERA SECTION
C1001	0893065	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V
C1003	0893065	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V
C1004	0893065	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V
C1005	0893065	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V
C1006	0893223	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 16V
C1007	0893067	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C1008	0893232	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C1009	0806158	ELECTROLYTIC 22UF 16V
C1010	0206596	ELECTROLYTIC 220UF 6.3V
C1011	0806001	ELECTROLYTIC 0.1UF 35V
C1012	0893193	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 25V
C1013	0893073	CERAMIC CHIP 1000PF+80-20% 50V
C1014	0893057	CERAMIC CHIP 0.47UF+80-20% 16V
C1015	0893057	CERAMIC CHIP 0.22UF+80-20% 16V
C1016	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1017	0806004	ELECTROLYTIC 0.33UF 35V
C1018	0893156	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
C1019	0806004	ELECTROLYTIC 0.33UF 35V
C1020	0893073	CERAMIC CHIP 1000PF+80-20% 50V
C1021	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1022	0806163	ELECTROLYTIC 33UF 10V
C1023	0893079	CERAMIC DISC 0.01UF+80-20% 50V
C1024	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1025	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1026	0893079	CERAMIC DISC 0.01UF+80-20% 50V
C1027	0893232	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C1028	0806151	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C1029	0806163	ELECTROLYTIC 33UF 10V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C1030	0806156	ELECTROLYTIC 22UF 4V
C1031	0893117	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C1032	0209940	CERAMIC CHIP 68PF+-5% 50V
C1033	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1034	0893079	CERAMIC DISC 0.01UF+80-20% 50V
C1037	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1101	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C1102	0806163	ELECTROLYTIC 33UF 10V
C1103	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1104	0893151	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
C1105	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1106	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1108	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C1109	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1110	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1111	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1112	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1113	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1115	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1116	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
C1117	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1118	0893122	CERAMIC CHIP 47PF+-5% 50V
C1119	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1122	0893149	CERAMIC CHIP 12PF+-5% 50V
C1123	0806174	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C1124	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1125	0893156	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
C1126	0893156	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
C1127	0893152	CERAMIC CHIP 18PF+-5% 50V
C1128	0893242	CERAMIC CHIP 0.022UF+80-20% 50V
C1130	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1131	0206596	ELECTROLYTIC 220UF 6.3V
C1132	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1133	0893211	CERAMIC CHIP 1500PF+-10% 50V
C1134	0893107	CERAMIC CHIP 5PF+-0.25% 50V
C1135	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
C1136	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1139	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1140	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1141	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1142	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C1143	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C1144	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C1146	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1148	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1149	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C1150	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1151	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C1152	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1156	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1158	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C1159	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1160	0806024	ELECTROLYTIC 3.3UF 6.3V
C1161	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1162	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1163	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V[3600S]
C1164	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1165	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V[3600S
C1166	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V[3600S
C1167	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V[3600S
C1168	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V[3600S
C1169	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1170	0893154	CERAMIC CHIP 27PF+-5% 50V
C1171	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C1172	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C1173	0206595	ELECTROLYTIC, CHIP 180UF 10V
C1175	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1176	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C1177	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1178	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1179	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1180	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1181	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1182	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1183	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1184	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
C1185	0806158	ELECTROLYTIC 22UF 16V
C1186	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1188	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1189	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1190	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1192	0893125	CERAMIC CHIP 82PF+-5% 50V
C1194	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1195	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1196	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1197	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
CT1101	5058577	TRIMMER
CT1102	5058651	TRIMMER
CT1103	5058576	CAPACTOR TRIMMER
R1001	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R1002	0790024	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 1/16W
R1003	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R1004	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
R1005	0790045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W
R1006	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R1008	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R1009	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R1010	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R1011	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R1012	0790059	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 1/16W
R1013	0790054	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 1/16W
R1014	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R1015	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R1016	0103834	CHIP RESISTOR 180OHM+-5% 0.1W
R1017	0790026	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 1/16W
R1020	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1101	0790019	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 1/16W
R1102	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1103	0790059	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 1/16W
R1104	0790046	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 1/16W
R1105	0790055	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 1/16W
R1106	0790053	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 1/16W
R1109	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
R1110	0790042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R1111	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
R1114	0790042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R1116	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1117	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1118	0790043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W
R1119	0790042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R1120	0790067	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 1/16W
R1123	0790077	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 1/16W
R1124	0790026	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 1/16W
R1125	0790022	CHIP RESISTOR 68 OHM+-5% 1/16W
R1128	0790032	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 1/16W
R1135	0790026	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 1/16W
R1137	0790029	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 1/16W
R1139	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1140	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1141	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1142	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1143	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1144	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1145	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1146	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1147	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1148	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1151	0790032	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 1/16W
R1152	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1153	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1154	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1155	0790077	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 1/16W
R1159	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
R1160	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
R1161	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1162	0790028	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 1/16W
R1163	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
R1164	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
R1165	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W[3600S]
R1166	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W[3600S]
R1167	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W[3600S]
R1168	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W[3600S]
R1172	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
R1173	0104581	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/32W
R1175	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1182	0790077	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 1/16W
R1183	0790061	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 1/16W
R1184	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1185	0790033	CHIP RESISTOR 470 OHM+-5% 1/16W
R1186	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R1187	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R1193	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W[3600S]
R1199	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W[3600S]
R1200	0790015	CHIP RESISTOR 22 OHM+-5% 1/16W
R1201	0790069	CHIP RESISTOR 270KOHM+-5% 1/16W
R1202	0790054	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 1/16W
R1205	0103821	CHIP RESISTOR 15 OHM+-5% 0.1W
R1206	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1207	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R1208	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1209	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1210	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1211	0790043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W
R1213	0790036	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 1/16W
R1214	0790029	CHIP RESISITOR 270 OHM+-5% 1/16W
R1215	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1216	0790043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W
R1219	0104581	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/32W
R1220	0790046	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 1/16W
R1221	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R1222	0790058	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 1/16W
R1223	0790058	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 1/16W
R1224	0790049	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 1/16W
R1225	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1226	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1228	0790028	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 1/16W
R1229	0790042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R1230	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1231	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1232	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1233	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1234	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1235	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1239	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1240	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
R1241	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1242	0790034	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 1/16W
R1243	0790034	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 1/16W
R1246	0790049	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 1/16W
R1247	0790049	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 1/16W
R1248	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R1249	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R1250	0103834	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 0.1W
R1251	0103834	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 0.1W
R1253	0103824	CHIP RESISTOR 27 OHM+-5% 0.1W
R1254	0103824	CHIP RESISTOR 27 OHM+-5% 0.1W
R1255	0790035	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 1/16W
R1256	0790073	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 1/16W
R1257	0790065	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 1/16W
R1258	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R1259	0790065	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 1/16W
R1260	0790073	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 1/16W
R1261	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R1262	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R1263	0790049	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 1/16W
R1264	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1265	0790036	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 1/16W
R1266	0790031	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 1/16W
R1267	0790062	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 1/16W
R1268	0790062	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 1/16W
R1269	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R1271	0790045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W
R1272	0790077	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 1/16W
R1273	0790036	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 1/16W
R1278	0790053	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 1/16W
R1279	0790053	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 1/16W
R1280	0790024	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 1/16W
R1281	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
R1282	0790058	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 1/16W
R1283	0790063	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 1/16W
R1285	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1286	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1293	0790059	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 1/16W
RT1001	5040127	SEMI VARIABLE 22KOHM
D1001	5328321	DIODE MA141K (MH)
D1002	5328321	DIODE MA141K (MH)
D1003	5326021	DIODE MA160-MID
D1004	5337254	DIODE MA3015L
D1005	5328381	DIODE DA221
D1101	5337451	DIODE RB715F
D1102	5337471	DIODE KV1470
D1103	5337471	DIODE KV1470
D1104	5337361	DIODE SB0505CP
D1105	5328665	DIODE MA3051A
D1106	5328662	DIODE MA3068L
IC1001	5318491	IC MN3716FE
IC1002	1352711	IC HA118144MA
IC1003	1352291	IC MN3110SA
IC1101	1354721	IC HD49306
IC1102	1354473	IC TG41A-F
IC1103	1354701	IC HG51A002A02FB
IC1104	1352671	IC HD49307
IC1105	1355703	IC HD6433308F10A9
IC1106	1354511	IC XRM93C46AF-EA
IC1107	1365651	IC PST600G
IC1108	1351711	IC LM358D
IC1109	1365191	IC NJM3414M
IC1110	1354693	IC HG51A007FBA[3600S]
IC1111	1388821	MODULE SSG-ENC-2
Q1001	5326461	TRANSISTOR XN4501

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
Q1002	5326461	TRANSISTOR XN4501
Q1003	1323331	TRANSISTOR 2SA1806R
Q1004	1323341	TRANSISTOR 2SC4691Y
Q1005	1323341	TRANSISTOR 2SC4691Y
Q1006	1323331	TRANSISTOR 2SA1806R
Q1101	5326461	TRANSISTOR XN4501
Q1102	1323271	TRANSISTOR DTC144EE[3600S]
Q1103	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
Q1104	5326703	TRANSISTOR IMZ1
Q1105	1323321	TRANSISTOR 2SD2216
Q1106	1323321	TRANSISTOR 2SD2216
Q1107	5326703	TRANSISTOR IMZ1
Q1108	1323271	TRANSISTOR XDC144EK
Q1109	5326101	TRANSISTOR FMW1
Q1110	1323321	TRANSISTOR 2SD2216
Q1111	1323321	TRANSISTOR 2SD2216
Q1112	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
Q1113	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
Q1114	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
Q1115	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
Q1116	5326502	TRANSISTOR 2SD1766 (R)
L1001	0773004	COIL 100UH
L1002	0773004	COIL 100UH
L1003	0773001	CHOCE COIL 10UH+-10%
L1101	0773002	COIL 22UH
L1102	0773002	COIL 22UH
L1103	0773002	COIL 22UH
L1106	0773003	COIL 47UH
L1108	0773095	COIL 150UH
L1109	0773002	COIL 22UH
L1110	0773003	COIL 47UH
X1101	5778851	CRYSTAL
X1102	5778792	CRYSTAL
X1103	5778651	CRYSTAL
X1104	5778841	CRYSTAL
BL1101	5172541	FILTER
BL1102	5172541	FILTER
BL1109	5172541	FILTER
BL1110	5172541	FILTER
BL1111	5172541	FILTER
BL1112	5172541	FILTER
BL1113	5172541	FILTER
CP1102	5172751	FILTER
PG1001	1830096	MINI PLUG
PG1101	1830104	MINI PLUG
PG1102	5668328	MINI PLUG
PG1104	5669153	PLUG
PG1105	5669153	PLUG
PG1106	5669157	MINI PLUG
PG1107	5669151	MINI PLUG[3600S]
PG1110	5669151	MINI PLUG
PG1111	5669154	MINI PLUG

ELECTRONIC VIEWFINDER SECTION

C2001	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C2002	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C2003	0806146	ELECTROLYTIC 2.2UF 50V
C2004	0268443	CAPACITOR 3900P 100V
C2005	0256871	ELECTROLYTIC 47UF 25V
⚠C2006	0249655	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 1000V
⚠C2007	0249656	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 500V
C2008	0806146	ELECTROLYTIC 2.2UF 50V
C2009	0893086	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 50V
C2011	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C2012	0893086	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 50V
C2013	0893086	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 50V
C2014	0268521	MYLAR 0.1UF+-10% 50V
C2015	0202151	CERAMIC CHIP 2200PF+-5% 50V
C2016	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C2017	0806145	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C2018	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
R2001	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R2002	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W
R2003	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R2004	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R2005	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R2006	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R2007	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R2008	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R2009	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R2011	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R2012	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R2013	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R2014	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R2015	0103863	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R2016	0103814	CHIP RESISTOR 3.9 OHM+-10% 0.1W
R2017	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R2018	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R2019	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R2020	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R2021	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R2022	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R2024	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R2025	0103874	CHIP RESISTOR 390KOHM+-5% 0.1W
R2026	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R2027	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
RT2001	5035204	SEMI VARIABLE 2.2MOHM
RT2002	5030251	SEMI VARIABLE 2.2MOHM
RT2003	5040103	SEMI VARIABLE 470 OHM
D2001	5328321	DIODE MA151K(MH)
D2002	5337321	DIODE MA199
D2003	5382211	DIODE LN1251CAL-23
IC2001	1351631	IC HA118121FP
Q2001	5323831	TRANSISTOR 2SD974
Q2002	5326682	TRANSISTOR XN1B301
⚠T2001	5240565	TRANSFORMER, FLYBACK
L2001	0773004	COIL 100UH
L2002	5244016	COIL
CN2001	5847121	CONNECTOR
⚠CS2001	5887003	SOCKET, CRT
PG2001	5661688	MINI PLUG

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION

CHAPTER 8
1. BLOCK DIAGRAM
1-1. OVERALL

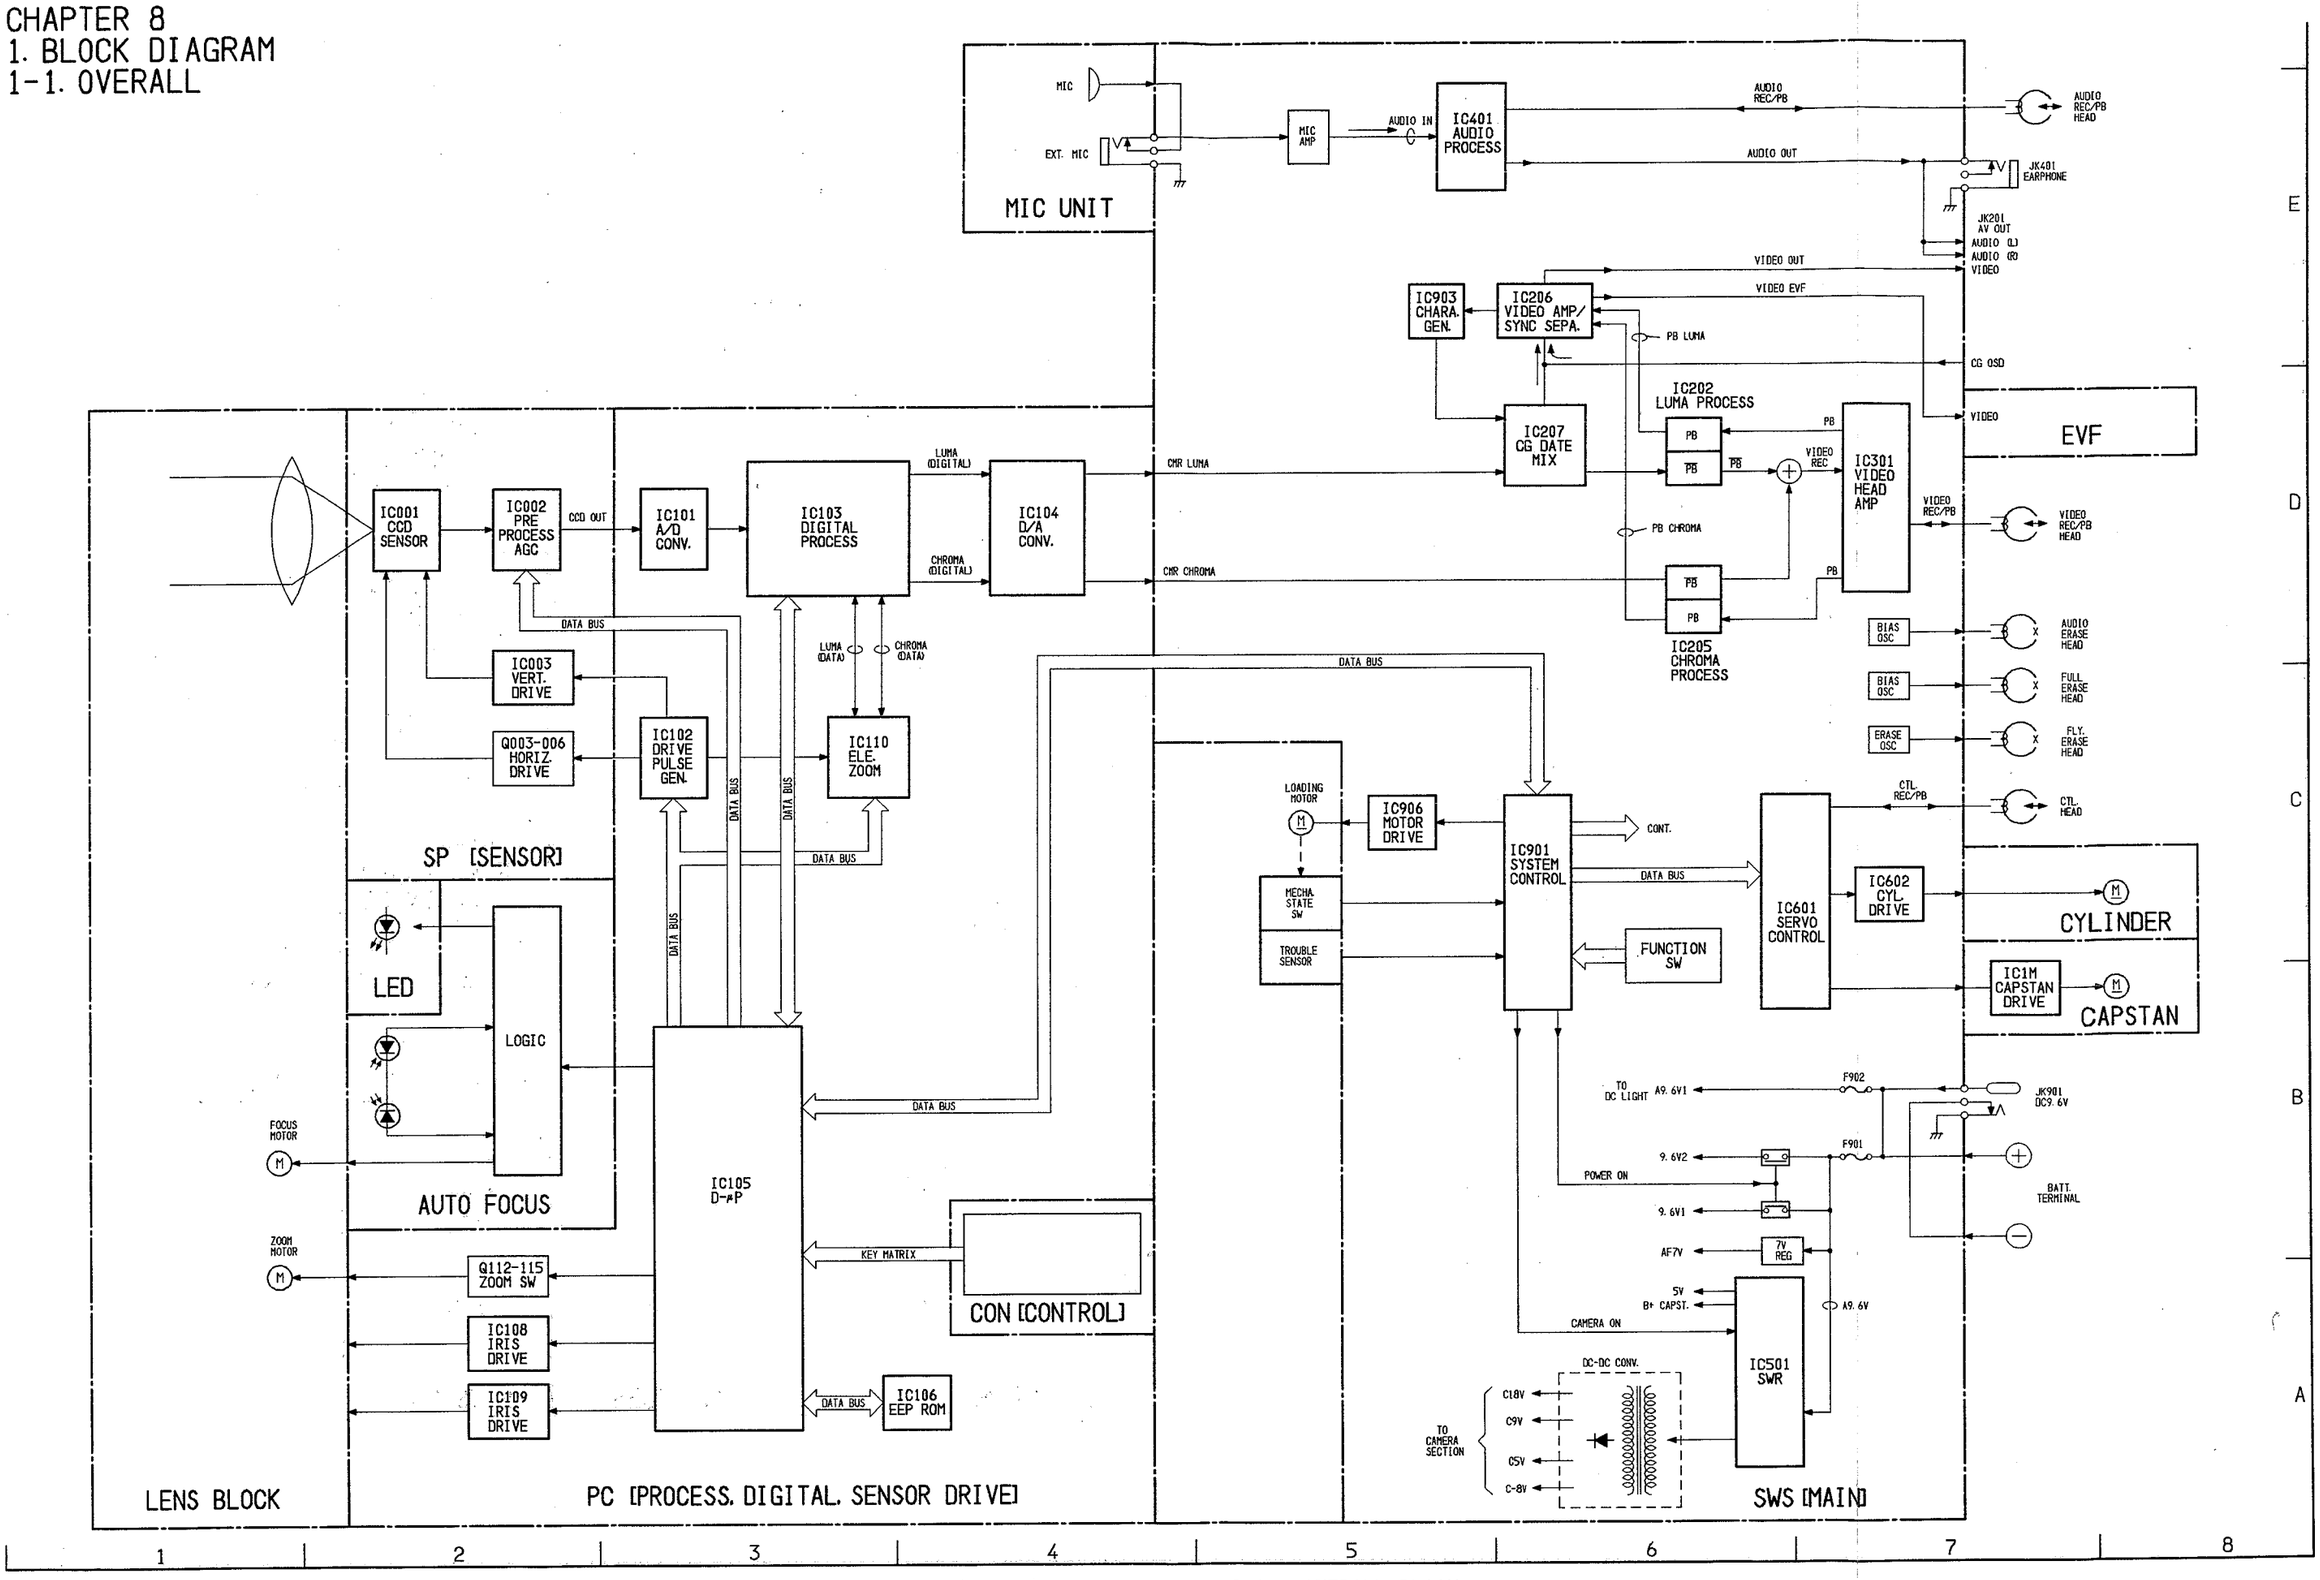

OVERALL BLOCK 8-1 8-2 OVERALL BLOCK

1-2. POWER

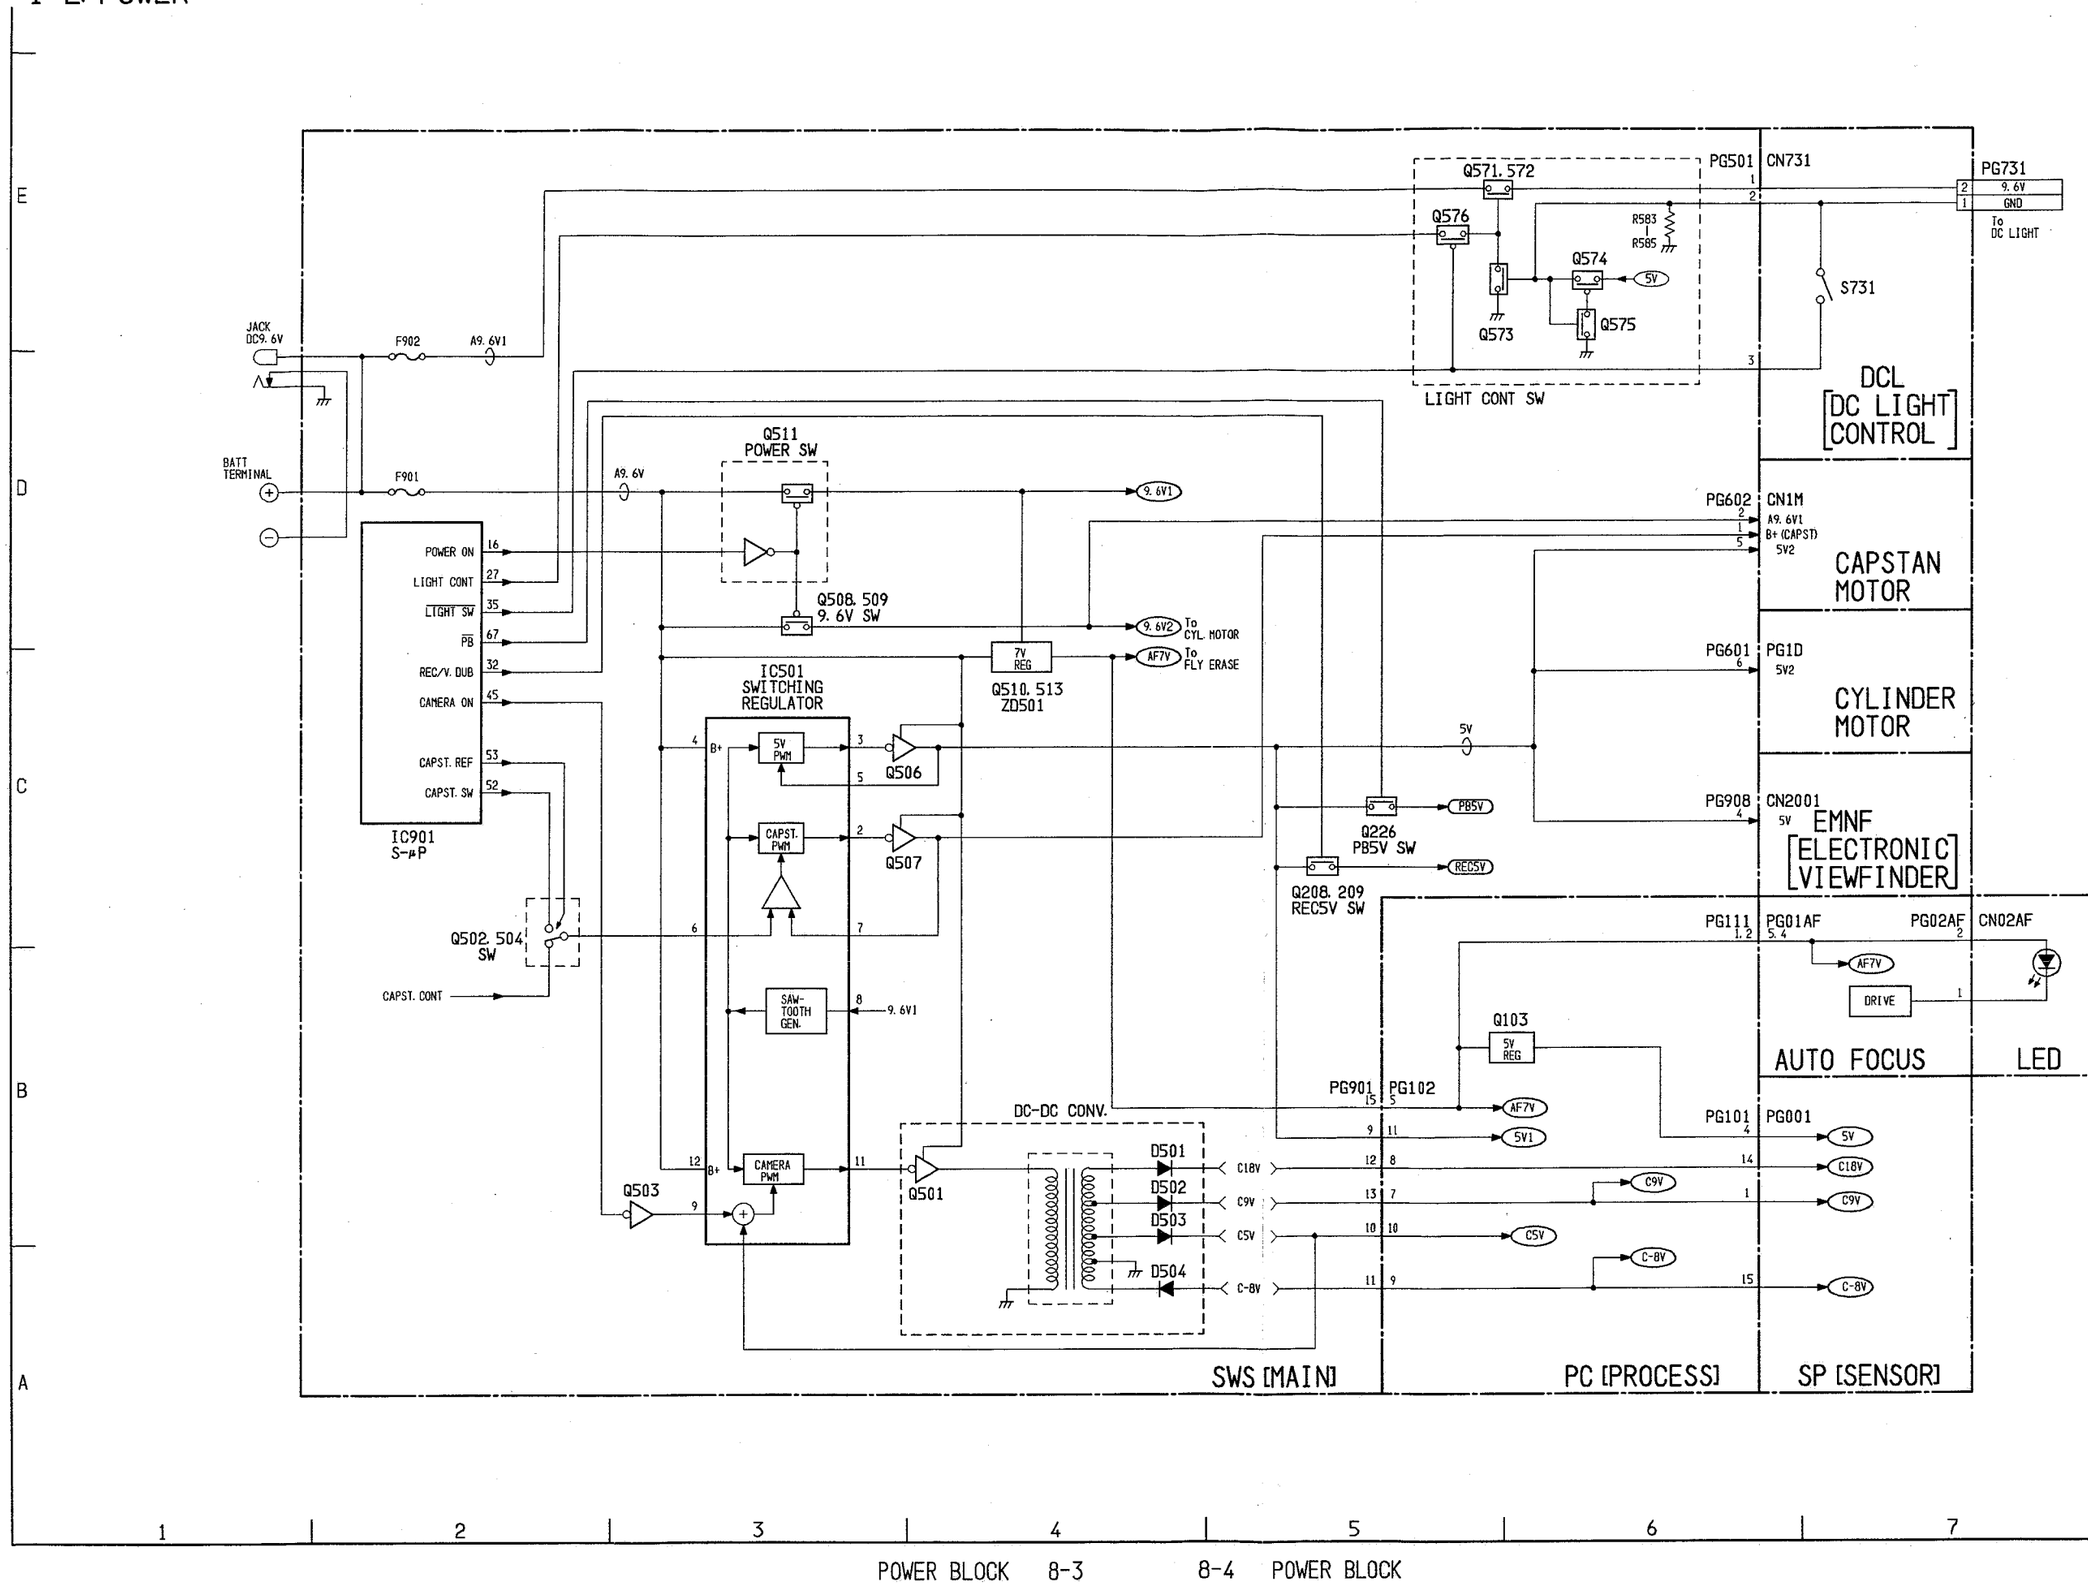

POWER BLOCK 8-3 8-4 POWER BLOCK

1-3. CAMERA

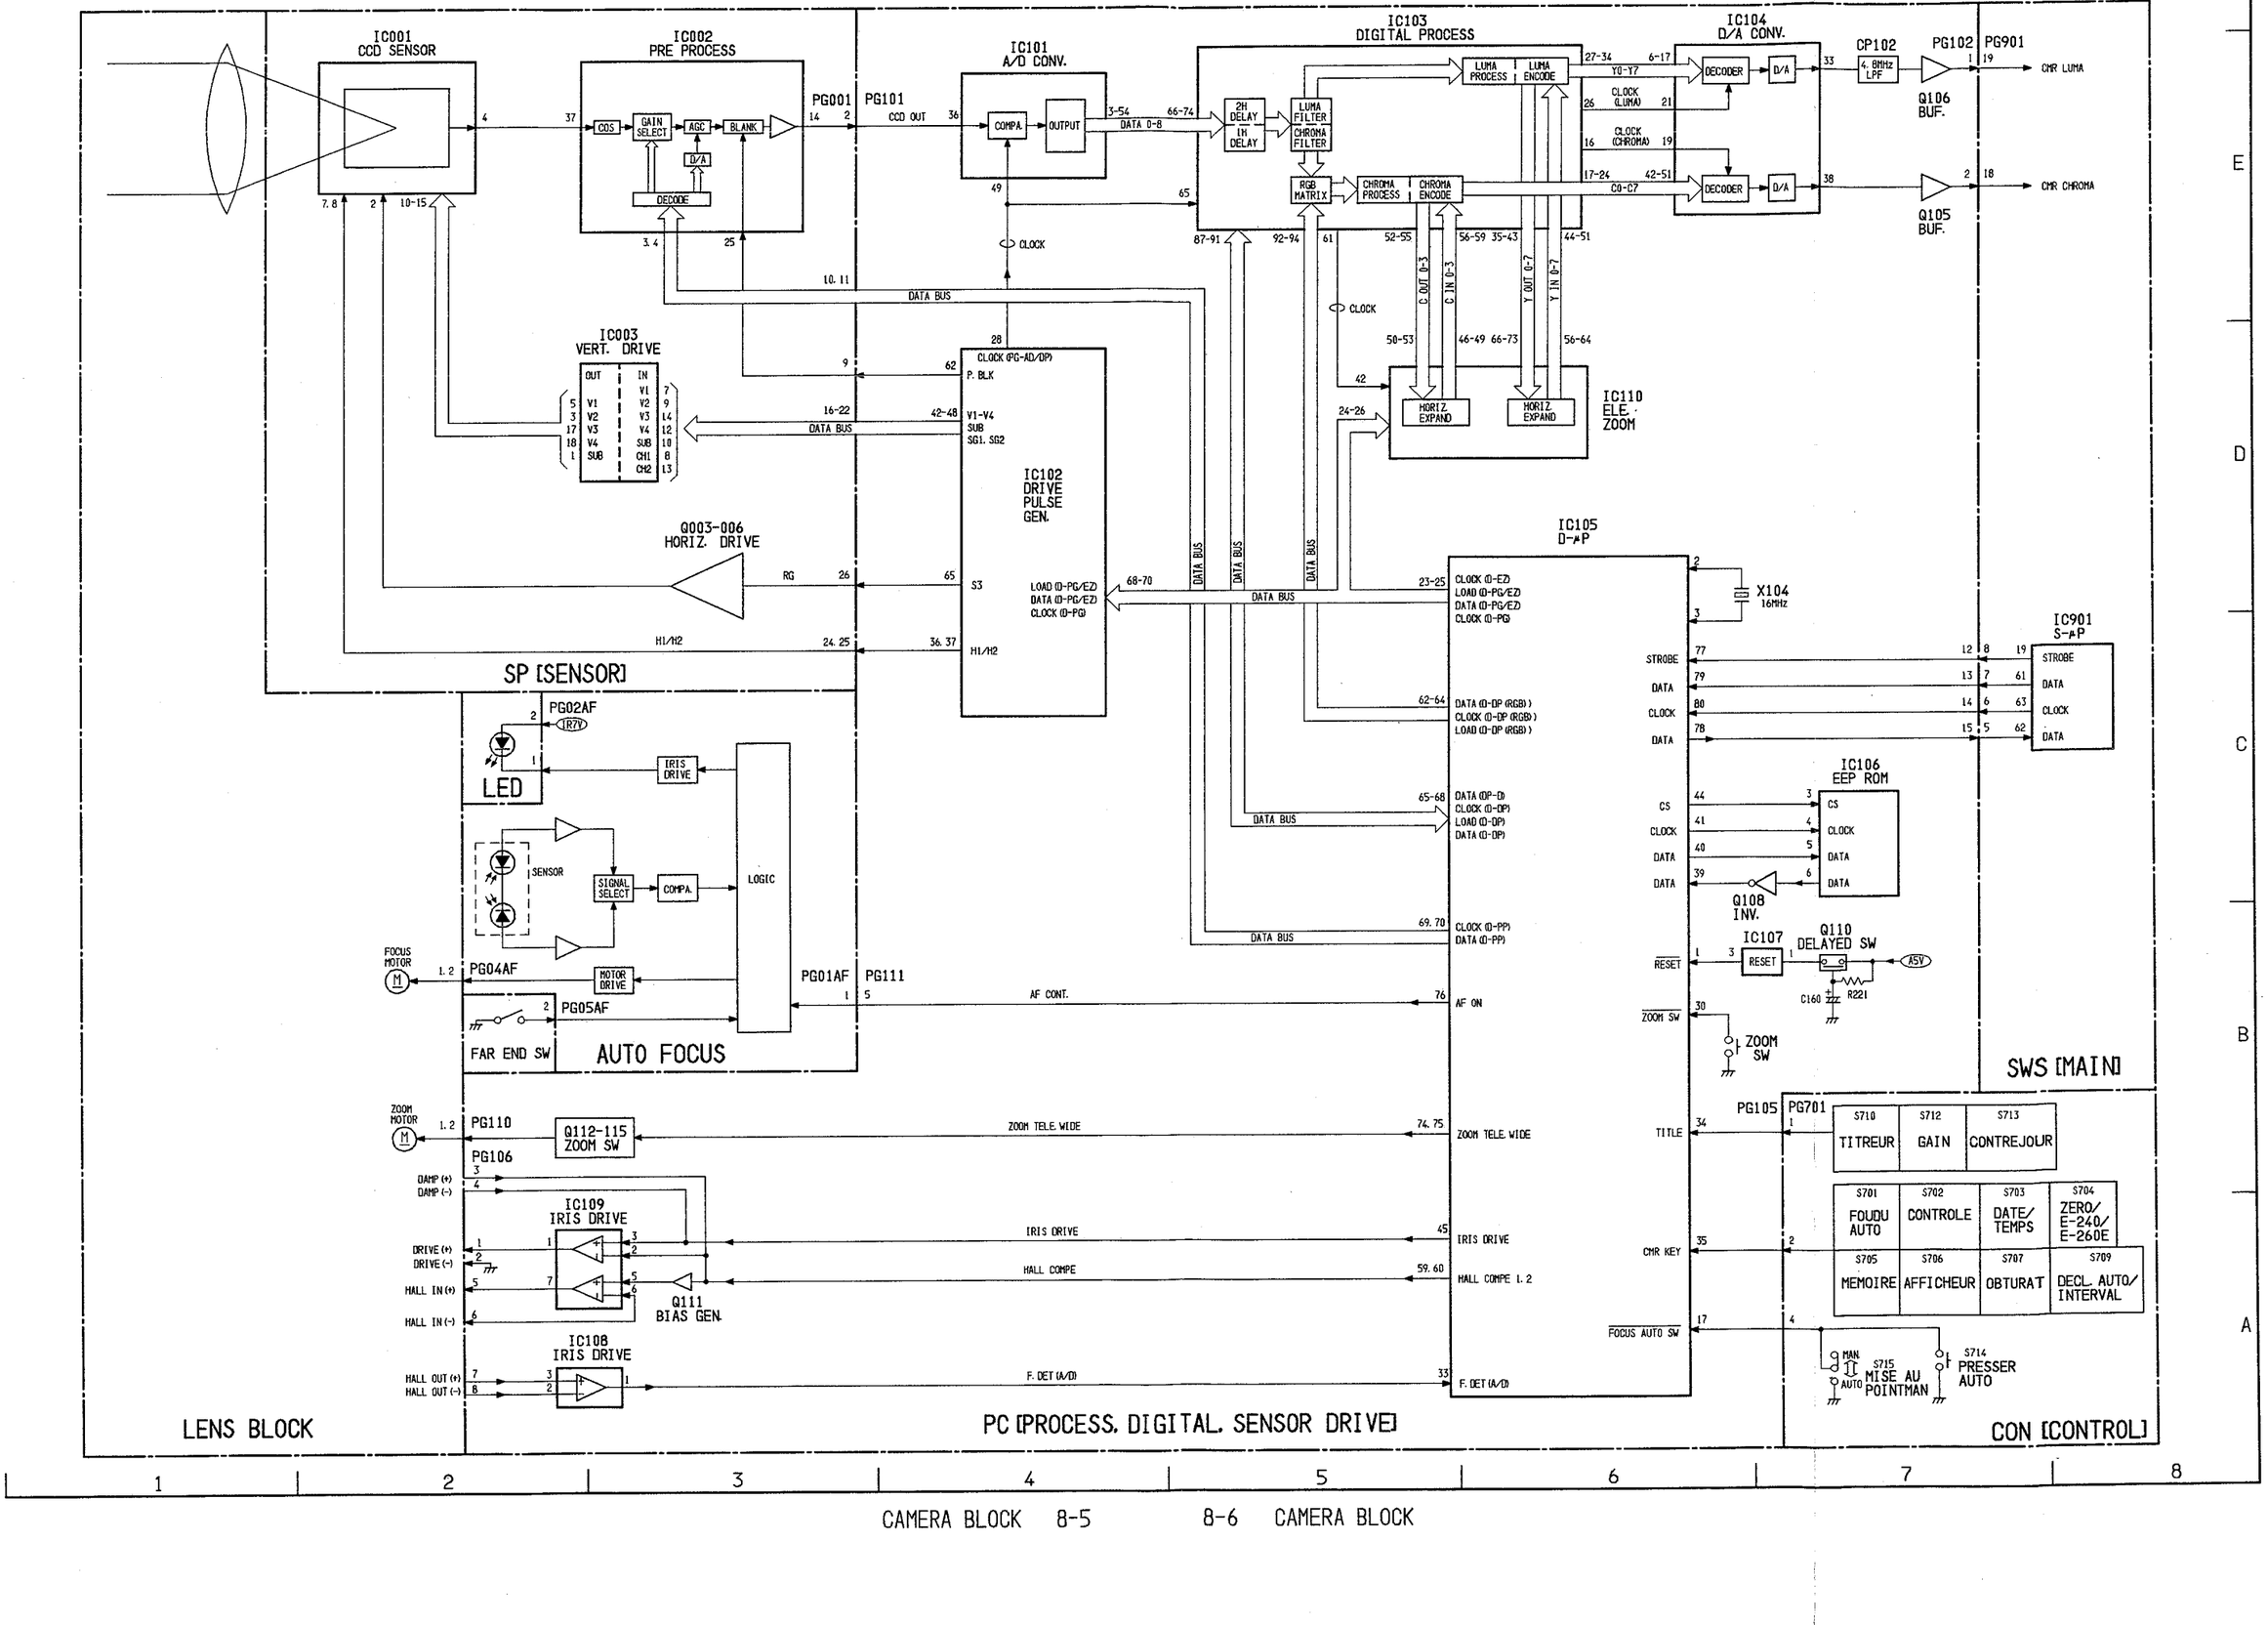
IC001
CCD SENSOR
IC002
PRE PROCESS
CDS
GAIN SELECT
AGC
BLANK
D/A
DECODE
PG001
PG101
CCD OUT
IC101
A/D CONV.
COMPA.
OUTPUT
DATA 0-8
IC103
DIGITAL PROCESS
2H DELAY
1H DELAY
LUMA FILTER
CHROMA FILTER
RGB MATRIX
LUMA PROCESS
LUMA ENCODE
CHROMA PROCESS
CHROMA ENCODE
IC104
D/A CONV.
DECODER
D/A
CLOCK (LUMA)
CLOCK (CHROMA)
Y0-Y7
C0-C7
CP102
4.8MHz LPF
PG102
Q106 BUF.
Q105 BUF.
PG901
CMR LUMA
CMR CHROMA
CLOCK
DATA BUS
C OUT D-3
C IN D-3
Y OUT D-7
Y IN D-7
IC003
VERT. DRIVE
OUT
IN
V1
V2
V3
V4
SUB
CH1
CH2
IC102
DRIVE PULSE GEN.
CLOCK (PG-AD/DP)
P. BLK
V1-V4
SUB
SG1. SG2
Q003-006
HORIZ. DRIVE
RG
H1/H2
S3
LOAD (D-PG/EZ)
DATA (D-PG/EZ)
CLOCK (D-PG)
IC110
ELE. ZOOM
HORIZ. EXPAND
IC105
D-μP
CLOCK (D-EZ)
LOAD (D-PG/EZ)
DATA (D-PG/EZ)
CLOCK (D-PG)
DATA (D-DP (RGB))
CLOCK (D-DP (RGB))
LOAD (D-DP (RGB))
DATA (DP-D)
CLOCK (D-DP)
LOAD (D-DP)
DATA (D-DP)
CLOCK (D-PP)
DATA (D-PP)
X104
16MHz
IC901
S-μP
STROBE
DATA
CLOCK
IC106
EEP ROM
CS
CLOCK
DATA
Q108
INV.
IC107
RESET
Q110
DELAYED SW
C160
R221
ZOOM SW
SP [SENSOR]
PG02AF
IR7V
LED
IRIS DRIVE
SENSOR
SIGNAL SELECT
COMPA.
LOGIC
FOCUS MOTOR
PG04AF
MOTOR DRIVE
PG05AF
FAR END SW
AUTO FOCUS
PG01AF
PG111
AF CONT.
AF ON
ZOOM MOTOR
PG110
Q112-115
ZOOM SW
ZOOM TELE. WIDE
PG106
DAMP (+)
DAMP (-)
IC109
IRIS DRIVE
DRIVE (+)
DRIVE (-)
HALL IN (+)
HALL IN (-)
Q111
BIAS GEN.
IRIS DRIVE
HALL COMPE
HALL COMPE 1. 2
IC108
IRIS DRIVE
HALL OUT (+)
HALL OUT (-)
F. DET (A/D)
SWS [MAIN]
PG105
PG701
S710 TITREUR
S712 GAIN
S713 CONTREJOUR
S701 FOUDU AUTO
S702 CONTROLE
S703 DATE/ TEMPS
S704 ZERO/ E-240/ E-260E
S705 MEMOIRE
S706 AFFICHEUR
S707 OBTURAT
S709 DECL. AUTO/ INTERVAL
TITLE
CMR KEY
FOCUS AUTO SW
MAN
AUTO
S715 MISE AU POINTMAN
S714 PRESSER AUTO
LENS BLOCK
PC [PROCESS. DIGITAL. SENSOR DRIVE]
CON [CONTROL]

1-4. SERVO

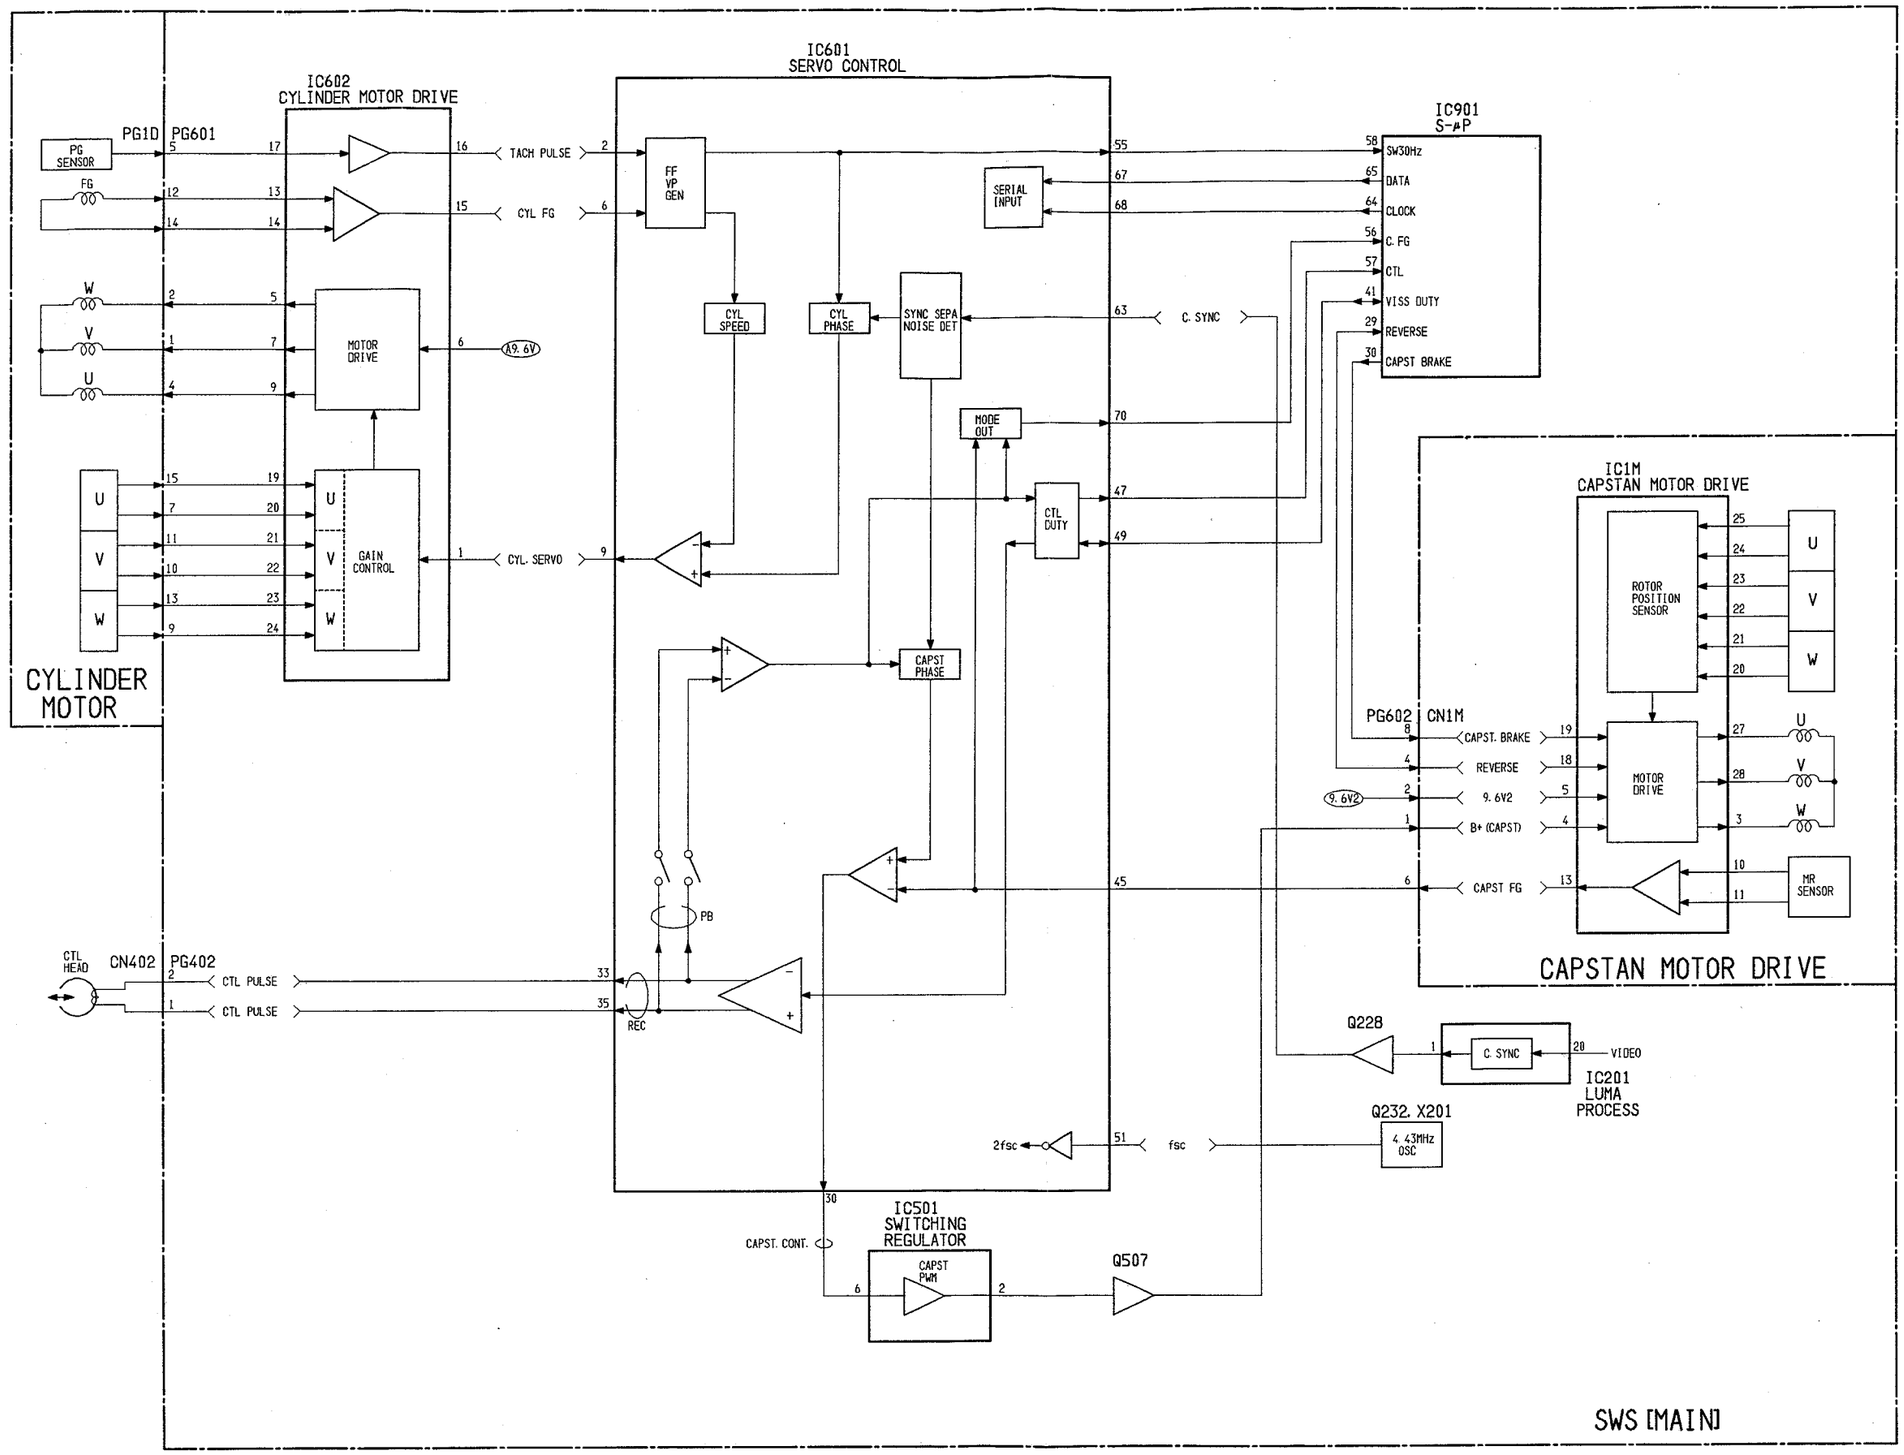

SERVO BLOCK 8-7 8-8 SERVO BLOCK

1-5. SYSTEM CONTROL

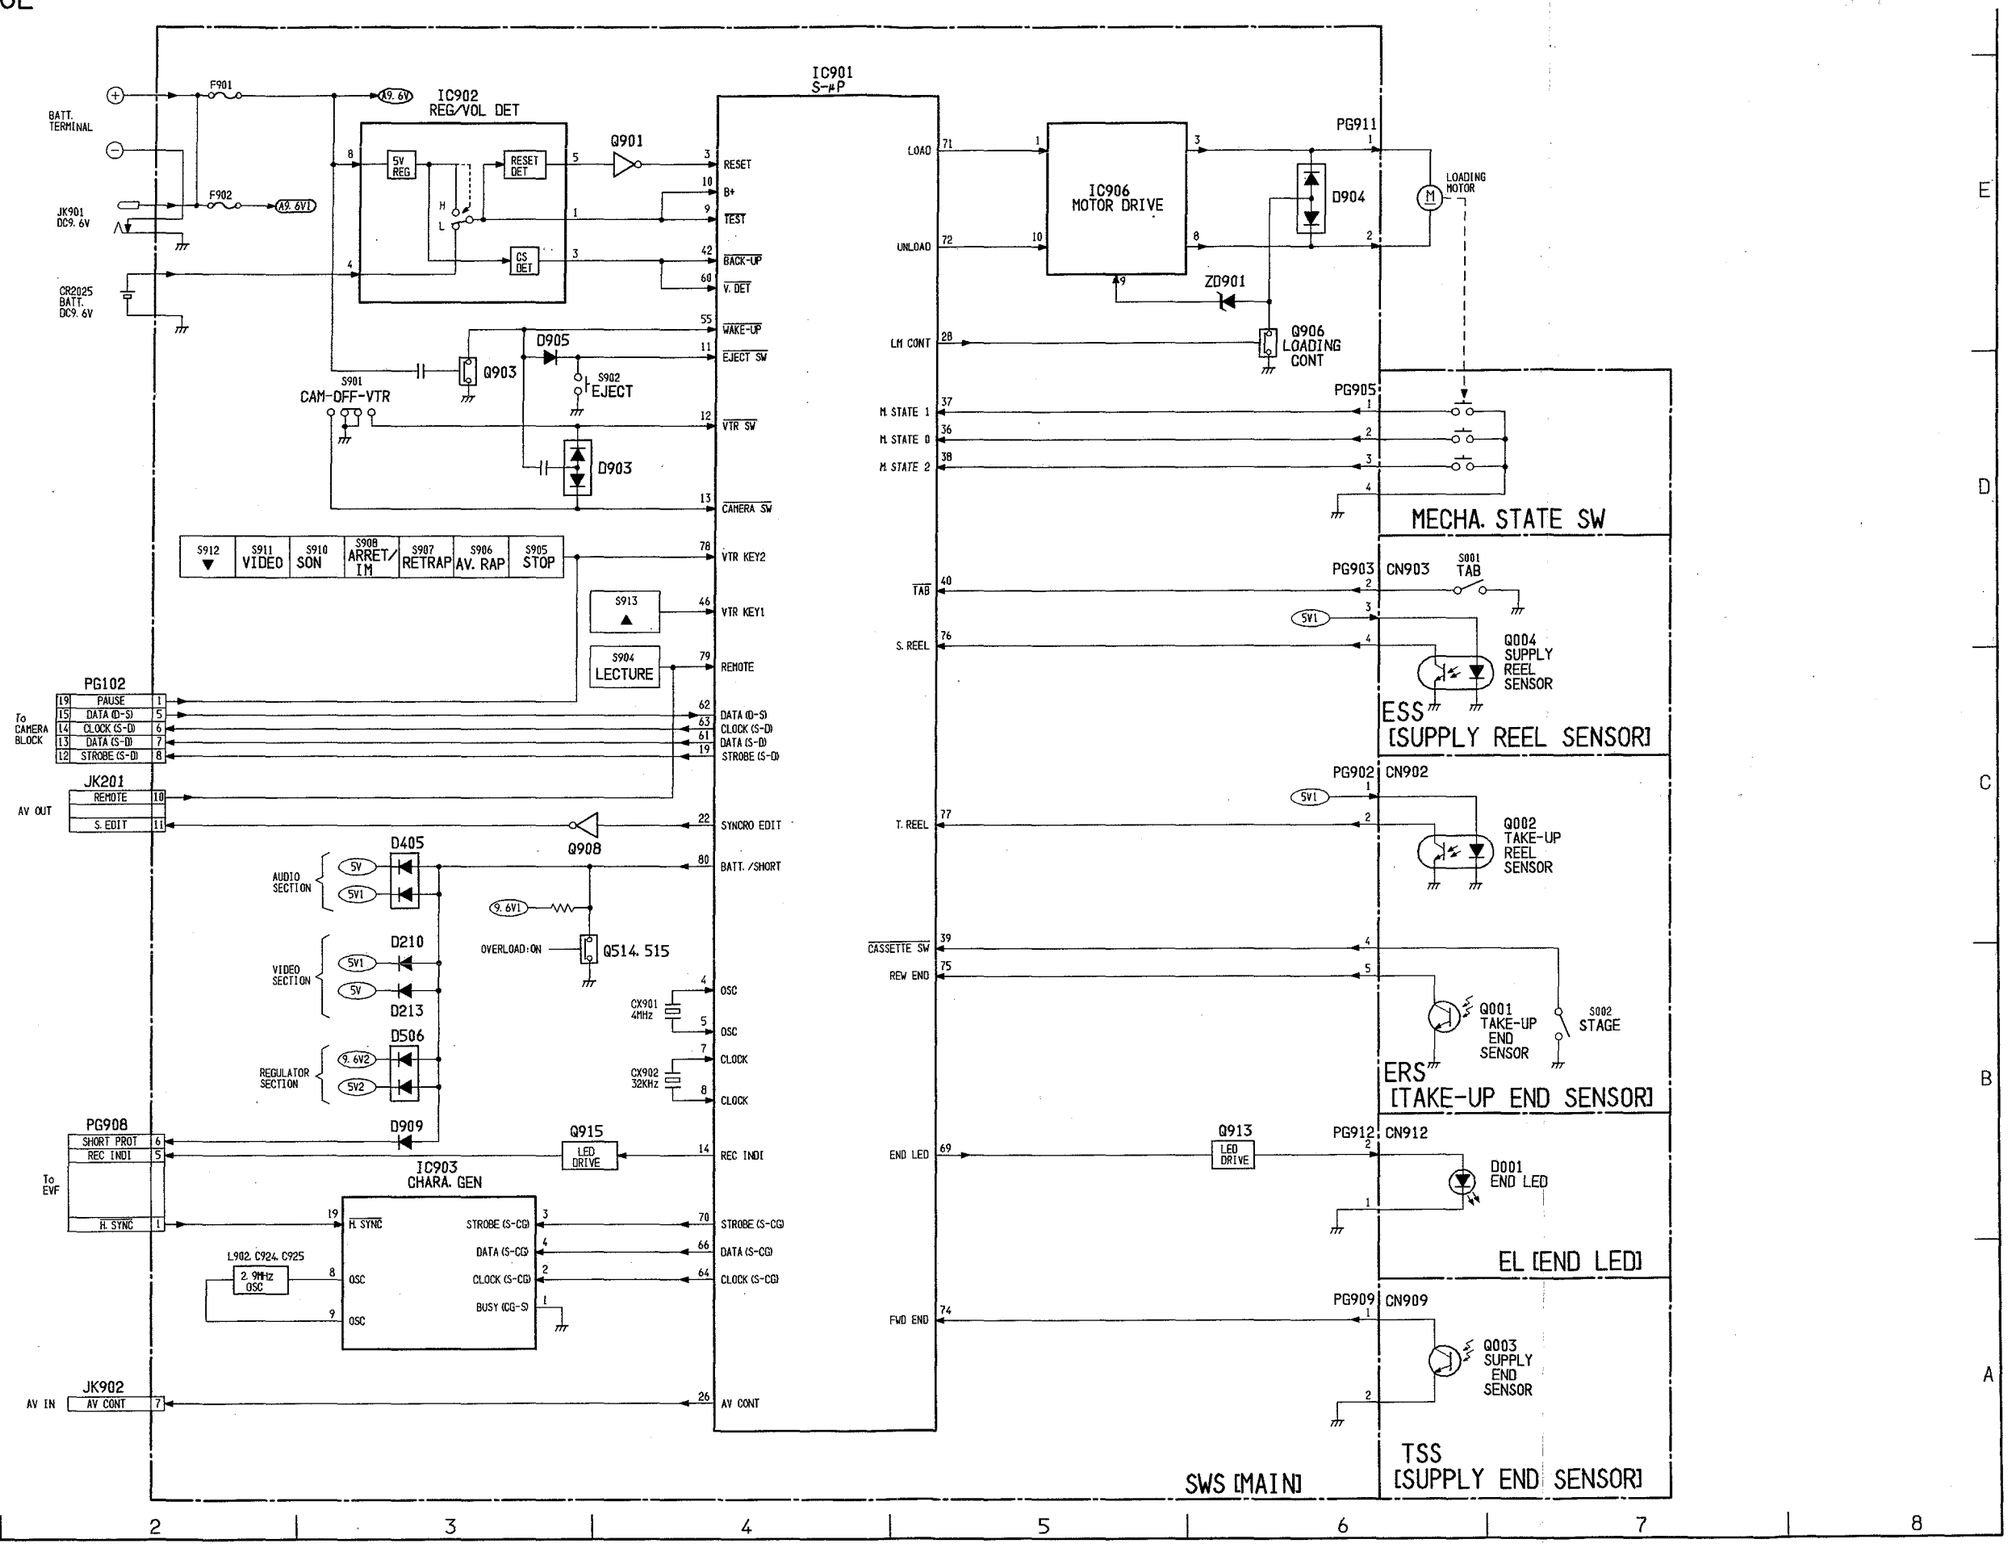

SYSTEM CONTROL BLOCK 8-9 8-10 SYSTEM CONTROL BLOCK

1-6. VIDEO

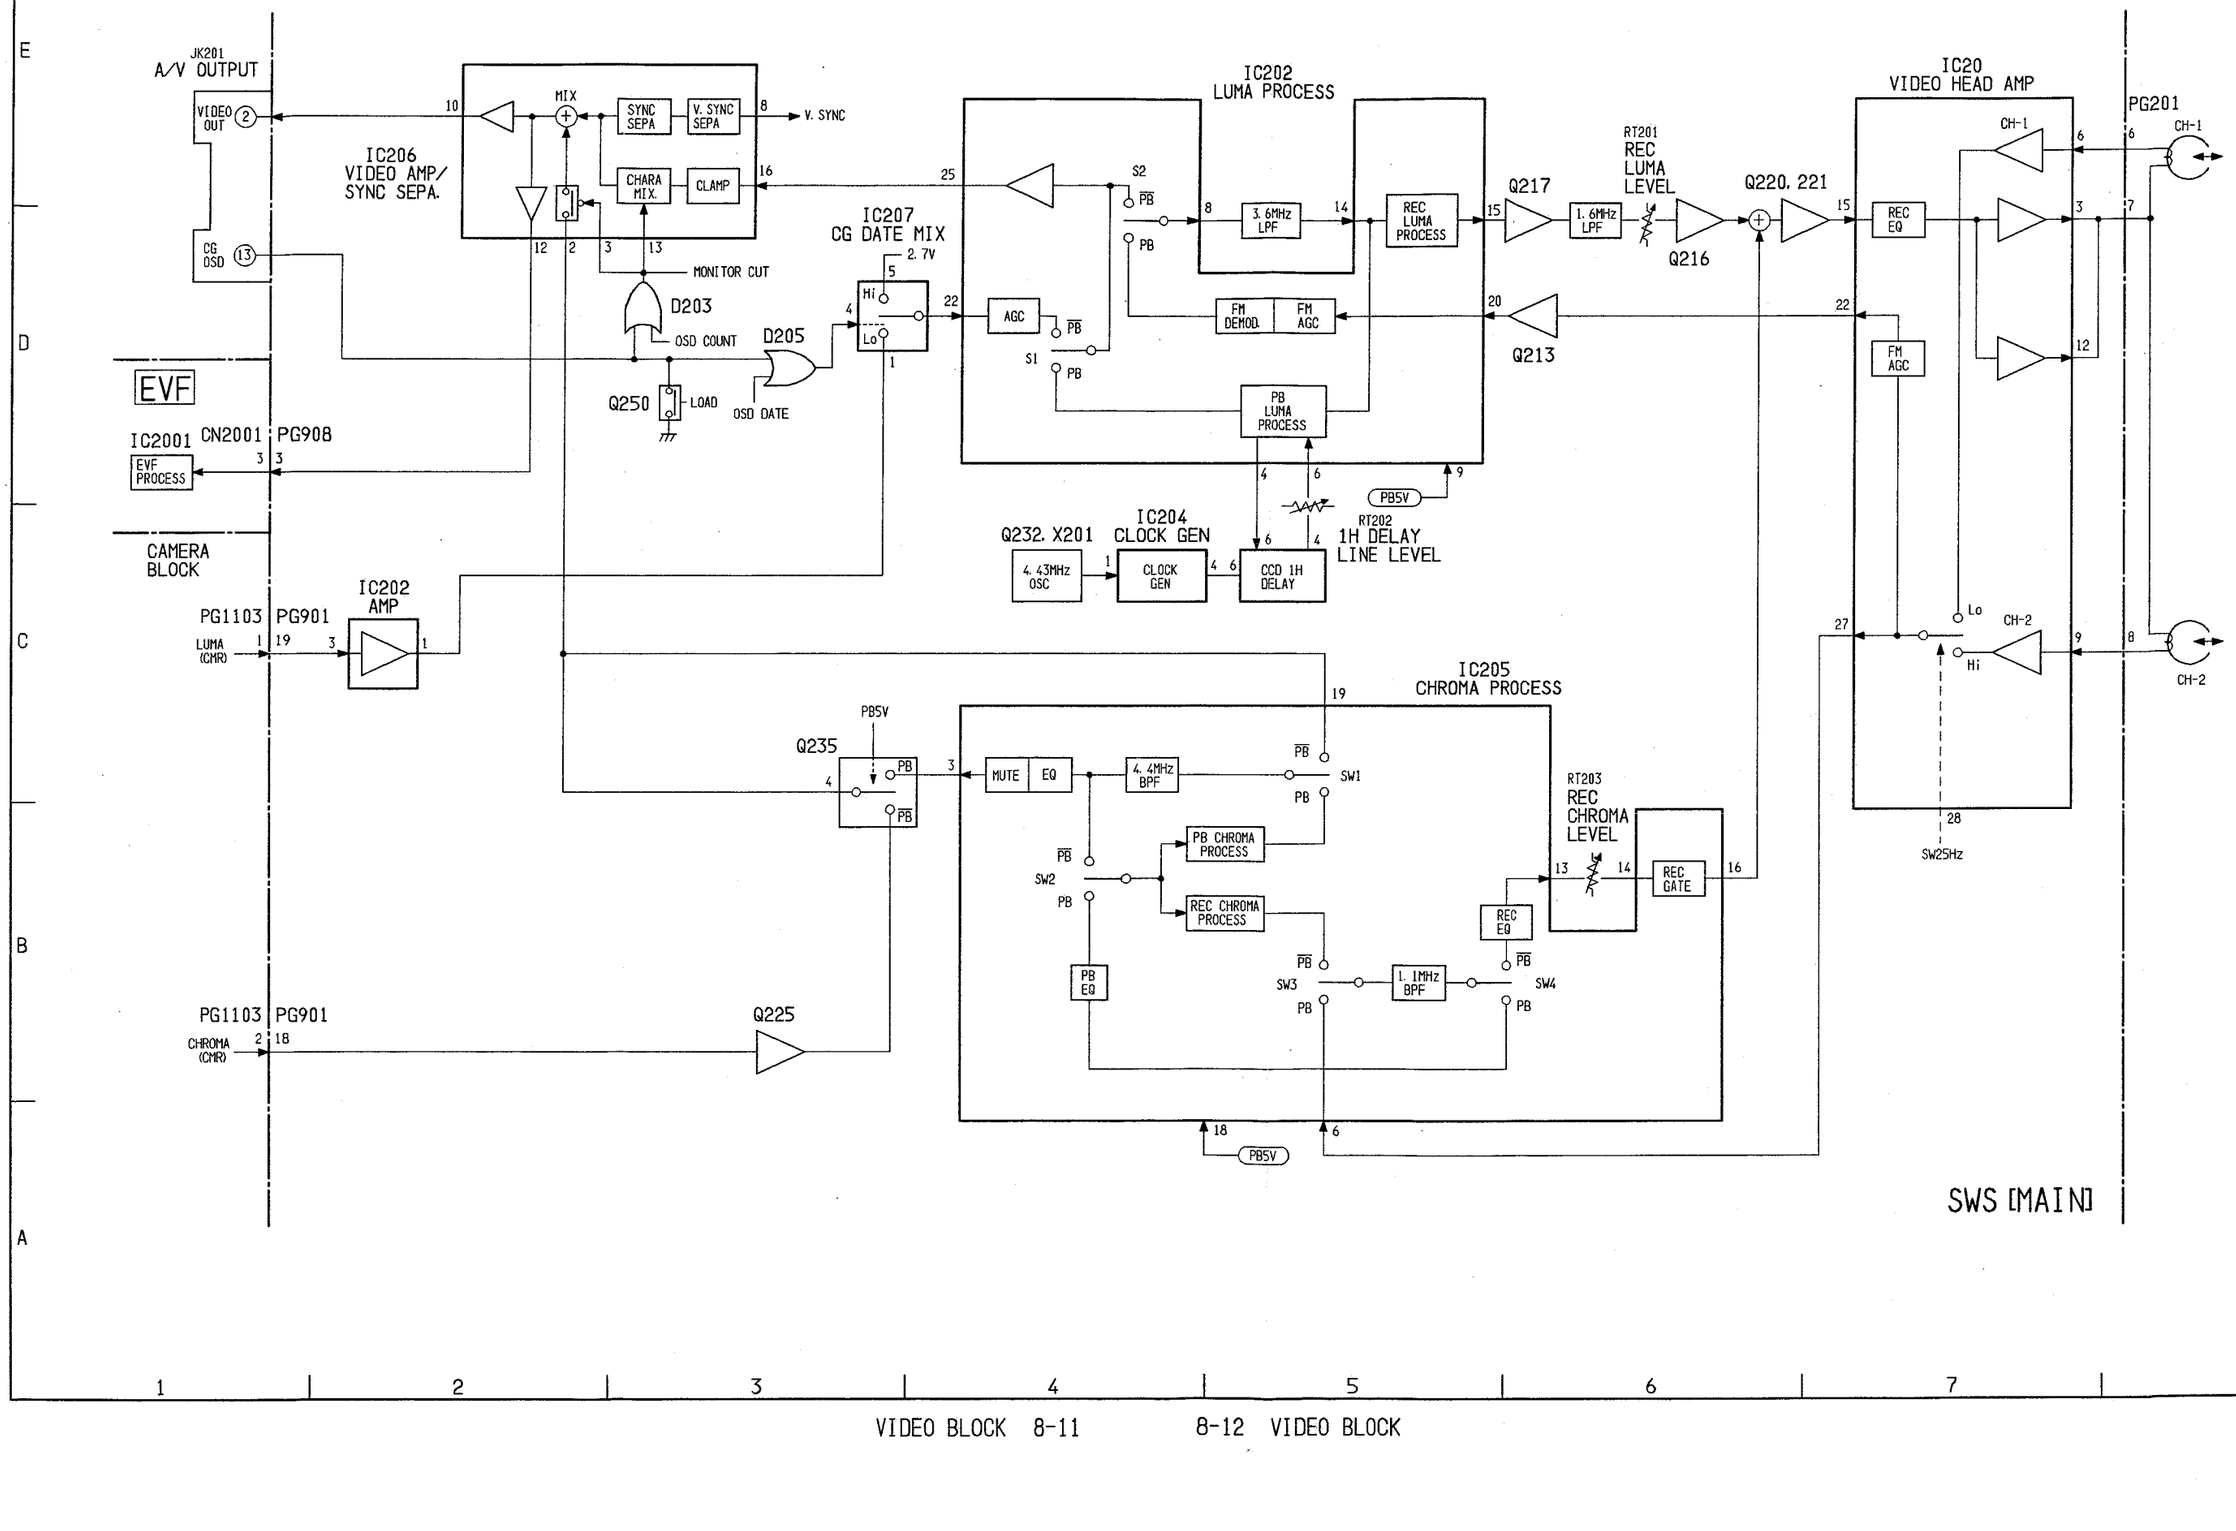

VIDEO BLOCK 8-11 8-12 VIDEO BLOCK

1-7. AUDIO

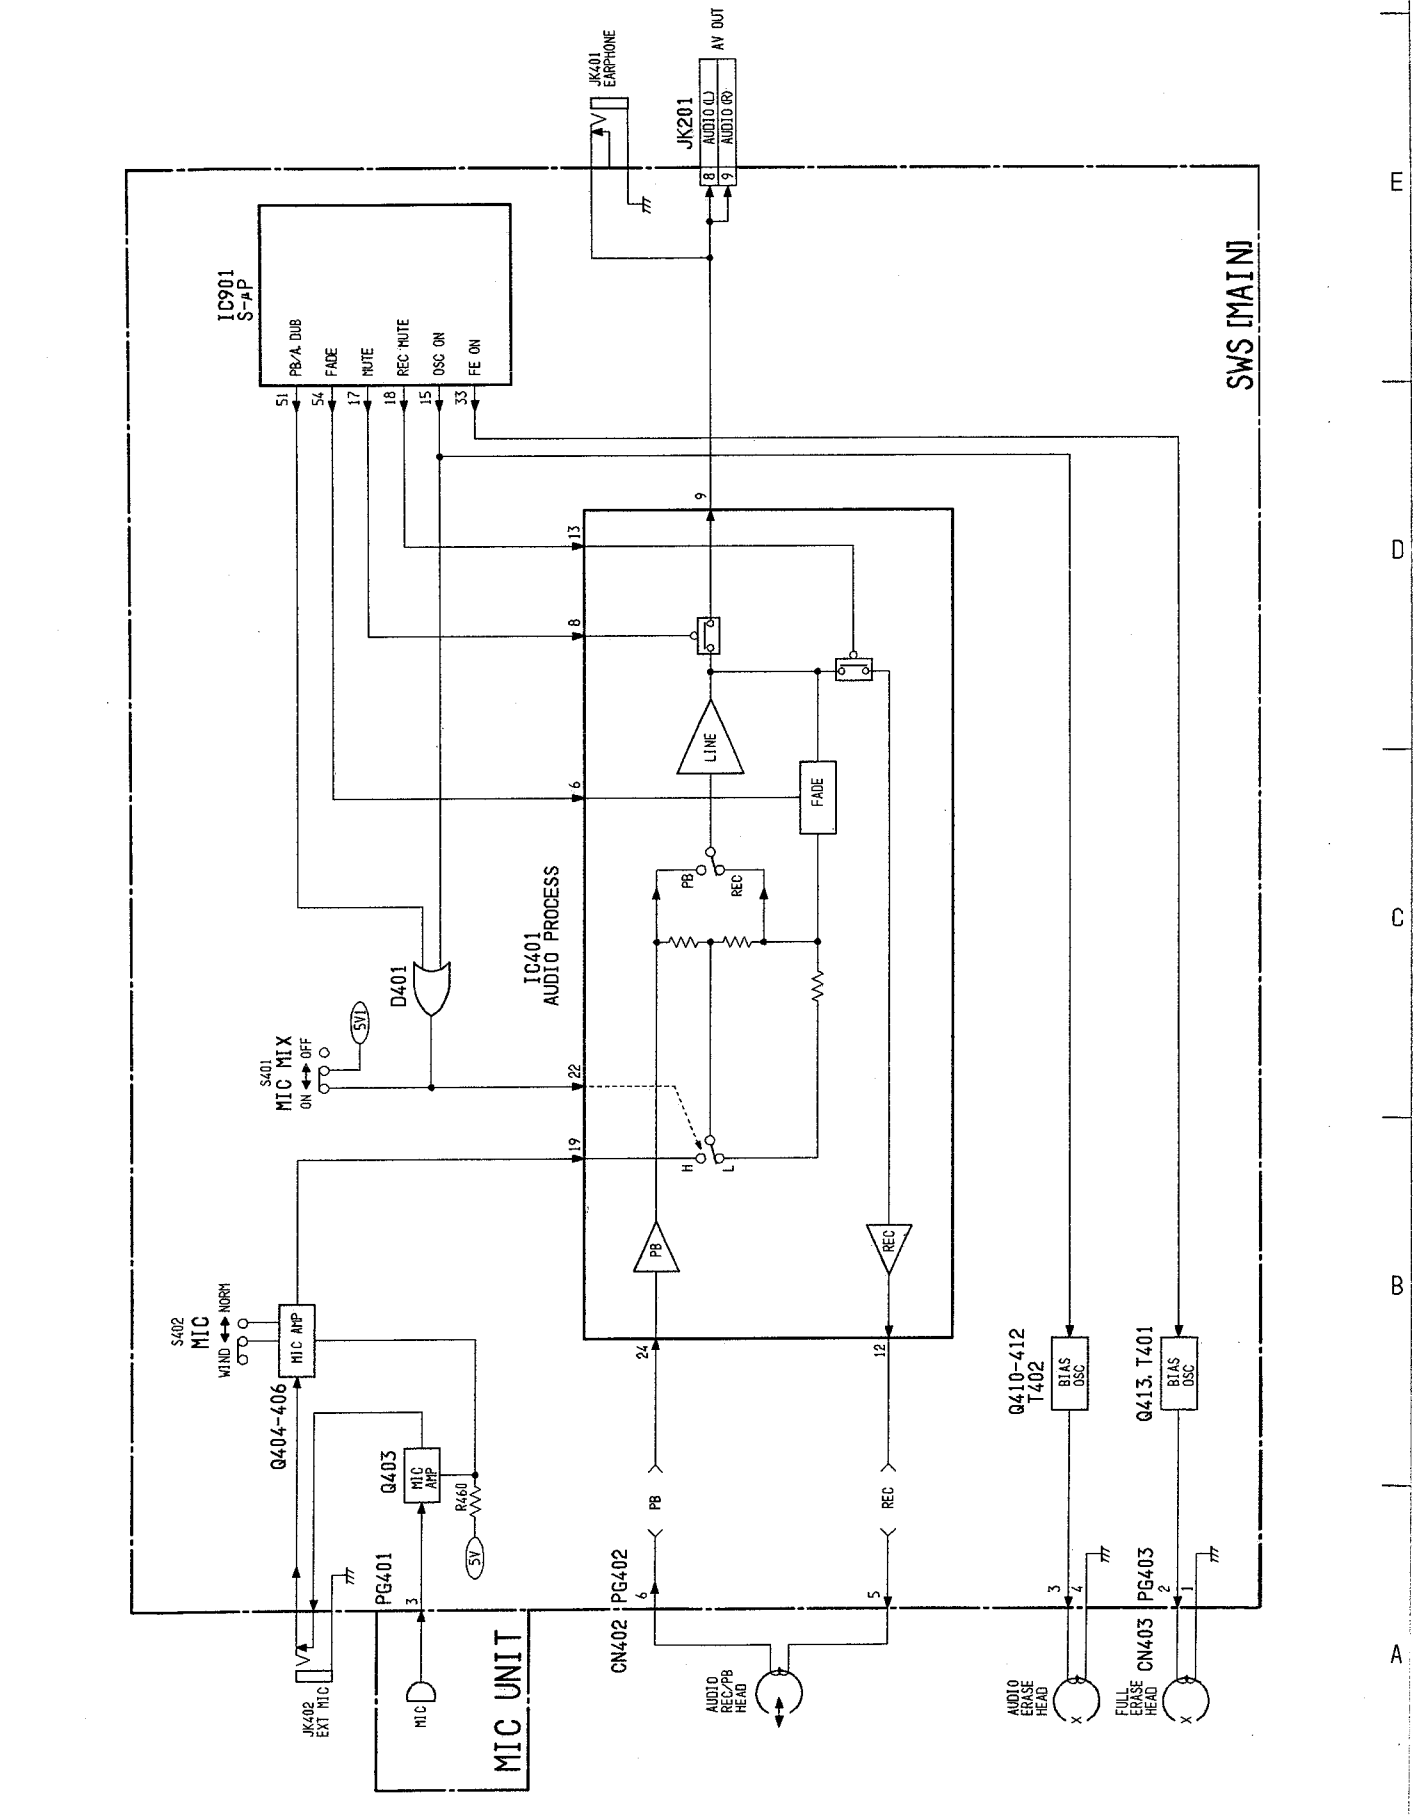
SWS [MAIN]
JK401 EARPHONE
JK201
AV OUT
AUDIO (L)
AUDIO (R)
IC901 S-μP
PB/A DUB
FADE
MUTE
REC MUTE
OSC ON
FE ON
IC401 AUDIO PROCESS
LINE
FADE
PB
REC
D401
S401 MIC MIX
ON OFF
S402 MIC
WIND NORM
MIC AMP
Q404-406
Q403
R460
Q410-412 T402
Q413. T401
BIAS OSC
PG401
PG402
PG403
CN402
CN403
JK402 EXT MIC
MIC
MIC UNIT
AUDIO REC/PB HEAD
AUDIO ERASE HEAD
FULL ERASE HEAD

2. FONCTIONS DES BROCHES DES MICROPROCESSEURS

2-1. Microprocesseur numérique (circuit intégré IC1105: D-μP)

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
1	E	Hi	Reset	Initialise le circuit intégré IC1105 (D-μP).
2 3	S E	(Impulsion) (Impulsion)	OSC OUT OSC IN	Produit une impulsion d'horloge de 16 MHz par l'intermédiaire d'un oscillateur à quartz (X1104: 16 MHz).
4 – 7	–	–	–	N'est pas utilisé. Relié à C5V.
8	–	–	B + (5V)	Relié à C5 V.
9	–	–	–	N'est pas utilisée. Ouvert.
10 11	E S	(Impulsion) (Impulsion)	DATA (RX) DATA (TX)	Communiquent avec un ordinateur personnel aux fins ré-écriture de données dans le circuit intégré IC1106 (EEPROM).
12	–	–	GND	Mise à la masse.
13 14 15	S S S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	SHUT. 1 SHUT. 2 SHUT. 3	N'est pas utilisée. Ouvert.
22	S	(Impulsion)	SHUT. 4	Contrôle la vitesse d'obturation par modification de la durée d'impulsion.
16	S	Hi	T-160	N'est pas utilisée. Ouvert.
17	E	Lo	FULLAUTO SW (Lo)	Détecte la position de l'interrupteur FULLAUTO et contrôle automatiquement la mise au point, le diaphragme et la balance des blancs.
18	E	(Impulsion)	AE TIMING	Détermine la synchronisation de fonctionnement du signal de contrôle de vitesse d'obturation (SHUT. 4) délivré pour contrôler la vitesse d'obturation.
19 20 27 28	E E E E	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	FV AREA 3 AREA 2 AREA 1	Détecte les données de diaphragme de chaque zone, synchronisé par ces impulsions.
21 42	E E	(Impulsion) (Impulsion)	CHD CHD	Déterminent le nombre d'impulsions CHD servant au contrôle de la vitesse d'obturation.
23 24 25 26	S S S S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	DATA (D-PG/EZ) CLOCK (D-EZ) CLOCK (D-PG) LOAD (D-PG/EZ)	Transfèrent les données destinées au circuit intégré IC1102 (DRIVE PULSE GEN) et au circuit intégré IC1110 (DIGITAL ZOOM).
29	–	–	B+ (A)	Relié à C5V.
30	S	Lo	ZOOM SW (Lo)	Fixe le mécanisme de commande de zoom optique en position maximum (X8) pour assurer la fonction de réglage numérique du zoom.
31 32	S S	Hi Hi	MOVE (VERT.) MOVE (HORIZ.)	Ne sont pas utilisées. Ouverts.
33	E	0V – 5V	F. DET (A/D)	Détecte la valeur d'ouverture du diaphragme.
34	E	0V – 5V	TITLE KEY (A/D)	Détecte les commandes de touche TITLE, DIGITAL ZOOM, BLC et GAIN UP.
35	E	0V – 5V	CAMERA KEY (A/D)	Détecte les commandes de touche de caméra.
36	E	0V – 5V	IRIS CONT. (A/D)	Détecte le niveau de commande du diaphragme manuel.
37	E	0V – 5V	WHITE BAL. (A/D)	N'est pas utilisée. Ouvert.
38	–	–	GND (A)	Mise à la masse.
39 40 41 44	E S S S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	DATA (ROM-D) DATA (D-ROM) CLOCK (D-ROM) CS (ROM)	Transfèrent et reçoit les données au/du circuit intégré IC1106 (EEPROM).
43	S	(Impulsion)	KNEE	N'est pas utilisée. Ouvert.
45	S	(Impulsion)	IRIS DRIVE (PWM)	Commande le moteur d'entraînement de diaphragme afin de régler l'ouverture du diaphragme.
46	–	–	–	N'est pas utilisée. Ouvert.
47	–	–	B+ (5V)	Relié à C5V.
48	S	Lo	COUNT CLEAR (Lo)	N'est pas utilisée. Ouvert.

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
49 50	E E	Lo Lo	SECAM (Lo) PAL (Lo)	Cale les modes internes. Ouvert.
51	E	Lo	DIGITAL ZOOM (LO)	Cale les mode interne de la fonction de zoom numérique. À la masse.
52 53 54 55 57	S S S S S	Hi Hi Hi Lo Hi	TITLE (NEXT) TITLE (BEFORE) TITLE ON PRESET (Lo (TITLE)) PROTECT (TITLE)	Ne sont pas utilisés. Ouverts.
56	–	–	GND	Mise à la masse.
58	S	Hi	CAMERA ON	N'est pas utilisée. Ouvert.
59 60	S S	Hi Hi	HALL COMPE. 1 HALL COMPE. 2	Contrôle la tension de polarisation de l'élément Hall aux fins de compensation de la tolérance de sortie (signal F. DET).
61	–	–	–	N'est pas utilisée. Ouvert.
62 63 64	S S S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	DATA (D-DSP) CLOCK (D-DSP) LOAD (D-DSP)	Transfère les données d'état au circuit intégré IC1103 (DSP).
65	E	(Impulsion)	DATA (DSP(DET)-D)	Reçoit les données de réglage de diaphragme automatique et de commande de balance des blancs du circuit intégré IC1103 (DSP).
66 67 68	S S S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	CLOCK (D-DSP (DET)) LOAD (D-DSP (DET)) DATA (D-DSP (DET))	Transfèrent les données d'état au circuit intégré IC1103.
69 70	S S	(Impulsion) (Impulsion)	CLOCK (D-AGC) DATA (D-AGC)	Transfèrent les données d'état au circuit intégré IC1002 (CDS/AGC).
71 72 74 75	E E S S	Lo Lo Hi Hi	TELE SW (Lo) WIDE SW (Lo) ZOOM (TELE) ZOOM (WIDE)	Détectent les commutateurs de commande du zoom et contrôlent le moteur d'entraînement du zoom.
73	–	–	GND	Mise à la masse.
76	S	Hi	AUTOFOCUS ON	Contrôle le circuit de commande de mise au point automatique.
77 78 79 80	S S E S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	CS (S) DATA (D-S) DATA (S-D) CLOCK (D-S)	Transfèrent et reçoivent les données d'état du/au circuit intégré IC901 (S-μP).

2-2. Microprocesseur de commande de système (circuit intégré IC901: S-μP)

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
1	–	–	GND (A)	Mise à la masse.
2	–	–	GND (A)	Mise à la masse.
3	E	Hi	RESET	Initialise le microprocesseur.
4 5	E S	(Impulsion) (Impulsion)	OSC IN OSC OUT	Produit d'un oscillateur à quartz (CX901: 4 MHz OSC) au cours du mode de mise sous tension.
6	–	–	GND	Mise à la masse.
7 8	E S	(Impulsion) (Impulsion)	CLOCK IN CLOCK OUT	Délivre une impulsion d'horloge de 32 kHz par l'intermédiaire d'un oscillateur à quartz (CX902: 32 kHz) au cours des modes de mise hors tension et d'alimentation auxiliaire.
9 10	E –	Lo –	TEST B+	Reliée à 5V/3V.
11	E	Lo	EJECT SW (Lo)	Détecte que le commutateur d'éjection EJECT est commandé pour éjecter la cassette.
12	E	Lo	VCR SW (Lo)	Détecte la position du sélecteur CAMERA/VCR pour déterminer la sortie réalisée par l'intermédiaire de la broche 16.
13	E	Lo	CAMERA SW (Lo)	Détecte la position du sélecteur CAMERA/VCR de façon à mettre le convertisseur c.c.-c.c. en fonction tel qu'il est utilisé pour l'alimentation de l'étage de caméra vidéo.

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
14	S	(Impulsion)	TALLY LED	Oblige la lampe-témoin d'enregistrement à s'allumer pendant l'enregistrement réalisé par caméra vidéo.
15	S	Hi	OSC ON	Excite les oscillateurs de polarisation pendant le mode d'enregistrement.
16	S	Hi	POWER ON	Excite le régulateur de commutation de façon à mettre en fonction l'étage magnétoscope.
17	S	Hi	MUTE	Coupe les signaux audio et vidéo.
18	S	Hi	REC MUTE	Coupe les signaux audio pendant les modes autres que les modes de lecture et V.DUB.
19 61 62 63	S S E S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	STROBE (S-D) DATA (S-D) DATA (D-S) CLOCK (S-D)	Transfèrent les modes de fonctionnement au/du microprocesseur numérique (circuit intégré IC1105: D-μP) dans l'étage caméra.
20	S	Hi	FADE MUTE	N'est pas utilisée. À la masse.
21	S	Hi	MONITOR CUT	Neutralise la sortie du signal de caractère pendant les opérations de chargement.
22	S	Hi/Lo	SYNCHRO. EDIT	Contrôle le fonctionnement (les modes d'enregistrement et de pause à l'enregistrement) du magnétoscope raccordé au connecteur A/V OUTPUT. (Hi: enregistrement, Lo: pause à l'enregistrement)
23	S	Hi	FLE ON	Met la tête d'effacement flottante en fonction pendant 5 secondes quand le commutateur PAUSE est pressé pendant l'enregistrement.
24 25	S S	Hi Hi	LOAD TRICK PLAY	Interrompt l'enregistrement des impulsions CTL.
26	E	Hi	AV IN	Détecte le branchement de l'adaptateur d'entrée A/V au interrupteur A/V IN.
27	S	Hi	LIGHT CONT.	Délivre une impulsion "Hi" quand un projecteur d'éclairage est commandé.
28	S	Hi	LM SLOW	Diminue la vitesse de rotation du moteur d'entraînement de chargement au début de l'opération de chargement afin de retendre la bande magnétique.
29	S	Hi	CAPST. REV	Inverse le sens de la bande magnétique pendant les modes de rebobinage et de recherche en sens inverse.
30	S	Hi	CAPST. BRAKE	Neutralise la sortie d'asservissement du cabestan au cours des modes d'avance rapide et de rebobinage puis arrête le moteur d'entraînement de cabestan pendant les modes d'arrêt et de pause.
31	S	Hi	CAM SW	Coupe la sortie vidéo immédiatement après la mise sous tension en mode caméra.
32	S	Hi	REC/V. DUB	Commute les circuits vidéo en mode d'enregistrement.
33	S	Hi	FE ON	Met la tête d'effacement intégral en fonction.
34	S	Lo	PB (Lo)/AV (Lo)	Sélectionne le signal d'entrée provenant du circuit de traitement du signal vidéo. Hi: enregistrement caméra, Lo: AV IN enregistrement et lecture.
35	E	Lo	LIGHT SW (Lo)	Délivre une impulsion "Lo" quand un projecteur d'éclairage de caméra est mis en fonction.
36 37 38	E E E	Hi/Lo Hi/Lo Hi/Lo	M. STATE 0 M. STATE 1 M. STATE 2	Détectent l'état des mécanismes.
39	E	Lo	CASSETTE SW (Lo)	Détecte la position de la trappe à cassette.
40	E	Lo	TAB SW (Lo)	Détecte la présence ou l'absence du segment de sécurité de la cassette pour empêcher tout enregistrement accidentel.
41	E/S	(Impulsion)	VISS/DUTY	Cale le coefficient d'utilisation de l'impulsion CTL pendant le mode d'enregistrement.
42	E	Lo	BACKUP (Lo)	Détecte si la batterie de 9,6 V ou un adaptateur d'alimentation secteur est débranché ou non et commute l'impulsion d'horloge sur 32 kHz à partir de 4 MHz afin de passer en mode d'alimentation économique pour le microprocesseur.
43	E	Lo	TEST	Se commute en mode d'essai quand l'entrée passe sur "Lo".

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
44	S	Hi	POWER ON MUTE	Coupe les signaux audio de lecture lors de la mise sous tension.
45	S	Hi	CAMERA ON	Excite le régulateur de commutation de façon à mettre en fonction l'étage caméra vidéo.
46 78 79	E E E	0V – 5V 0V – 5V 0V – 5V	VCR KEY1 (A/D) VCR KEY2 (A/D) REMOTE KEY (A/D)	Détectent la commande des touches de mode en utilisant la conversion analogique-numérique.
47 49 50	E E E	Hi Hi Hi	SEARCH LOCK DUAL LOCK TRIGGER FADE	Commutent les modes internes de l'appareil. Reliées à 5V.
48	E	Hi	LIGHT ON	Commute en mode interne. À la masse.
51	S	Lo	PB (Lo)/A. DUB (Lo)	Commute le circuit vidéo en mode de lecture.
52	S	Hi	CAPST. SW	Invalide la sortie de l'asservissement de cabestan pendant les modes d'avance rapide et de rebobinage.
53	S	(Impulsion)	CAPST. REF	Régule la vitesse du cabestan au cours des modes autres que les modes de lecture et d'enregistrement.
54	S	Hi/Lo	FADE	Commande un fondu enchaîné en disparition graduelle au niveau du flanc avant et un fondu enchaîné en apparition graduelle au niveau du flanc arrière.
55	E	Lo	WAKEUP (Lo)	Change l'impulsion d'horloge de 4 MHz à 32 kHz quand le commutateur EJECT est pressé ou quand le sélecteur CAMERA/VCR est commuté.
56	E	(Impulsion)	CAPST. FG	Calcule le taux de bande magnétique rebobinée quand le commutateur PAUSE est pressé.
57	E	(Impulsion)	CTL	Produit des impulsions de synchronisation verticale synchronisées aux impulsions CTL de façon à arrêter la bande magnétique pendant le mode ralenti.
58	E	(Impulsion)	SW25Hz	Détecte le blocage de cylindre et détermine la synchronisation de la tête d'effacement flottante.
59	–	–	–	N'est pas utilisé. Reliée à 5V.
60	E	Lo	V.DET (Lo)	Détecte si la batterie de 9,6 V ou un adaptateur d'alimentation secteur est débranché ou non et commute l'impulsion d'horloge sur 32 kHz à partir de 4 MHz afin de passer en mode d'alimentation économique pour le microprocesseur.
64	S	(Impulsion)	CLOCK (S-CG/SRV)	Transfère les données aux circuits intégrés IC903 (CHARA. GEN) et IC601 (SERVO) en synchronisation à cette impulsion d'horloge.
65	S	(Impulsion)	DATA (S-SRV)	Transfère les données de commande au circuit intégré IC601 (SERVO).
66 70	S S	(Impulsion) (Impulsion)	DATA (S-CG) STROBE (S-CG)	Transfèrent le code de caractère et d'adresse au circuit intégré IC903 (CHARA. GEN).
67	S	Lo	PB (Lo)	Produit une tension de PB5V dans le circuit vidéo.
68	S	Hi	POWER LED	Oblige l'indicateur d'alimentation à s'allumer.
69	S	(Impulsion)	END LED	Oblige la diode électroluminescente à s'allumer aux fins de détection de la fin de la bande magnétique.
71 72	S S	Hi/Lo Hi/Lo	LOAD UNLOAD	Commandent le moteur d'entraînement de chargement.
73	–	–	B+ (A)	Reliée à 5V2.
74	E	Hi	FWD END	Détecte la fin de bande pendant les modes d'enregistrement, de lecture, d'avance rapide et de recherche en sens normal.
75	E	Hi	REW END	Détecte la fin de bande pendant les modes de retour rapide et de recherche en sens inverse.
76	E	(Impulsion)	S. REEL	Calcule la durée disponible de bande.
77	E	(Impulsion)	T. REEL	Calcule la durée disponible de bande, fait progresser le compteur de bande magnétique et détecte le blocage du plateau de bobine.
80	E	0V – 5V	BATT./SHORT	Détecte les niveau disponibles de puissance de la batterie pour les afficher dans le viseur électronique et détecte les court-circuits des différentes alimentations.

l'enregistrement qui vient d'être fait. Une pression sur la touche LECTURE ramène le camescope en mode de lecture normale ou une pression sur la touche STOP arrête complètement le transport de bande.
REMARQUE: Il est également possible d'effectuer un contrôle visuel en avance rapide quand le camescope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) en appuyant et immobilisant cette touche en position basse.

31. **Touche d'arrêt STOP**
Cette touche STOP sert à interrompre les modes de lecture, rembobinage et avance rapide. La touche STOP est inopérante pendant le mode d'enregistrement.

32. **Touche ARRET/IM. (ENR./PAUSE)**
Quand cette touche est pressée en cours d'enregistrement, l'entraînement de la bande est interrompu tandis que le camescope est commuté en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente). Le fait d'appuyer une deuxième fois sur la touche permet de rétablir le défilement normal de la bande et par là l'enregistrement. Cette touche peut également servir à faire apparaître une image fixe à partir du mode de lecture.

33. **Touche DOUBL SON**
Cette touche est utilisée pour enregistrer un nouveau son à la place de celui actuellement enregistré sur la bande sans toutefois effacer les images.

34. **Touche DOUBL VIDEO**
Cette touche est utilisée pour enregistrer de nouvelles images à la place de celles actuellement enregistrées sur la bande sans toutefois effacer le son.

35. **Touches d'alignement ALIGNEMENT**
Elles sont utilisées quand une bande préenregistrée sur un autre magnétoscope est lue par le camescope. Effectuer le réglage pour parfaire la qualité des images. La commande d'éjection de la cassette ramène le réglage de l'alignement sur sa valeur d'origine.
Ces touches doivent également être utilisées pour introduire la date et l'heure pendant le mode de pause (attente).

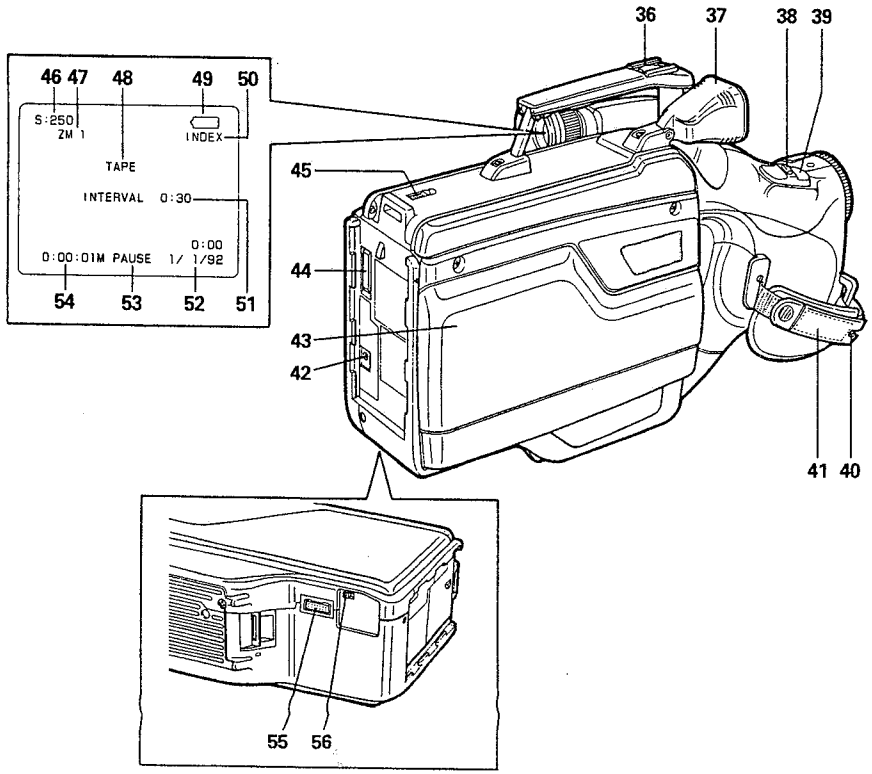

36. **Griffe porte-accessoires**
Tout accessoire vidéo peut être installé sur la griffe porte-accessoires.

37. **Projecteur d'éclairage vidéo**
Si le projecteur vidéo est relevé alors que l'interrupteur MARCHE est placé en position "CAM", le projecteur s'allume automatiquement. Ramener le projecteur vidéo dans sa position basse d'origine après usage, ceci permet au projecteur vidéo de s'éteindre automatiquement.
Remarque: Si l'interrupteur MARCHE est placé en position "MAG" ou "OFF", le projecteur ne s'allume pas quand bien même il serait relevé.

38. **Poussoir d'enregistrement/d'arrêt**
Ce poussoir contrôle le camescope. Une pression du poussoir quand le camescope est réglé en mode d'enregistrement commande l'enregistrement.
Une seconde pression du poussoir commute le camescope en mode de pause à l'enregistrement (position d'attente).

39. **Commande électrique de zoom**
Cette commande permet d'effectuer un zooming motorisé.
"W": L'image est progressivement ajustée dans le sens grand-angle.
"T": L'image est progressivement ajustée dans le sens télé.

40. **Support de capuchon à objectif**
Placer le capuchon à objectif sur ce support dès que la scène peut être filmée. Le support offre également l'avantage de pas avoir un capuchon à objectif se balançant devant l'objectif au bout de son cordon.

41. **Sangle d'immobilisation**
L'ajuster à votre main pour contrôler le camescope.

42. **Prise d'alimentation DC IN 9.6V**
Quand l'adaptateur secteur/chargeur est utilisé, brancher une extrémité du cordon d'alimentation (fourni) à cette prise et l'autre extrémité à la prise "DC OUTPUT" de l'adaptateur secteur/chargeur.
Quand un cordon intermédiaire pour batterie automobile est utilisé (option), relier cette prise à la douille de l'allume-cigare de la voiture.

43. **Trappe à cassette**
Presser la touche EJECT pour obtenir l'ouverture de la trappe. Faire attention à l'orientation de la cassette avant de l'introduire dans le logement.
N.B.: Le camescope doit être alimenté pour obtenir l'ouverture de la trappe.

44. **Logement de pile d'horloge**
Dégager le porte-pile en place et installer la pile d'horloge (fournie) dans le logement.

45. **Levier de libération de batterie**
Il permet de libérer une batterie montée sur le camescope.

46. **Indicateur de vitesse d'obturation**
Fait apparaître la vitesse d'obturation qui a été choisie.

47. **Indicateur zoom mode**
(Uniquement pour le modèle VM-3600S)
Indique le mode de réglage de focale variable qui est sélectionné à chaque fois que la touche ZOOM MODE est pressée.

48. **Indicateur TAPE**
Dès que la touche d'enregistrement/d'arrêt est pressée alors qu'une cassette protégée contre un enregistrement intempestif est mise en place, "TAPE" apparaît pendant quelques secondes.
Lorsque la touche d'enregistrement/d'arrêt est pressée alors qu'il n'y a pas de cassette dans l'appareil, le message "NO TAPE" apparaît pendant quelques secondes. "TAPE END" clignote quand la bande est proche de la fin en cours de prise de vues.

49. **Indicateur de puissance de batterie**
Indique l'état actuel de la batterie autonome.

50. **Indicateur INDEX**
Se reporter à la page 21 pour plus amples détails à ce sujet.

51. **Indicateur INTERVAL**
Il apparaît pendant les modes de prise de vues en retardateur, accéléré et vue par vue.

52. **Indicateur date/temps**
Il permet à la date/l'heure d'apparaître pendant l'enregistrement ou pendant le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente). Ceci permet de pouvoir enregistrer l'heure et/ou la date avec la scène d'enregistrement.

53. **Indicateur de mode**
Indique le mode sélectionnée:
- "REC" apparaît avec la sélection du mode d'enregistrement.
- "REWIND" apparaît avec la sélection du mode de retour rapide.
- "FASTFWD" apparaît avec la sélection du mode d'avance rapide.
- "PAUSE" apparaît pendant le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente).

54. **Compteur de contrôle linéaire**
Il fait apparaître les indications numériques du compteur de contrôle linéaire ainsi que la durée de bande disponible.

55. **Prise AV OUT**
Brancher le cordon de sortie audio/vidéo dans cette prise et l'autre etrémité à votre récepteur de télévision/moniteur vidéo. Il est également possible de raccorder le convertisseur H.F. optionnel à cette prise et à votre récepteur de télévision.

56. **Interrupteur MIC MIX (ON/OFF)**
Cet interrupteur vous permet de rajouter des commentaires supplémentaires (et même de la musique) sur la piste son de la bande en cours de copie sur un magnétoscope.

COMMANDES ET FONCTIONS

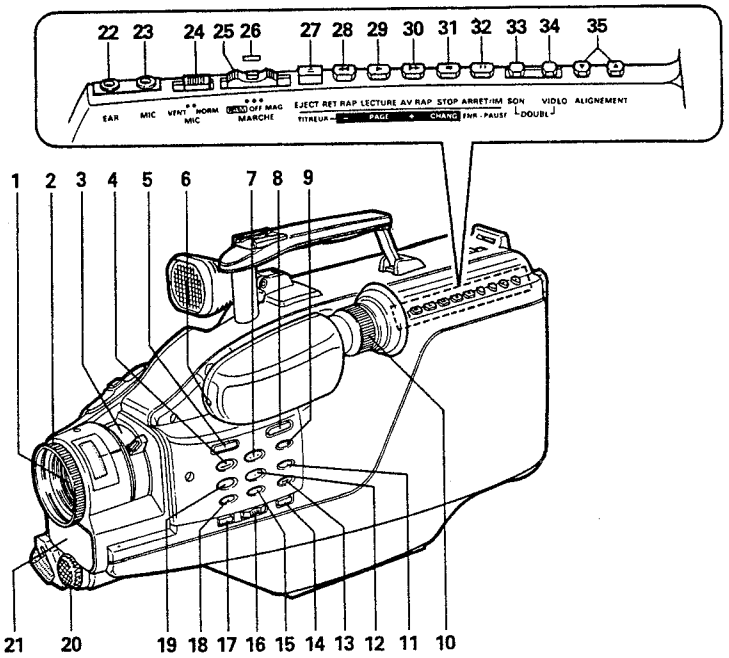

1. **Objectif**
   Objectif motorisé à focale variable (12:1) de f/2,2 (6,7 à 80,4 mm), mise au point automatique et commande automatique du diaphragme.
2. **Bague de mise au point**
   Il ne faut jamais tourner la bague de mise au point à la main alors que le camescope est réglé en mode de mise au point automatique.
3. **Bague de changement de focale (zooming manuel)**
   La taille de l'image obtenue dans le viseur électronique peut être agrandie 12 fois quand la commande de changement de focale est utilisée. Il suffit de tourner la bague de réglage du zoom pour une prise de vues rapprochée (T) ou pour une prise de vues grand-angulaire (W). Le mode de prise de vues macro permet de s'approcher du sujet jusqu'à 1 cm.
4. **Touche de contrôle immédiat CONTROLE**
   Il permet de vérifier les dernières secondes d'un passage enregistré en mode de pause à l'enregistrement.
5. **Touche CONTREJOUR**
   Appuyer et immobiliser cette touche en position basse quand le sujet est en contre-jour de façon à apporter une correction de la lumière.
6. **Indicateur d'enregistrement**
   Il clignote pendant 10 secondes environ à partir du moment où le commutateur DECL.AUTO/INTERVAL est déplacé quand le camescope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) puis il reste allumé aussi longtemps que l'enregistrement a lieu.
7. **Touche d'apparition AFFICHEUR**
   Le fait d'appuyer sur cette touche fait apparaître le compteur de contrôle linéaire numérique et l'indicateur de puissance de batterie dans le viseur électronique du camescope.
   Une seconde pression de la touche fait apparaître l'indicateur de puissance de la batterie et la durée disponible de la bande qui se trouve dans le camescope.
8. **Touche GAIN**
   Appuyer sur cette touche quand la prise de vues est effectuée dans un lieu sombre, à l'extérieur la nuit, par exemple. Ceci permet de filmer normalement comme un sujet éclairé.
   REMARQUE: Cette touche est inopérante pour filmer les lieux normalement éclairés.
9. **Sélecteur d'accéléré/retardateur DECL.AUTO/INTERVAL**
   Ce sélecteur est spécialement utilisé pour filmer avec le retardateur, en accéléré et vue par vue.
10. **Réglage dioptrique**
    Il permet d'utiliser le viseur électronique sans avoir à porter de lunette; pour ce faire, il suffit de tourner ce bouton de réglage jusqu'à pouvoir faire le réglage de mise au point de facon idéale.
11. **Touche d'obturation OBTURAT.**
    Elle sert à ajuster la vitesse d'obturation pendant un enregistrement et/ou le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente).
12. **Touche DATE/TEMPS**
    Appuyer sur cette touche pour faire apparaître la date et l'heure dans le viseur électronique. Si la date et l'heure apparaissent dans le viseur électronique, ces renseignements sont automatiquement enregistrés sur la bande.
13. **Touche ZOOM MODE (Uniquement pour le modèle VM-3600S)**
    Utiliser ce commutateur pour passer en fonction de réglage de focale variable numérique.
    Le fait d'appuyer sur le commutateur fait apparaître le message "ZM:1" dans le viseur électronique.
14. **Touche de fondu FONDU AUTO**
    Pendant l'enregistrement, il est possible de rajouter une touche professionnelle à vos enregistrements en commandant un fondu en apparition ou disparition graduelle d'une scène à l'autre.
15. **Touche MEMOIRE**
    Si cette touche est pressée alors que le compteur de contrôle linéaire numérique ou la durée disponible de bande dans le viseur électronique, "M" apparaît et la position "0:00:00" de la bande est mémorisée.
16. **Sélecteur FOCUS AUTO/MAN**
    Placer ce sélecteur en position "AUTO" pour bénéficier de la mise au point automatique et le placer sur "MAN" pour faire la mise au point manuellement avec la bague de mise au point.
17. **Touche PRESSER AUTO (mise au point automatique)**
    La mise au point automatique peut également être effectuée à partir du mode de réglage manuel de la mise au point en appuyant sur cette touche.
18. **Touche ZERO/E-240/E-260**
    Quand le compteur de contrôle apparaît dans le viseur électronique, le fait d'appuyer sur la touche permet de ramener le compteur de contrôle linéaire à zéro "0:00:00". Quand l'affichage de durée disponible est obtenu dans le viseur électronique, le fait d'appuyer sur la touche permet de commuter l'écran en mode de durée prolongée pour une bande vidéo E-240 ou E-260. Le message "E-240" ou "E-260" apparaît dans le viseur électronique.
19. **Touche TITREUR**
    Appuyer sur cette touche pour composer et enregistrer des titres personnalisés sur vos bandes vidéo grâce au titreur incorporé du camescope. (Se reporter à la page 24).
20. **Microphone**
21. **Fenêtre de mise au point automatique**
    Pour que l'objectif du camescope puisse procéder à une mise au point automatique, cette fenêtre transmet et reçoit en retour les rayons infrarouges réfléchis par le sujet. Il faut également prendre soin de ne pas obturer cette fenêtre pendant la prise de vues.
22. **Prise d'écouteur EAR**
    Le son enregistré par le microphone ou celui de la cassette peut être contrôlé en branchant un écouteur dans cette prise.
23. **Prise de micro MIC**
    Permet de raccorder un microphone extérieur (non fourni avec le camescope) pour enregistrer le son à partir de ce microphone.
    N.B.: Le raccordement d'un microphone extérieur déconnecte automatiquement le microphone incorporé.
24. **Sélecteur MIC NORM/VENT**
    Ce sélecteur permet de couper le bruit du vent qui a tendance à être particulièrement audible quand le vent est fort. Placer le sélecteur en position "NORM" quand le microphone est utilisé dans des conditions normales.
25. **Interrupteur d'alimentation MARCHE**
    Cet interrupteur permet de commuter le camescope en mode d'enregistrement ou en mode de lecture. Appuyer et immobiliser le petit bouton qui se trouve sur l'interrupteur en position basse, puis déplacer l'interrupteur vers la position "CAM", "OFF" ou "MAG.".
26. **Voyant d'alimentation MARCHE/Indicateur de buée**
    Le fait que le voyant clignote indique la présence d'une condensation d'humidité sur les mécanismes du camescope. Si le voyant clignote, le camescope ne peut pas fonctionner. Si le cas se produit, commander l'éjection de la cassette et laisser le camescope sous tension. Dès que le voyant cesse de clignoter, le camescope est opérationnel.
27. **Touche EJECT**
    La presser pour introduire ou sortir la cassette de son logement.
28. **Touche RET.RAPIDE**
    Presser cette touche pendant le mode d'arrêt ou de défilement rapide pour que le mode de rembobinage soit appliqué. Presser la touche pendant la lecture de la bande de façon à commander la lecture de la bande en rembobinage à environ 3 fois la vitesse de transport ordinaire pour confirmer la qualité de l'enregistrement qui vient d'être fait. Une pression sur la touche LECTURE ramène le camescope en mode de lecture normale ou une pression sur la touche STOP arrête complètement le transport de bande.
    REMARQUE: Il est également possible d'effectuer un contrôle visuel en sens inverse quand le camescope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) en appuyant et immobilisant cette touche en position basse.
29. **Touche LECTURE**
    Sert à commander la lecture des bandes préenregistrées en mode SP.
    REMARQUE: Quand le camescope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente), le fait d'appuyer et d'immobiliser cette touche en position basse permet de lire la bande à la vitesse normale.
30. **Touche AV.RAPIDE**
    Presser cette touche pendant le mode d'arrêt ou de rembobinage pour que le mode d'avance rapide soit appliqué. Presser cette touche pendant la lecture de la bande de façon à commander la lecture de la bande en avance rapide à environ 3 fois la vitesse de transport ordinaire pour confirmer la qualité de

HITACHI

VM-2600S
VM-3600S

TK No. 6318F TOKAI Consumer Electronics Divisio

Copyright © Hitachi, Ltd. 1993. All rights reserved.

Printed in Japan (HEC) T.

HITACHI

MANUEL DE DÉPANNAGE

TK | No.3627F

VM-3400S

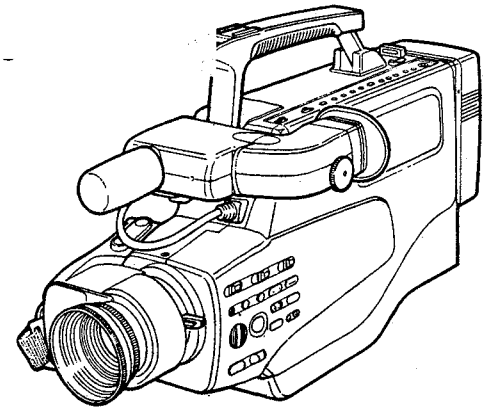

FICHE TECHNIQUE

■ Caractéristique générales	
Conditions d'alimentation	Courant continu 9,6V
Consommation électrique	9,6 watts (quand le sélecteur MISE AU POINT AUTO/MAN se trouve en position "MAN".)
Dimensions	124 (L) x 205 (H) x 368 (P) mm
Poids	2,2 kg
■ Etage magnétoscope	
Standard	VHS
Système d'enregistrement/lecture	Deux têtes vidéo d'enregistrement/lecture
Signal vidéo	Signaux couleur SECAM
Vitesse de bande	23,39 mm/sec.
Sortie vidéo	1Vc-c, 75 ohms
Entrée micro	−68 dBs, mieux que 1K ohms
Sortie son	−8 dBs, moins de 1K ohms
Sortie écouteur	−26 dBs, (borne de 8 ohms)
Durée de rembobinage/ avance rapide	Moins de 8 minutes avec une vidéocassette E-180
■ Etage caméra	
Balayage	625 lignes/50 trames
Eclairement minimum requis	7 lux
Dispositif analyseur de caméra	CCD de 1/2 pouce
Diamètre d'objectif	46 mm

VHS

Ce magnétoscope est un modèle de type VHS. Utiliser essentiellement des cassettes de type VHS pour avoir l'assurance d'un fonctionnement sans problèmes.

PRÉCAUTIONS D'USAGE POUR UNE BATTERIE AUTONOME

1. Recharger avant d'utiliser.
2. Recharger dans une température ambiante comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).
3. Utiliser uniquement le modèle indiqué.
4. Ne pas jeter au feu.
5. Ne pas court-circuiter les bornes de batterie.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les précautions de sécurité suivantes doivent être prises au cours du dépannage.

1. Etant donné que de nombreux organes de cet appareil possèdent des caractéristiques de sécurité spéciales, il est impértif de toujours faire usage de pièces et composants de rechange Hitachi d'origine, ceci s'appliquant notamment aux pièces et composants critiques du circuit d'alimentation que ne doivent en aucun cas être remplacées par des pièces et composants d'une autre fabrication. Les pièces critiques sont accompagnées du symbol ⚠ pour identification dans les schémas de principle.
2. Avant de rendre l'appareil réparé au client, le dépanneyr doit procéder à des essais de fonctionnement complets pour être certain que l'appareil ne présente aucun danger ni offre de risque d'électrocution.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES PIÈCES SONT SUJETTES ÀMODIFICATION AUX FINS DE PERFECTIONNEMENT.

CAMESCOPE

Janvier 1992

TOKAI WORKS

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1 COMMANDS ET FONCTIONS

CHAPITRE 2 DEMONTAGE

1. COFFRET 2-1
1-1 Dépose du couvercle gauche 2-1
1-2 Dépose du viseur électronique (EVF) 2-1
1-3 Dépose de la semelle de viseur électronique (EVF) et de la griffe porte-accesoires 2-1
1-4 Dépose de la trappe à vidéocassette 2-2
1-5 Dépose du couvercle droit 2-2
1-6 Poignée de transport 2-2

2. CARTES A CIRCUITS IMPRIMES ET MECANISME DE TRANSPORT DE BANDE 2-3
2-1 Carte à circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande 2-3
2-2 Dépose de la carte à circuits imprimés de mise au point automatique 2-3
2-3 Dépose de la carte à circuits imprimés de commande 2-4
2-4 Dépose de la carte à circuits imprimés de traitement 2-4
2-5 Dépose du convertisseur DC-DC . 2-4
2-6 Dépose de la carte à circuits imprimés de détecteur 2-4
2-7 Carte de circuits imprimés de commande de projecteur c.c. et carte de circuits imprimés des bornes de batterie 2-5
2-8 Carte de circuits imprimés de borne de projecteur 2-5

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES (VUE DU DESSUS) 2-6

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES (VUE DU DESSOUS) 2-6

3. DEPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES 2-6
3-1 Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit 2-6
3-2 Dépose du cylindre supérieur (tête vidéo) 2-7
3-3 Dépose de la tête audio/commande (A/C) 2-8
3-4 Dépose de la tête d'effacement intégral (FE) 2-8
3-5 Dépose du détecteur de buée ... 2-8
3-6 Dépose du détecteur de fin de bande en débit et du détecteur d'état des mécanismes 2-8
3-7 Dépose de la carte de circuits imprimés de détecteur de réception (détecteur de bobine de réception/détecteur de fin de bande en réception/interrupteur de trappe à vidéocassette) 2-9
3-8 Dépose du cylindre inférieur (ensemble moteur de cylindre) . 2-9
3-9 Dépose du moteur de cabestan .. 2-10
3-10 Dépose du galet d'impédance ... 2-10
3-11 Dépose de l'ensemble de galet-presseur 2-10
3-12 Dépose du bras de tension et de la bande de tension 2-10
3-13 Dépose du plateau de bobine débitrice 2-11
3-14 Dépose du plateau de bobine de réception 2-11
3-15 Dépose du frein secondaire de réception 2-12
3-16 Dépose de l'axe de guidage de débit 2-12
3-17 Dépose du galet-guide de débit 2-12
3-18 Dépose du galet-guide de réception 2-12
3-19 Dépose de l'embase de tête audio/commande 2-13
3-20 Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement. 2-13
3-21 Dépose de l'embase de galet-guide de débit, l'embase de galet-guide de réception, le rail de galet-guide et la lampe de détection de fin de bande .. 2-13
3-22 Dépose du frein secondaire de débit 2-14
3-23 Dépose de l'embase de cylindre 2-14
3-24 Dépose de roues dentées à came de chargement de débit et de réception 2-15
3-25 Dépose du bras de guidage de réception 2-15
3-26 Dépose du bras de commande de galet-presseur 2-15
3-27 Dépose du curseur de verrouillage de trappe à vidéocassette 2-16
3-28 Dépose du bloc de roue dentée de bobine et de moteur de chargement 2-16
3-29 Dépose de la roue dentée de chargement 2-17
3-30 Dépose du bras d'entraînement d'axe de tension 2-17
3-31 Dépose de roue dentée d'entraînement 2-17
3-32 Dépose de roue dentée intermédiaire 2-18
3-33 Dépose du verrouillage de trappe à vidéocassette 2-18
3-34 Dépose d'amortisseur de trappe à vidéocassette 2-18
3-35 Dépose du bras d'entraînement de roue dentée à came 2-18
3-36 Dépose du bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette 2-19

4. BLOC OPTIQUE 2-19
4-1 Dépose du bloc optique 2-19
4-2 Dépose du moteur de mise au point 2-19
4-3 Dépose du moteur d'objectif zoom 2-20
4-4 Dépose du bloc de commande de diaphragme 2-20

5. VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) 2-20
5-1 Dépose du couvercle inférieur . 2-20
5-2 Dépose de la carte de circuits imprimés du viseur électronique (EVF) 2-20

5-3 Dépose de la carte de circuits imprimés MIC 2-21
5-4 Dépose du tube cathodique 2-21
TABLEAU DES CIRCUITS INTEGRES A BOITIER PLAT/POINTES DE FER A SOUDER 2-22

INSTRUMENTS ET BANDES DE REGLAGE ... 3-1

CHAPITRE 3 REGLAGES MECANIQUES

1. REGLAGE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHARGEMENT DE BANDE 3-1
1-1 Réglage des roues dentées à came de chargement (débit/récetion) 3-1
1-2 Réglage du détecteur d'état des mécanismes et la roue dentée d'entraînement 3-1
1-3 Réglage de roue dentée de chargement et de bras d'entraînement d'axe de tension 3-2

2. REGLAGE ET VERIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SYSTEME DE TRANSPORT DE BANDE 3-2
2-1 Réglage de la hauteur de plateau de bobine 3-3
2-2 Réglage de position de l'axe de tension et de tension 3-3
2-3 Réglage de hauteur des axes de guidage de débit/réception 3-3
2-4 Réglage de hauteur des galet-guides de débit/réception 3-4
2-5 Réglage de la tête A/C 3-4
2-6 Réglage après remplacement du cylindre 3-5

3. CONTROLES DE TENSION ET DE COUPLE 3-6

CHAPITRE 4 REGLAGES ELECTRIQUES

1. BRANCHEMENTS DE REGLAGE 4-1

2. REGLAGE DE LA SECTION CAMERA ... 4-1
2-1 IMPLANTATION DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMES ET DES POSITIONS DE REGLAGE 4-1
2-2 INSTRUMENTS DE MESURE ET MIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES REGLAGES 4-1
2-3 CONDITIONS A REUNIR POUR EFFECTEUR LES REGLAGES 4-2
2-4 PREPOSITIONNEMENT DES COMMUTATEURS ET DES COMMANDES PENDANT LES REGLAGES 4-2
2-5 REGLAGES DE LA SECTION CAMERA . 4-2
1) Réglage de la fréquence d'impulsion de déclenchement .. 4-2
2) Réglage de fréquence de codeur 4-2
3) Réglage de la focalisation arrière 4-2
4) Réglage de tension secondaire de détecteur 4-3
5) Réglage de calage de luminance 4-3
6) Réglage du niveau AIC 4-3
7) Calage de la tension de blocage de balance des blancs 4-3
8) Réglage de calage R-Y, B-Y 4-3
9) Réglage de balance du blanc ... 4-4
10) Réglage du filtre cloche 4-4
11) Réglage de niveau de chrominance 4-4
2-7 REGLAGES DU VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) 4-4
1) Réglage de position de bloc de déviation 4-4
2) Réglage de centrage EVF 4-5
3) Réglage de hauteur de l'image EVF 4-5
4) Réglage de luminosité EVF 4-5
5) Réglage de focalisation EVF ... 4-5
2-8 REGLAGE DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE 4-5
1) Réglage de détecteur de mise au point automatique 4-5
2-9 IMPLANTATION DES COMPOSANTS DE REGLAGE 4-6

3. SECTION MAGNETOSCOPE
3-1 IMPLANTATION DES CARTES A CIRCUITS IMPRIMES ET DES POSITIONS DE REGLAGE 4-6
3-2 INSTRUMENTS DE MESURE ET MIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES REGLAGES 4-7
3-3 CONDITIONS A REUNIR POUR EFFECTUER LES REGLAGES 4-7
3-4 PREPOSITIONNEMENT DES COMMUTATEURS ET DES COMMANDES PENDANT LES REGLAGES 4-7
3-5 SECTION D'ASSERVISSEMENT 4-7
1) Calage du seuil de commutataion de tête 4-7
3-6 SECTION DE LUMINANCE/ CHROMINANCE 4-7
1) Réglage du niveau de chrominance d'enregistrement 4-7
2) Réglage de position de porte de chrominance 4-8
3) Réglage de niveau de sortie de ligne à retard 1H 4-8
3-7 SECTION AUDIO 4-8
1) Réglage du niveau de polarisation 4-8
3-8 IMPLANTATION DES COMPOSANTS DE REGLAGE 4-9

DISPOSITIFS DE REGLAGE 4-9

CHAPITRE 5

SCHEMAS DE MONTAGE ET SCHEMAS DE CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES

A consulter lors de l'utilisation de cette documentation de dépannage 5-1
Identification des composants sans conducteur 5-2
Schémas de reccordement des cartes à circuits imprimés 5-5

	Schéma de montage	Carte de c.i.
ANALYSEUR	5-7 /	5-9
TRAITEMENT (TRAITEMENT) .	5-11 /	5-13
TRAITEMENT (CODEUR)	5-15 /	5-13
COMMANDE	5-16 /	5-16
VISEUR ELECTRONIQUE, INDICATEURS	5-17 /	5-17

DETECTEUR DE MISE AU POINT ..... 5-18 / -
MISE AU POINT AUTOMATIQUE, DIODE ELECTROLUMINESCENTE 5-19 / -
BORNE DE BATTERIE, COMMAND DE PROJECTEUR C.C., BORNE DE PROJECTEUR .... 5-19 / 5-20
MICRO ..... 5-20 / -
PRINCIPAL (COMMANDE DE SYSTEME) .. 5-21 / 5-31
PRINCIPAL (ASSERVISSEMENT) ..... 5-23 / 5-31
PRINCIPAL (REGULATEUR DE COMMUTATION) ..... 5-25 / 5-31
PRINCIPAL (EXCITATION DE MOTEUR D'ENTRAINEMENT DE CYLINDRE) ..... 5-26 / 5-31
MOTEUR D'ENTRAINEMENT de CABESTAN ..... 5-26 / -
PRINCIPAL (PREAMPLIFICATEUR) ..... 5-27 / 5-31
PRINCIPAL (CHROMINANCE) . 5-28 / 5-31
PRINCIPAL (LUMINANCE) ... 5-29 / 5-31
PRINCIPAL (SON) ..... 5-35 / 5-31
PRINCIPA (DETECTEUR DE PANNE) ... 5-37 / 5-37
CONVERTISSEUR c.c.-c.c. . 5-39 / -

OSCILLOGRAMMES
ANALISEUR 5-10
TRAITEMENT 5-13
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) 5-18
PRINCIPALE (ASSERVISSEMENT) 5-24
PRINCIPALE (LUMINANCE/CHROMINANCE) 5-29

CHAPITRE 6 VUE ECLATEE

SECTION COFFRET 6-1
SECTION CHASSIS (PARTIE SUPERIEURE) 6-2
SECTION CHASSIS (PARTIE INFERIEURE) 6-3
VISEUR ELECTRONIQUE 6-4
SECTION OPTIQUE 6-4
LUBRIFICATION 6-2

CHAPITRE 7

LISTE DES PIECES DE RECHANGE 7-1

COMMANDES ET FONCTIONS

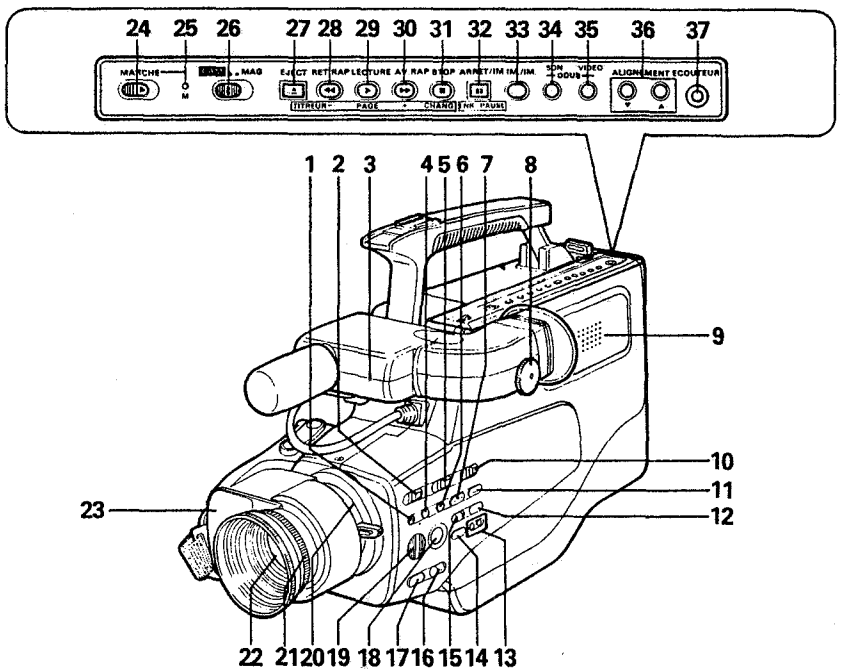

1. **Touche AFFICHEUR**
   Le fait d'appuyer sur cette touche oblige le compteur de contrôle linéaire numérique à 5 unités et l'indicateur de puissance de batterie à apparaître dans le viseur électronique du camescope.
   Une seconde pression de la touche fait apparaître l'indicateur de puissance de la batterie et la durée disponible de la bande qui se trouve dans le camescope.
2. **Commutateurs d'obturation**
   Ils servent à ajuster la vitesse d'obturation pendant un enregistrement et/ou le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente).
3. **Indicateur d'enregistrement**
   Il clignote pendant 10 secondes environ à partir du moment où le commutateur de temporisation de prise de vues DECL.AUTO est pressé quand le camescope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) puis il reste allumé aussi longtemps que l'enregistrement a lieu.
4. **Touche ZERO/E-240**
   Quand le compteur de contrôle apparaît dans le viseur électronique, le fait d'appuyer sur la touche permet de ramener le compteur de contrôle linéaire à zéro "0:00:00". Quand l'affichage de durée disponible est obtenu dans le viseur électronique, le fait d'appuyer sur la touche permet de commuter l'écran en mode de durée prolongée pour une bande vidéo E-240; pendant que ceci est fait, le voyant qui se trouve sous la touche s'allume.
5. **Commutateur INTERVAL.**
   Ce commutateur permet de réaliser des enregistrements d'accéléré et vue par vue.
6. **Touche MEMOIRE**
   Si cette touche est pressée alors que le compteur de contrôle linéaire numérique ou la durée disponible de bande dans le viseur électronique, "M" apparaît et la position "0:00:00" de la bande est mémorisée.
7. **Touche de contrôle immédiat CONTROLE**
   Il permet de vérifier les dernières secondes d'un passage enregistré en mode de pause à l'enregistrement.
8. **Réglage dioptrique**
   Il permet d'utiliser le viseur électronique sans avoir à porter de lunette; pour ce faire, il suffit de tourner ce bouton de réglage jusqu'à pouvoir faire le réglage de mise au point de façon idéale.
9. **Haut-parleur de contrôle**
   Pendant la réalisation d'un enregistrement ou la lecture d'une bande placée dans le camescope, il est possible d'écouter le son par ce haut-parleur. Le niveau de sortie son peut être ajusté avec la molette de réglage SPEAKER qui se trouve à la base du camescope.
   REMARQUE: Si une réaction acoustique aiguë se produit (interéaction acoustique) pendant l'enregistrement, réduit le niveau de sortie avec la molette de réglage SPEAKER et relier la fiche d'écouteur à la prise d'écouteur pour contrôler le son.
10. **Commutateur de temporisation par retardateur DECL.AUTO**
    Ce commutateur vous permet d'enregistrer 10 secondes après avoir appuyé dessus.
11. **Touche "TITREUR"**
    Appuyer sur cette touche pour composer et enregistrer des titres personnalisés sur vos bandes vidéo grâce à la titreuse incorporée du camescope. (Se reporter à la page 22).
12. **Touche INDEX**
    Si cette touche est pressée en cours d'enregistrement, le camescope enregistre un signal de repérage invisible sur la bande.
    Celui-ci sert ultérieurement pour lire la bande, qui a été préenregistrée dans ces conditions, dans le camescope ou un magnétoscope doté d'un système d'indexation dont l'appellation officielle est "VHS Index Search system" car celui-ci permet de localiser à grande vitesse tout passage de la bande qui a été indexé au préalable.
13. **Touches de réglage DATE/TEMPS**
    Ces touches permettent d'introduire l'heure (la date et l'heure) dans le camescope pour que ces renseignements puissent être enregistrés sur la bande et servir de moyen de référence ultérieurement.
14. **Touche DATE/TEMPS**
    Appuyer sur cette touche pour faire apparaître la date et l'heure dans le viseur électronique. Si la date et l'heure apparaissent dans le viseur électronique, ces renseignements sont automatiquement enregistrés sur la bande.
15. **Sélecteur NEG/POS**
    "POSI" est la position normale du sélecteur.
    Choisir la position "NEG" pour rajouter des effets spéciaux et rendre les images comme celles d'un film négatif.
16. **Sélecteur MISE AU POINT AUTO/MAN**
    Placer ce sélecteur en position "AUTO" pour bénéficier de la mise au point automatique et le placer sur "MAN" pour faire la mise au point manuellement avec la bague de mise au point.
17. **Touche PRESSER AUTO (mise au point automatique)**
    La mise au point automatique peut également être effectuée à partir du mode de réglage manuel de la mise au point en appuyant sur cette touche.
18. **Touche FONDU AUTO**
    Pendant l'enregistrement, il est possible de rajouter une touche professionnelle à vos enregistrements en commandant un fondu enchaîné en apparition ou disparition graduelle d'une scène à l'autre.
    REMARQUE: Quand la touche FONDU AUTO est utilisée pour commander un fondu enchaîné en apparition ou disparition graduelle, l'effet est également appliqué au son en synchronisation à l'image.
19. **Réglage du diaphragme IRIS**
    Quand le réglage se trouve en position "AUTO", le diaphragme est réglé automatiquement. Tourner le réglage vers la droite ou vers la gauche pour régler manuellement le diaphragme.
20. **Bague de changement de focale**
    La taille de l'image obtenue dans le viseur électronique peut être agrandie 8 fois quand la commande de changement de focale est utilisée. Il suffit de tourner la bague de réglage du zoom pour une prise de vues rapprochée (T) ou pour une prise de vues grand-angulaire (W). Le mode de prise de vues macro permet de s'approcher du sujet jusqu'à 1 cm.
21. **Bague de mise au point**
    Il ne faut jamais tourner la bague de mise au point à la main alors que le camescope est réglé en mode de mise au point automatique.
22. **Objectif**
    Objectif motorisé à focale variable (8:1) de f/1,4 (8,7 à 70 mm), mise au point automatique et commande automatique du diaphragme.
23. **Fenêtre de mise au point automatique**
    Pour que l'objectif du camescope puisse procéder à une mise au point automatique, cette fenêtre transmet et reçoit en retour les rayons infrarouges réfléchis par le sujet. Il faut également prendre soin de ne pas obturer cette fenêtre pendant la prise de vues.
24. **Commutateur d'alimentation MARCHE**
    Régler le commutateur d'alimentation MARCHE sur la position qui permet de mettre le camescope sous tension. Faire coulisser le curseur une seconde fois pour arrêter le camescope. Le voyant MARCHE s'allume dès que le commutateur MARCHE est placé sur la position qui permet de mettre le camescope sous tension.
25. **Voyant d'alimentation MARCHE/Indicateur de buée**
    Le fait que le voyant clignote indique la présence d'une condensation d'humidité sur les mécanismes du camescope. Si le voyant clignote, le camescope ne peut pas fonctionner. Si le cas se produit, commander l'éjection de la vidéocassette et laisser le camescope sous tension. Dès que le voyant cesse de clignoter, le camescope est opérationnel.
26. **Sélecteur de mode MAG/CAM.**
    Ce sélecteur fait passer le camescope en mode d'enregistrement ou en mode de lecture. Il doit se trouver en position "CAM" pour pouvoir enregistrer.
27. **Touche EJECT**
    La presser pour introduire ou sortir la vidéocassette de son logement.
28. **Touche RET.RAPIDE**
    Presser cette touche pendant le mode d'arrêt ou de défilement rapide pour que le mode de rembobinage soit appliqué. L'indicateur "REWIND" apparaît dans le viseur électronique à chaque fois que l'afficheur de compteur de contrôle linéaire ou de durée disponible est présent. Presser la touche pendant la lecture de la bande de façon à commander la lecture de la bande en rembobinage à environ 3 fois la vitesse de transport ordinaire pour confirmer la qualité de l'enregistrement qui vient d'être fait. Une pression sur la touche LECTURE ramène le camescope en mode de lecture normale ou une pression sur la touche STOP arrête complètement le transport de bande.
    REMARQUE: Il est également possible d'effectuer un contrôle visuel en sens inverse quand le camescope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) en appuyant et immobilisant cette touche en position basse.
29. **Touche LECTURE**
    Sert à commander la lecture des bandes préenregistrées en vitesse normale
    REMARQUE: Quand le camescope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente), le fait d'appuyer et d'immobiliser cette touche en position basse permet de lire la bande à la vitesse normale.
30. **Touche AV.RAPIDE**
    Presser cette touche pendant le mode d'arrêt ou de rembobinage pour que le mode d'avance rapide soit appliqué. L'indicateur "FAST FWD" apparaît dans le viseur électronique à chaque fois que l'afficheur de compteur de contrôle linéaire ou de durée disponible est présent. Presser cette touche pendant la lecture de la bande de façon à commander la lecture de la bande en avance rapide à environ 3 fois la vitesse de transport ordinaire pour confirmer la qualité de l'enregistrement qui vient d'être fait. Une pression sur la touche LECTURE ramène le camescope en mode de lecture normale ou une pression sur la touche STOP arrête complètement le transport de bande.
    REMARQUE: Il est également possible d'effectuer un contrôle visuel en avance rapide quand le camescope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) en appuyant et immobilisant cette touche en position basse.

COMMANDES ET FONCTIONS

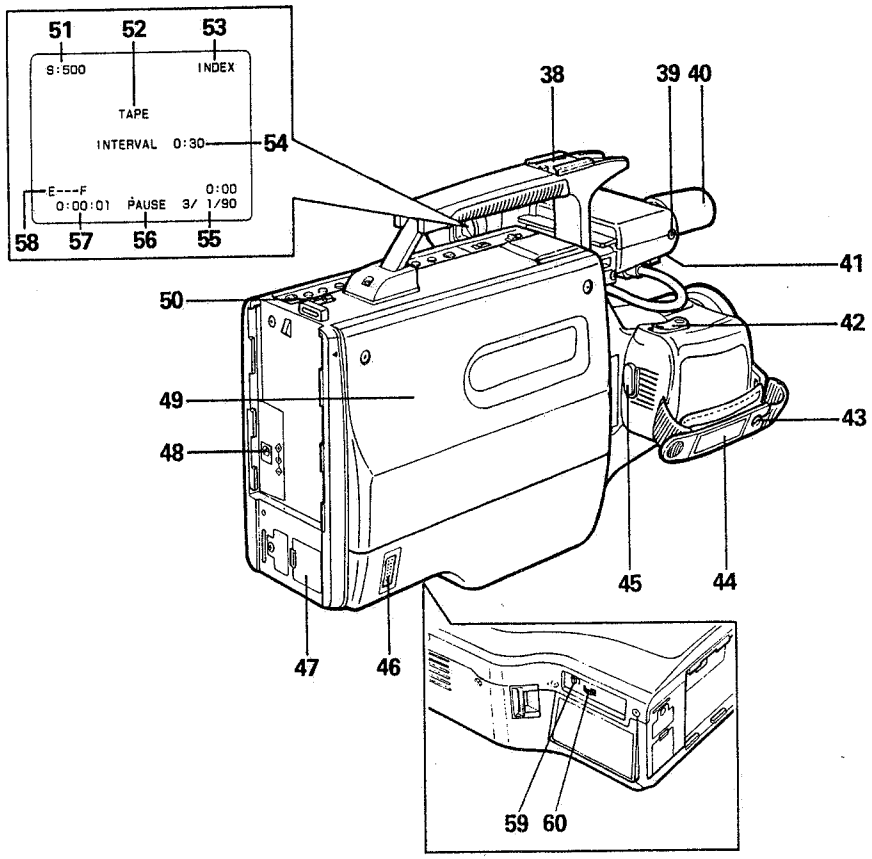

31. Touche d'arrêt STOP
Cette touche STOP sert à interrompre les modes de lecture, rembobinage et avance rapide. La touche STOP est inopérante pendant le mode d'enregistrement.

32. Touche ARRET/IM.
Quand cette touche est pressée en cours d'enregistrement, l'entraînement de la bande est interrompu tandis que le camescope est commuté en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente). Le fait d'appuyer une deuxième fois sur la touche permet de rétablir le défilement normal de la bande et par là l'enregistrement. Cette touche peut également servir à faire apparaître une image fixe à partir du mode de lecture.

33. Touche IM./IM.
Appuyer sur cette touche tout en observant une image fixe sur l'écran. L'avance d'une image est réalisée à chaque fois que la touche est pressée.

34. Touche DOUBLAGE SON
Cette touche est utilisée pour enregistrer un nouveau son à la place de celui actuellement enregistré sur la bande sans toutefois effacer les images.

35. Touche DOUBLAGE VIDEO
Cette touche est utilisée pour enregistrer de nouvelles images à la place de celles actuellement enregistrées sur la bande sans toutefois effacer le son.

36. Correcteur d'alignement
Il est utilisé quand une bande préenregistrée sur un autre magnétoscope est lue par le camescope. Effectuer le réglage pour parfaire la qualité des images. L'éjection de la cassette ramène le réglage d'alignement sur sa valeur d'origine.

37. Prise d'écouteur
Le son enregistré par le microphone ou du programme de lecture peut être contrôlé en branchant l'écouteur dans cette prise.

38. Griffe porte-accesssoires
Sert à l'installation d'un projecteur d'éclairage vidéo.

39. Prise de micro MIC
Permet de raccorder un microphone extérieur (non fourni avec le camescope) pour enregistrer le son à partir de ce microphone.
N.B.: Le raccordement d'un microphone extérieur *déconnecte automatiquement le microphone incorporé.*

40. Microphone
Particulièrement sensible aux sons extérieurs, notamment ceux provenant de la direction vers laquelle le camescope est dirigé.

41. Sélecteur MICRO NORMAL/VENT
Ce sélecteur permet de couper le bruit du vent qui a tendance à être particulièrement audible quand le vent est fort. Placer le sélecteur en position "NORMAL" quand le microphone est utilisé dans des conditions normales.

42. Commande électrique de zoom
Cette commande permet d'effectuer un zoom motorisé.
"W": L'image est progressivement ajustée dans le sens grand-angulaire.
"T": L'image est progressivement ajustée dans le sens téléphoto.

43. Support de capuchon à objectif
Placer le capuchon à objectif sur ce support dès que la scène peut être filmée. Le support offre également l'avantage de pas avoir un capuchon à objectif se balançant devant l'objectif au bout de son cordon.

44. Sangle d'immobilisation
L'ajuster à votre main pour contrôler le camescope.

45. Poussoir d'enregistrement/d'arrêt
Ce poussoir contrôle le camescope. Une pression du poussoir quand le camescope est réglé en mode d'enregistrement commande le transport de bande et l'enregistrement.
Une seconde pression du poussoir interrompt le transport de bande et commute le camescope en mode de pause à l'enregistrement (position d'attente).

46. Prise SORTIE AV
Brancher le cordon de sortie audio/vidéo dans cette prise et les entrées audio et vidéo à votre récepteur de télévision/moniteur vidéo. Il est également possible de raccorder le convertisseur H.F. optionnel à cette prise et à votre récepteur de télévision.

47. Logement de pile d'horloge
Tirer sur la languette pour ouvrir le couvercle et installer la pile d'horloge à l'intérieur (fournie).

48. Prise d'alimentation c.c. DC IN 9.6V
Quand l'adaptateur secteur-chargeur est utilisé, brancher une extrémité du cordon d'alimentation c.c. (fourni) à cette prise et l'autre extrémité à la prise "DC OUTPUT" de l'adaptateur secteur-chargeur. Quand un cordon intermédiaire pour batterie automobile est utilisé (option), relier cette prise à la douille de l'allume-cigare de la voiture.

49. Logement à vidéocassette
Presser la touche EJECT pour obtenir l'ouverture du logement à vidéocassette. Faire attention à l'orientation de la vidéocassette avant de l'introduire dans le logement.
N.B.: La source d'alimentation doit être appliquée au camescope pour obtenir l'ouverture du logement à vidéocassette.

50. Levier de libération de batterie
Il permet de libérer une batterie montée sur le camescope.

51. Indicateur de vitesse d'obturation
Fait apparaître la vitesse d'obturation qui a été choisie.

52. Indicateur TAPE
Dès que la touche d'enregistrement/d'arrêt est pressée alors qu'une vidéocassette démunie de son segment de protection contre l'enregistrement intempestif est mise en place ou qu'aucune cassette ne se trouve dans l'appareil, "TAPE" apparaît pendant quelques secondes.
"TAPE END" clignote quand la bande est proche de la fin en cours de prise de vues.

53. Indicateur INDEX
Se reporter à la page 19 pour plus amples détails à ce sujet.

54. Indicateur INTERVAL
Il apparaît pendant les modes de prise de vues en accéléré et vue par vue.

55. Indicateur DATE/TEMPS
Il permet à la date/l'heure d'apparaître pendant l'enregistrement ou pendant le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente). Ceci permet de pouvoir enregistrer l'heure et/ou la date avec la scène d'enregistrement.

56. Indicateur de mode
Indique le mode sélectionnée:
- "REC" apparaît avec la sélection du mode d'enregistrement.
- "REWIND" apparaît avec la sélection du mode de retour rapide.
- "FASTFWD" apparaît avec la sélection du mode d'avance rapide.
- "PAUSE" apparaît pendant le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente).

57. Compteur de contrôle linéaire
Il fait apparaître les indications numériques du compteur de contrôle linéaire ainsi que la durée de bande disponible.

58. Indicateur de puissance de batterie
Indique l'état actuel de la batterie autonome:
- Quand la batterie autonome placée dans le camescope est parfaitement chargée, l'afficheur apparaît sous cette forme: "E– – –F". Quand la batterie autonome est presque complètement déchargée, un seul tiret est visible. Dès que ce dernier tiret commence à clignoter, il faut assurer une source d'alimentation de rechange ou recharger la batterie autonome pour que la prise de vues puisse être poursuivie avec le camescope.

59. Interrupteur MIC MIX (ON/OFF)
Cet interrupteur vous permet de rajouter des commentaires supplémentaires (et même de la musique) sur la piste son de la bande en cours de duplication réalisée du camescope sur un magnétoscope.

60. Commande de volume SPEAKER
Cette commande vous permet d'augmenter ou de réduire le niveau de sortie son du haut-parleur d'écouteur incorporé.

CHAPITRE 2 DEMONTAGE

1. COFFRET

1-1 Dépose du couvercle gauche

1. Faire pivoter le col du viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter à la figure 2-1)
2. Retirer les neuf (9) vis de fixation immobilisant la partie gauche du coffret.
3. Ecarter la partie gauche du coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

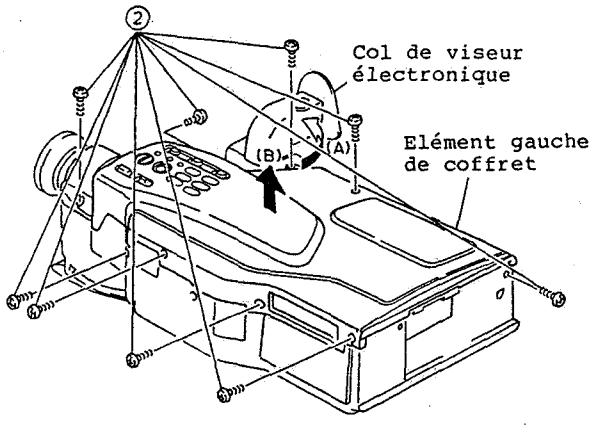

Fig. 2-1

1-2 Dépose du viseur électronique (EVF)

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret	1-1

1. Déplacer le viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter à la figure 2-2)
2. Tout en tirant sur le ressort de semelle de viseur électronique (1) en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B), retirer le viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).
3. Retirer une (1) vis de fixation et déplacer le châssis de caméra vidéo en agissant dans la direction indiquée par la flèche (C) de façon à pouvoir libérer le câble du viseur électronique. (Se reporter à la figure 2-3)
4. Libérer les deux (2) segments de fixation et relever la carte de circuits imprimés principale en agissant dans la direction indiquée par la flèche (D).
5. Débrancher le connecteur CN401 de la carte de circuits imprimés principale.

Remarque: Au moment de reposer le viseur électronique, fixer d'abord le ressort de semelle de viseur électronique (1) à la semelle du viseur électronique.

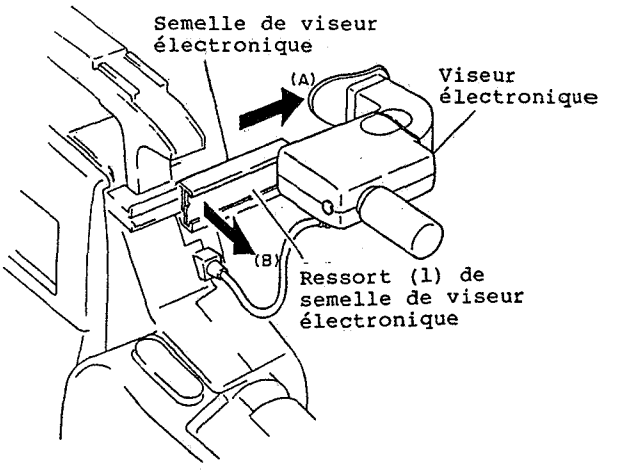

Fig. 2-2

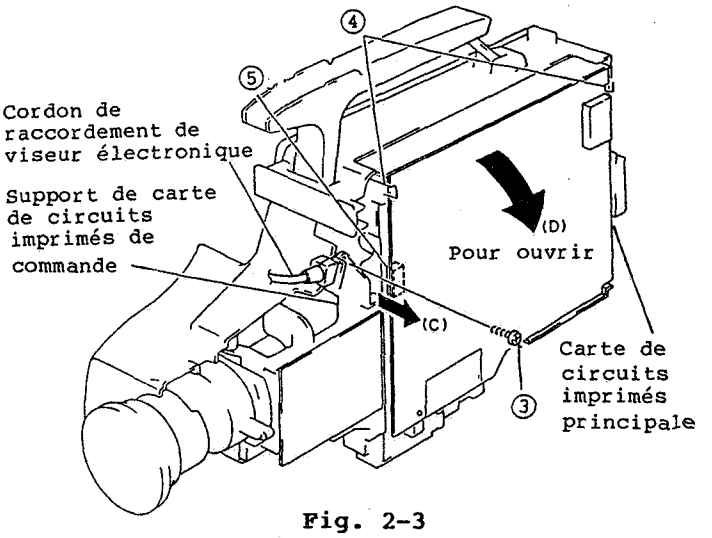

Fig. 2-3

1-3 Dépose de la semelle de viseur électronique (EVF) et de la griffe porte-accesoires

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret	1-1
o Viseur électronique	1-2

1. Déplacer la semelle de viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter à la figure 2-4)
2. Tout en tirant sur le ressort de semelle de viseur électronique (2) en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B), retirer la semelle de viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).
3. Retirer la (1) vis de fixation qui retient le ressort de griffe porte-accessoires en place.
4. Relever le ressort de la griffe porte-accessoires et dégager la griffe porte-accessoires en agissant dans la direction indiquée par la flèche (C).

5. Retirer les deux (2) vis de fixation qui retiennent la griffe porte-accessoires en place.

Remarque: Au moment de reposer la semelle du viseur électronique, fixer d'abord le ressort de semelle de viseur électronique (2) à la semelle du viseur électronique.

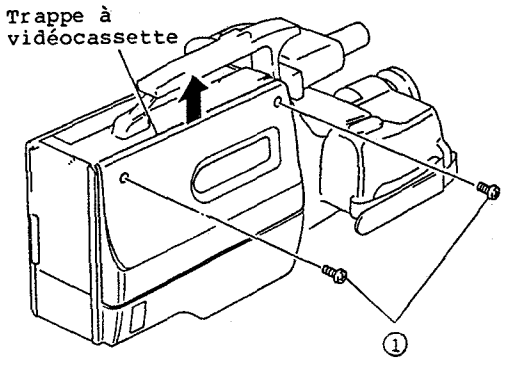

Fig. 2-4

1-4 Dépose de la trappe à vidéocassette

1. Retirer les deux (2) vis de fixation de la trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-5)
2. Retirer la trappe à vidéocassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

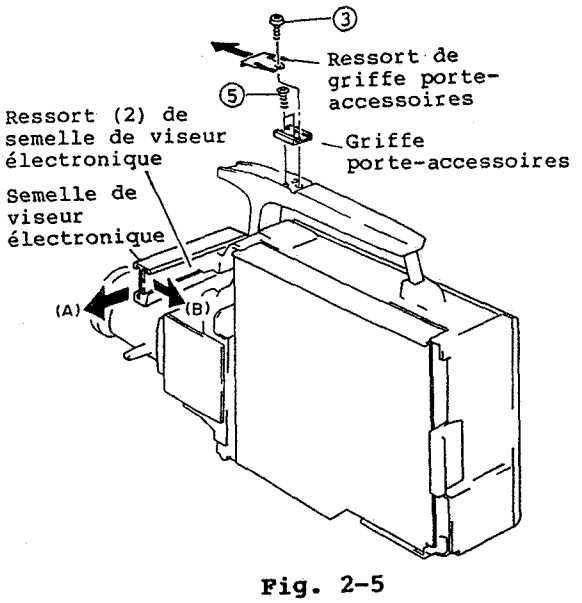

Fig. 2-5

1-5 Dépose du couvercle droit

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret o Viseur électronique o Trappe à vidéocassette	1-1 1-2 1-4

1. Ecarter la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-3)
2. Libérer un (1) segment de fixation et retirer la carte de circuits imprimés des bornes de batterie en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-6)
3. Débrancher les trois (3) connecteurs (CN407, CN901, CN406) de la carte de circuits imprimés principale.
4. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant l'élément droit du coffret. (Se reporter à la figure 2-7)
5. Dégager l'élément droit du coffert en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A) et tout en libérant un (1) segment de fixation, déposer l'élément droit du coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

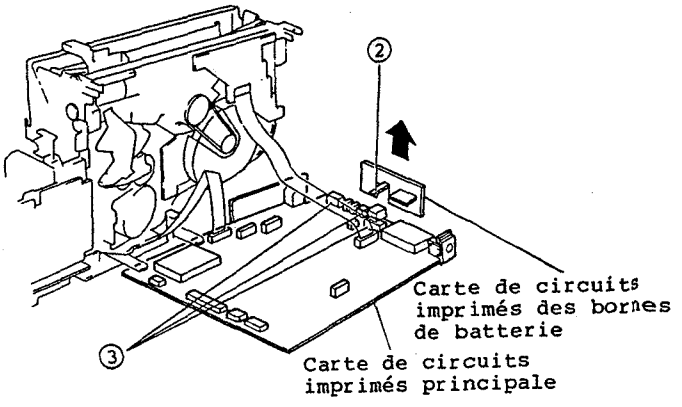

Fig. 2-6

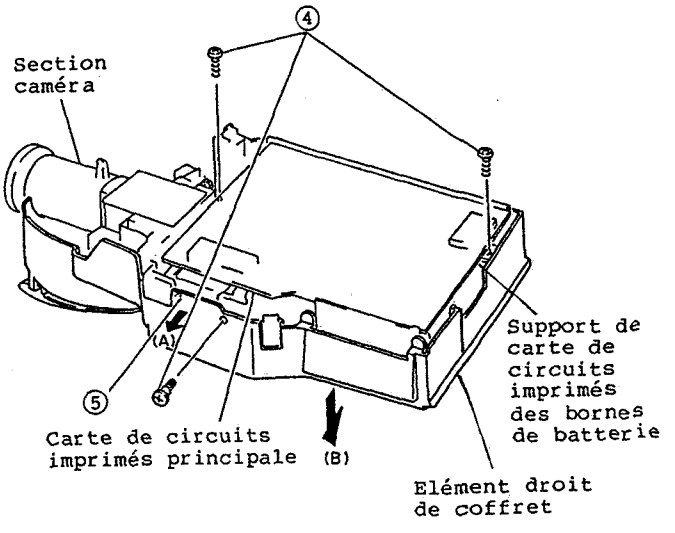

Fig. 2-7

1-6 Poignée de transport

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret o Viseur électronique o Trappe à vidéocassette o Elément droit du coffret	1-1 1-2 1-4 1-5

1. Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisant la griffe de la poignée de transport.
2. Retirer une (1) vis de fixation tout en immobilisant la griffe de la poignée de transport.
3. Tout en dégageant le ressort de la griffe de la poignée de transport en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B), retirer la poignée de transport en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).

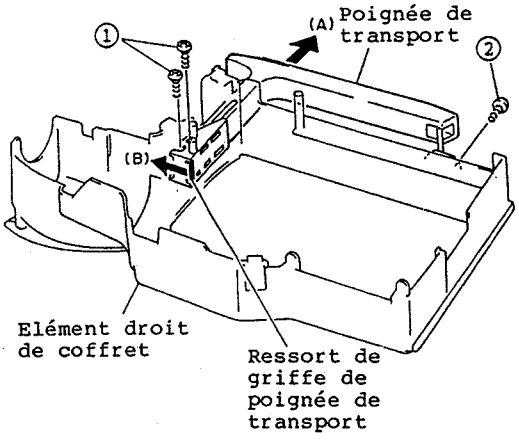

Fig. 2-8

2. CARTES A CIRCUITS IMPRIMES ET MECANISME DE TRANSPORT DE BANDE

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret	1-1
o Viseur électronique	1-2
o Trappe à vidéocassette	1-4
o Elément droit du coffret	1-5

2-1 Carte de circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande

1. Libérer les deux (2) segments de fixation et écarter la carte de circuits imprimés principale en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-9).
2. Débrancher les deux (2) connecteurs (CN905, CN910) immobilisant la section caméra vidéo et la section magnétoscope. (Se reporter à la figure 2-10)
3. Débrancher les cinq (5) connecteurs (CN402, CN403, CN602, CN904, CN912).
4. Débrancher les trois (3) câbles-ruban (CN201, CN601, CN903).
5. Libérer les deux (2) segments de fixation immobilisant la carte à circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-9)
6. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le fil de masse. (Se reporter à la figure 2-11)

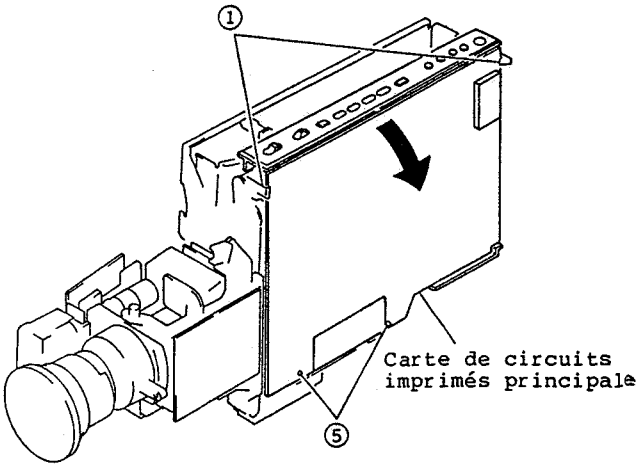

Fig. 2-9

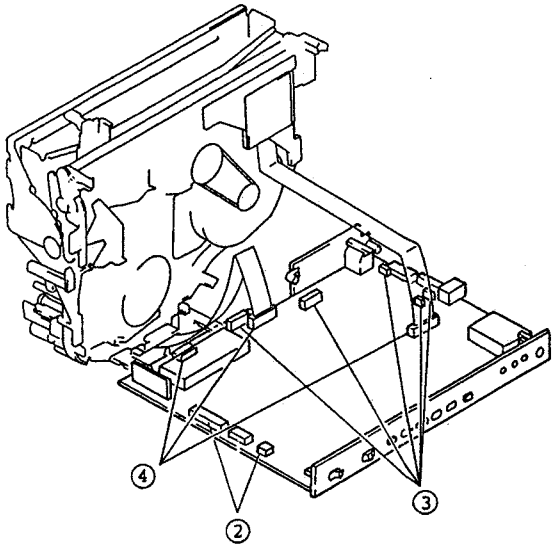

Fig. 2-10

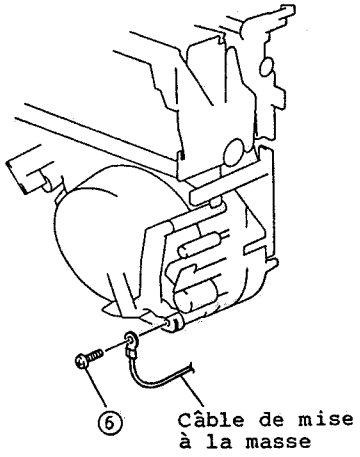

Fig. 2-11

2-2 Dépose de la carte à circuits imprimés de mise au point automatique

1. Libérer les trois (3) segments de fixation immobilisant la carte à circuits imprimés de mise au point

automatique. (Se reporter à la figure 2-12)
2. Débrancher les sept (7) connecteurs (CN01AF, CN02AF, CN03AF, CN04AF, CN05AF, CN06AF, CN07AF) implantés sur la carte de circuits imprimés de mise au point automatique.

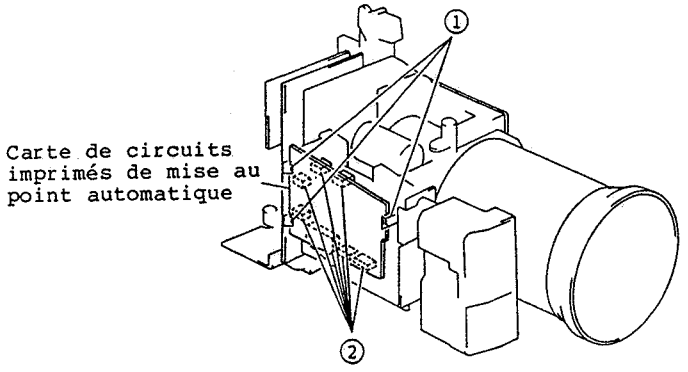

Fig. 2-12

2-3 Dépose de la carte à circuits imprimés de commande

1. Débrancher les deux (2) connecteurs (CN601, CN910). (Se reporter à la figure 2-13)
2. Libérer les trois (3) segments de fixation immobilisant la carte à circuits imprimés de commande.

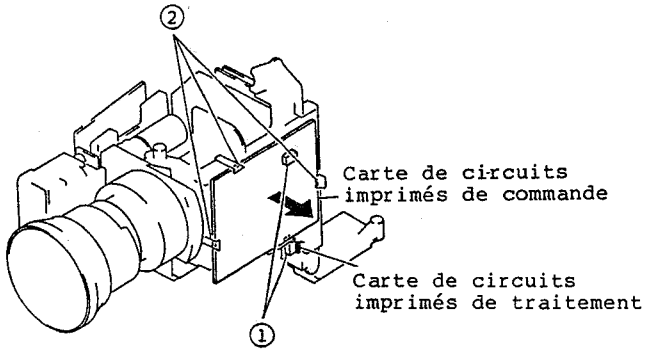

Fig. 2-13

2-4 Dépose de la carte à circuits imprimés de traitement

1. Ecarter la carte à circuits imprimés de traitement en agissant dans la direction indiquée par la flèche et débrancher les deux (2) connecteurs (CN101, CN102) placés entre les cartes à circuits imprimés de traitement et de détecteur.
2. Débrancher les quatre (4) connecteurs (CN203, CN204, CN205, CN206). (Se reporter à la figure 2-14)

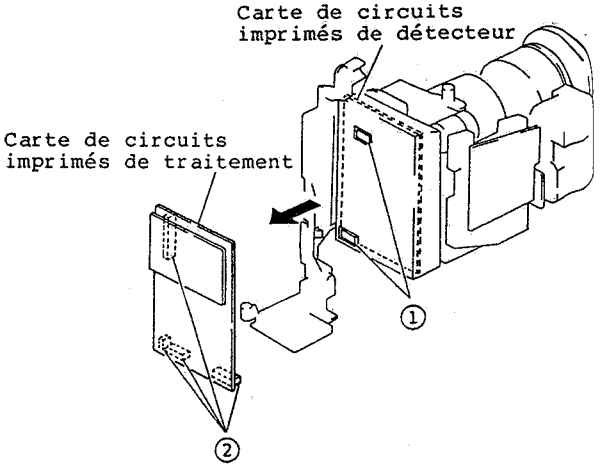

Fig. 2-14

2-5 Dépose du convertisseur DC-DC

1. Débrancher le connecteur CN205 de la carte de circuits imprimés de traitement. (Se reporter à la figure 2-15)
2. Libérer un (1) segment de fixation et écarter la carte à circuits imprimés de convertisseur DC-DC de son support en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

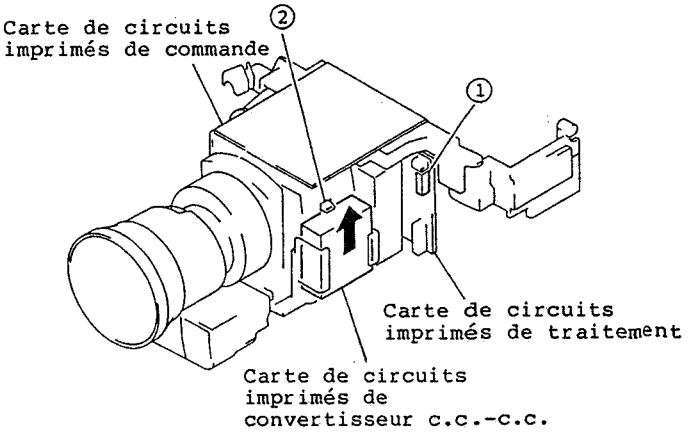

Fig. 2-15

2-6 Dépose de la carte à circuits imprimés de détecteur

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Dépose de la carte à circuits imprimés de traitement	2-4

1. Retirer une vis de fixation immobilisant le couvercle de blindage de détecteur. (Se reporter à la figure 2-16)
2. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant la carte de circuits imprimés de détecteur.
3. Dégager la carte de circuits imprimés de détecteur en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

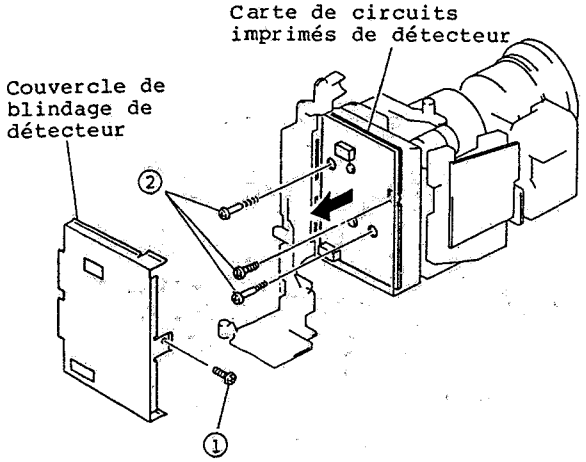

Fig. 2-16

2-7 Carte de circuits imprimés de commande de projecteur c.c. et carte de circuits imprimés des bornes de batterie

1. Dessouder le connecteur CN902 implanté sur la carte de circuits imprimés des bornes de batterie. (Se reporter à la figure 2-17)
2. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le couvercle du fusible. (Se reporter à la figure 2-18)
3. Relever les couvercles de batterie de commande de projecteur c.c. et du fisible pour les retirer en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
4. Retirer la carte de circuits imprimés de commande de projecteur c.c. en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
5. Débrancher le connecteur CN906 implanté sur la carte de circuits imprimés d'alimentation auxiliaire.

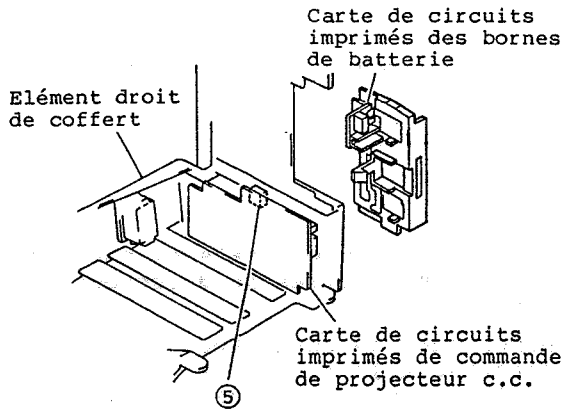

Fig. 2-17

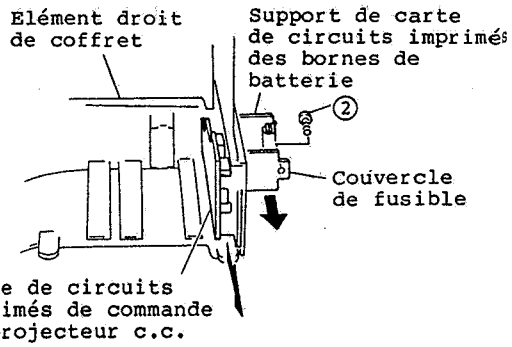

Fig. 2-18

2-8 Carte de circuits imprimés de borne de projecteur

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Griffe porte-accessoires o Poignées de transport	1-3 1-6

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la carte de circuits imprimés de borne de projecteur. (Se reporter à la figure 2-19)
2. Retirer l'élément avant du coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).
3. Retirer le couvercle coulissant en agiassant dans la direction indiquée par la flèche (B).

Remarque:
Dès que le couvercle coulissant de borne de projecteur est retiré, le ressort du couvercle coulissant de borne de projecteur se dégage.

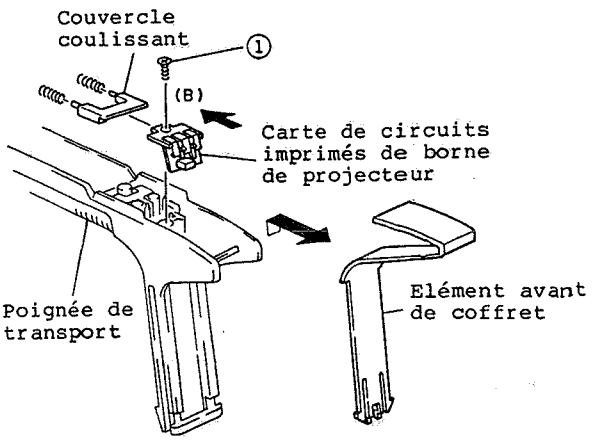

Fig. 2-19

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES (VUE DU DESSUS)

1. Balai-frotteur de cylindre
2. Cylindre supérieur (tête vidéo)
3. Rail de galet-guide
4. Ecrou de réglage de valeur X
5. Galet-guide de réception
6. Tête audio/commande (A/C)
7. Axe de guidage de réception
8. Bras du demi-chargement
9. Ensemble de galet-presseur
10. Bras de guidage de galet-preseur
11. Détecteur de fin de bande en réception
12. Lampe de détecteur de fin de bande
13. Plateau de bobine de réception
14. Curseur de verrouillage de la trappe à vidéocassette
15. Bloc de roues dentées d'entraînement de bobine
16. Plateau de bobine de débit
17. Bande de tension
18. Bras de tension
19. Galet-guide de débit
20. Détecteur de fin de bande de débit
21. Tige de guidage de débit
22. Axe de guidage de débit
23. Tête d'effacement intégral (FE)
24. Galet d'impédance

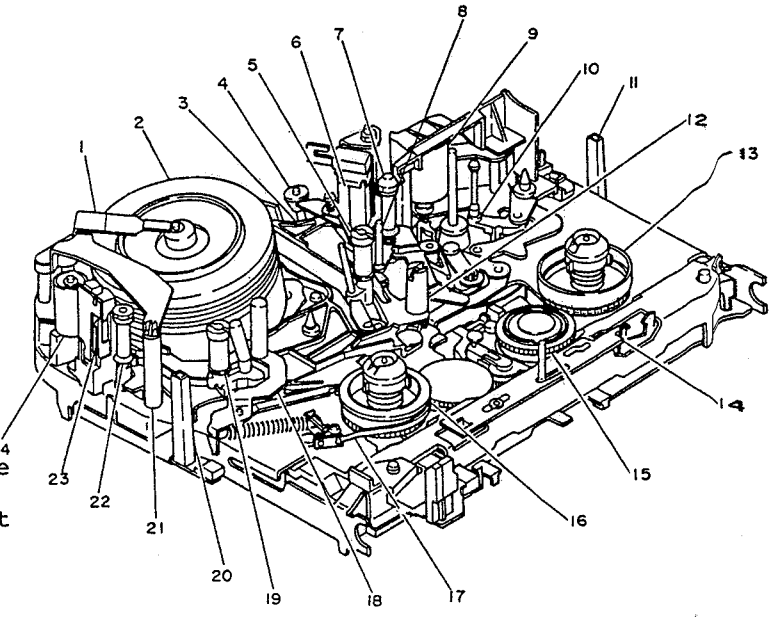

Fig. 2-20

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES (VUE DU DESSOUS)

1. Cylindre inférieur (moteur de cylindre)
2. Roue dentée à came de chargement en débit
3. Plateau de roue dentée à came
4. Détecteur d'état des mécanismes
5. Bras d'entraînement d'axe de tension
6. Moteur de chargement
7. Carte de circuits imprimés de détecteur de débit
8. Roue dentée de chargement
9. Roue dentée d'entraînement
10. Carte de circuits imprimés de détecteur de réception
11. Moteur de cabestan
12. Roue dentée à came de chargement en réception

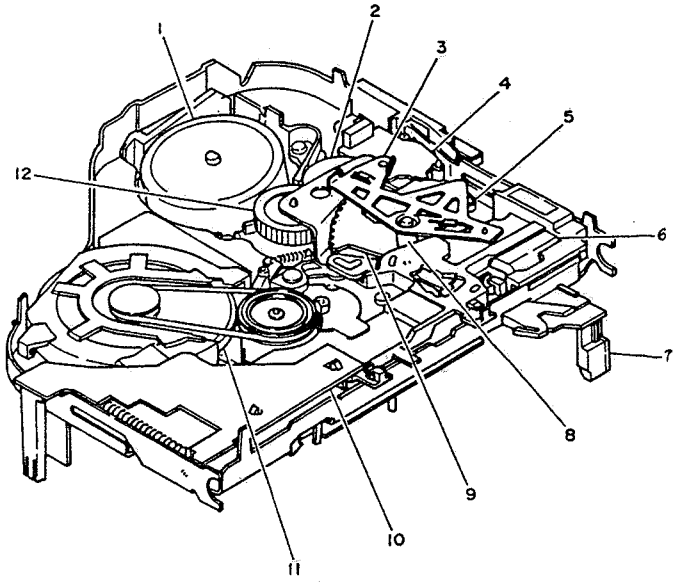

Fig. 2-21

3. DEPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES

La repose des principaux organes mécaniques doit s'effectuer dans l'ordre inverse du démontage sauf indication contraire.

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Mécanisme de transport de bande	2-10

3-1 Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit

1. Débrancher le connecteur CN001. (Se reporter à la figure 2-51)
2. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la carte de circuits imprimés du détecteur de débit.
3. Libérer un (1) segment de fixation et soulever la trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-52)
4. Déposer la carte de circuits imprimés de détecteur de débit en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la page 2-51)

5. Retirer deux (2) vis de fixation immobilisant la trappe à vidéocassette et le ressort de trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-53)
6. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la trappe à vidéocassette et le support de châssis. (Se reporter à la figure 2-54)
7. Déplacer le bras avant de trappe à vidéocassette dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter aux figures 2-53, 2-54)
8. Déplacer le bras arrière de trappe à vidéocassette dans la direction indiquée par la flèche (B). (Se reporter aux figures 2-53, 2-54)

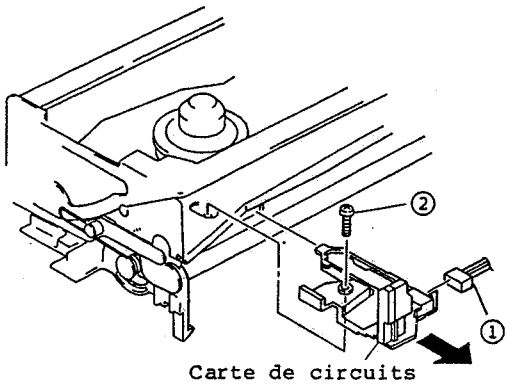

Fig. 2-51

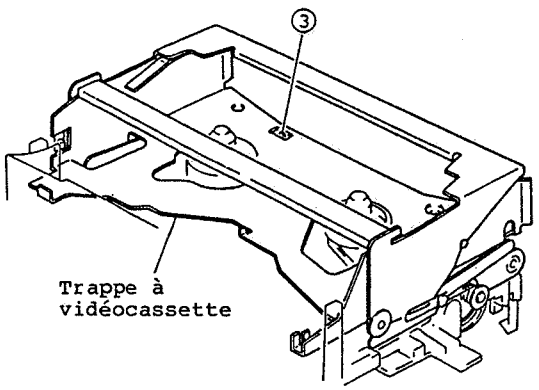

Fig. 2-52

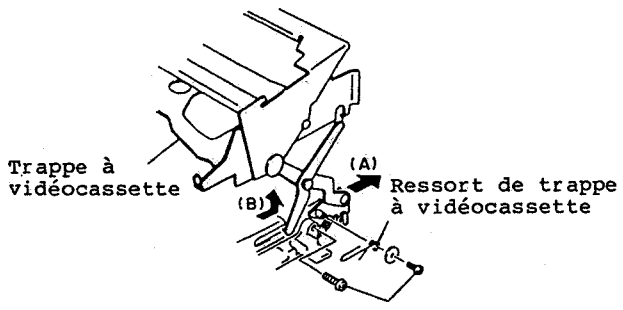

Fig. 2-53

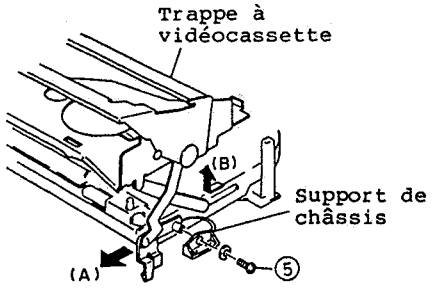

Fig. 2-54

3-2 Dépose du cylindre supérieur (tête vidéo)

1. Déposer une (1) vis de fixation immobilisant le balai de cylindre et le blindage de cylindre. (Se reporter à la figure 2-55)
2. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant le cylindre supérieur et séparer le cylindre supérieur du cylindre inférieur.

Remarque: Prendre soin de ne pas toucher la surface des têtes vidéo avec les doigts ou avec des outils au cours des opérations de démontage.
Après avoir effectué le remontage, faire coïncider les têtes vidéo reliées au connecteur (BLEU) du cylindre supérieur avec la flèche de repérage du cylindre inférieur. (Se reporter à la figure 2-56)
Reposer le cylindre supérieur en effectuant les opérations de démontage dans l'ordre inverse.
Bloquer alternativement les deux (2) vis de fixation immobilisant le cylindre supérieur.

Effectuer les réglages suivants après avoir reposé le cylindre complet.
* CHAPITRE 3
  2-6 Réglage après remplacement du cylindre

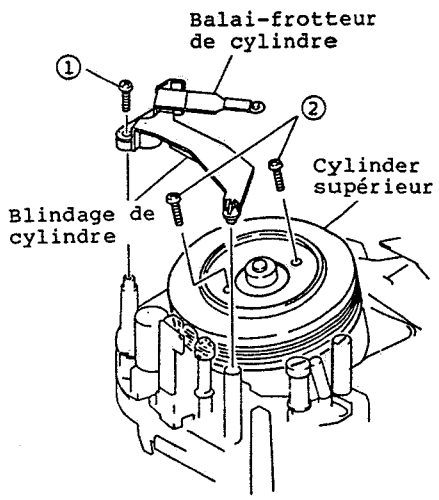

Fig. 2-55

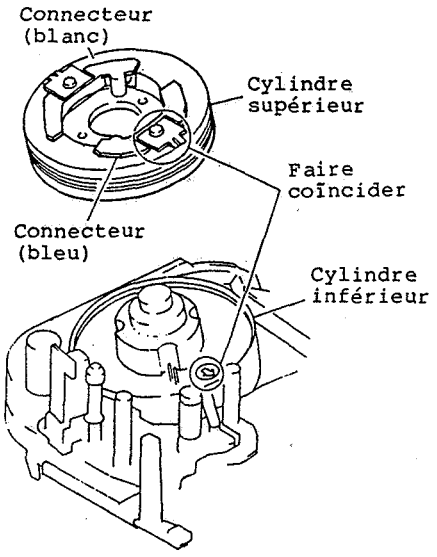

Fig. 2-56

3-3 Dépose de la tête audio/commande (A/C)

1. Débrancher le connecteur CN402. (Se reporter à la figure 2-57)
2. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant la tête audio/commande.

Remarque: Effectuer les réglages suivants après avoir reposé la tête audio/commande.

* CHAPITRE 3
  2-5 Réglage de positionnement de la tête audio/commande
* CHAPITRE 4
  3-7 Réglage de niveau de polarisation audio

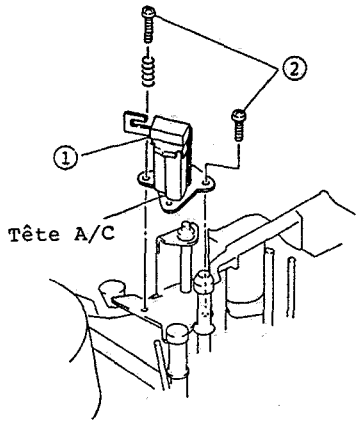

Fig. 2-57

3-4 Dépose de la tête d'effacement intégral (FE)

1. Débrancher le connecteur CN403. (Se reporter à la figure 2-58)
2. Retirer la (1) vis de fixation immobilisant la tête d'effacement intégral (FE) et déposer celle-ci en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

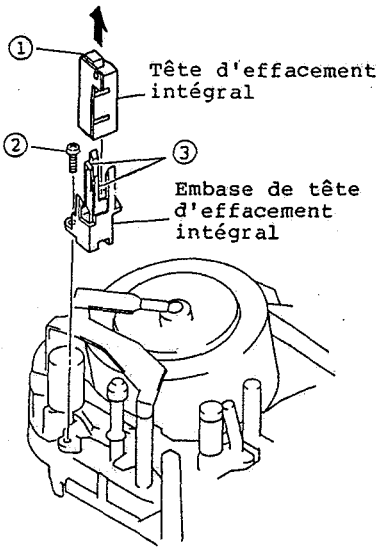

Fig. 2-58

3-5 Dépose du détecteur de buée

1. Débrancher le connecteur CN002 de la carte de circuits imprimés de détecteur de réception.
2. Libérer un (1) segment de fixation immobilisant le détecteur de buée. (Se reporter à la figure 2-59)
3. Déposer le détecteur de buée en agissant dans la direction indiquée par la flèche en procédant du côté du support de galet-presseur.

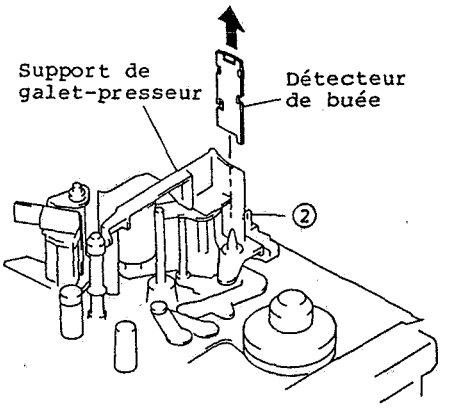

Fig. 2-59

3-6 Dépose du détecteur de fin de bande en débit et du détecteur d'état des mécanismes

1. Débrancher le connecteur CN001 du détecteur de fin de bande en débit. (Se reporter à la figure 2-60)
2. Débrancher le connecteur CN001 du détecteur d'état des mécanismes.
3. Libérer les deux (2) segments de fixation du détecteur de fin de bande en débit.
4. Déposer le détecteur de fin de bande en débit.
5. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le détecteur d'état des mécanismes.
6. Déposer le détecteur détecteur d'état des mécanismes.

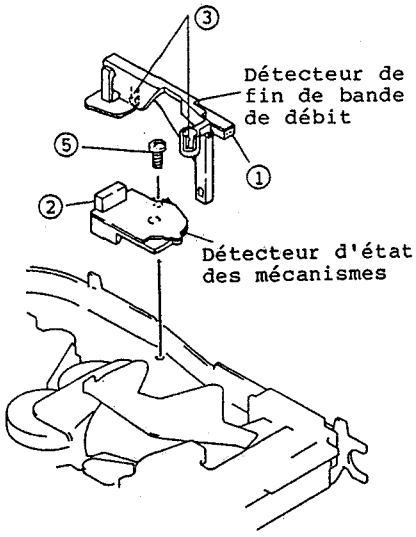

Fig. 2-60

3-7 Carte de circuits imprimés de détecteur de réception (détecteur de bobine de réception/détecteur de fin de bande en réception/interrupteur de trappe à vidéocassette)

1. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant la carte de circuits imprimés de détecteur de fin de bande en réception. (Se reporter à la figure 2-61)
2. Libérer les trois (3) segments de fixation et écarter la carte de circuits imprimés de détecteur de fin de bande en réception.
3. Débrancher les deux (2) connecteurs des cartes de circuits imprimés de détecteur de débit et de détecteur de fin de bande débitrice. (Se reporter à la figure 2-62)
4. Débrancher le connecteur CN001 du détecteur d'état des mécanismes et dégager les fils de connexion des attaches. (Se reporter à la figure 2-63)
5. Débrancher le connecteur CN002 implanté sur la carte de circuits imprimés de détecteur de réception.

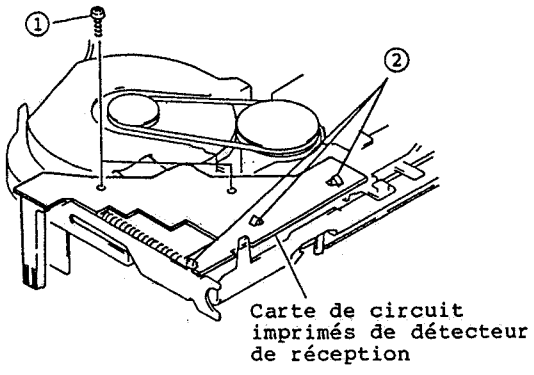

Fig. 2-61

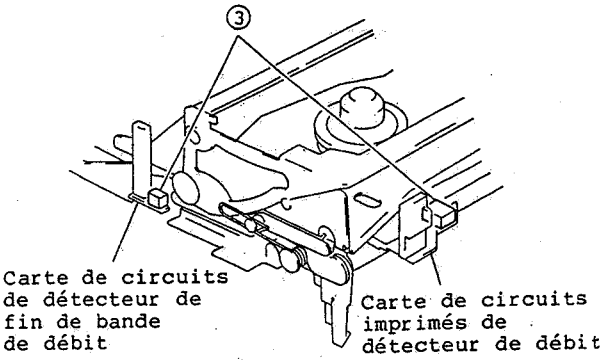

Fig. 2-62

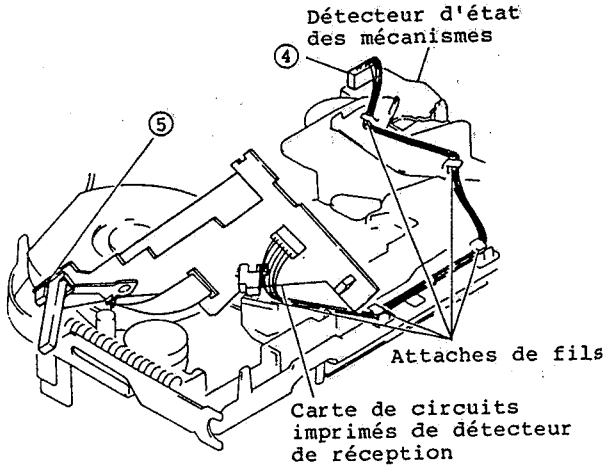

Fig. 2-63

3-8 Dépose du cylindre inférieur (ensemble moteur de cylindre)

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Cylindre supérieur	3-2

1. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le cylindre inférieur. (Se reporter à la figure 2-64)

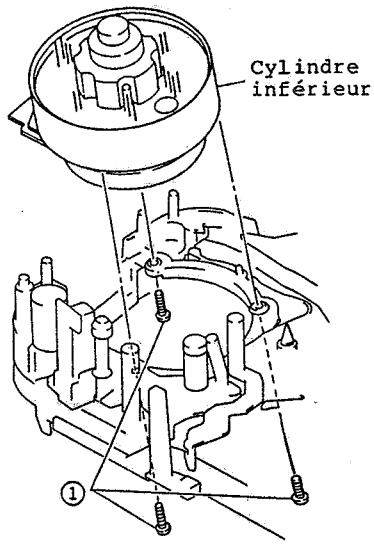

Fig. 2-64

3-9 Dépose du moteur de cabestan

1. Déplacer le bras de guidage de réception en agissant dans la direction indiquée par la flèche (vers le galet-presseur). (Se reporter à la figure 2-65)
2. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le moteur de cabestan.
3. Débrancher le connecteur CN1M du moteur de cabestan. (Se reporter à la figure 2-66)
4. Dégager la courroie d'entraînement de cabestan de la poulie du moteur de cabestan.
5. Libérer les trois (3) segments de fixation immobilisant le couvercle du moteur d'entraînement de cabestan et le moteur d'entraînement de cabestan.
6. Libérer les trois (3) segments de fixation et retirer le couvercle du moteur d'entraînement de cabestan.

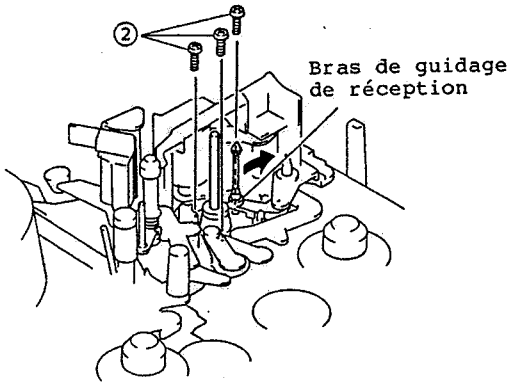

Fig. 2-65

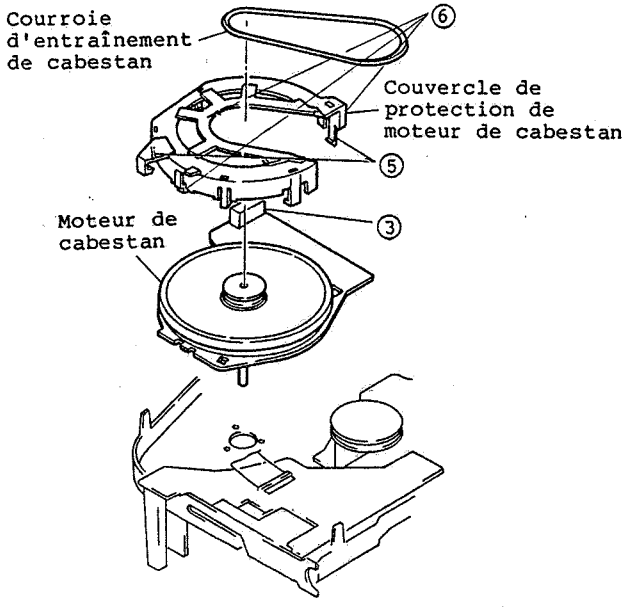

Fig. 2-66

3-10 Dépose du galet d'impédance

1. Retirer une (1) rondelle et dégager le galet d'impédance. (Se reporter à la figure 2-67)

Remarque: Prendre soin de ne pas toucher la surface du galet pendant ces opérations.

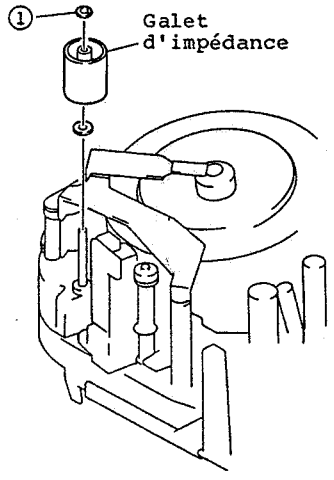

Fig. 2-67

3-11 Dépose de l'ensemble de galet-presseur

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Détecteur de buée	3-5

1. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant le support de galet-presseur. (Se reporter à la figure 2-68)
2. Dégager le galet-presseur du châssis.

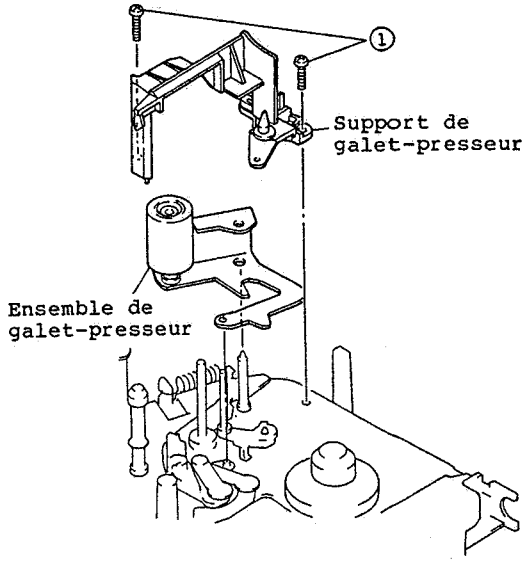

Fig. 2-68

3-12 Dépose du bras de tension et de la bande de tension

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1

1. Libérer un segment de fixation (1) du détecteur de fin de bande en débit. (Se reporter à la figure 2-69)
2. Libérer le ressort de tension.
3. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la bande de tension.
4. Déplacer le bras de frein secondaire en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
5. Libérer le bras de tension et la bande de tension.
6. Libérer un (1) segment de fixation puis la bande de tension et le bras de tension.

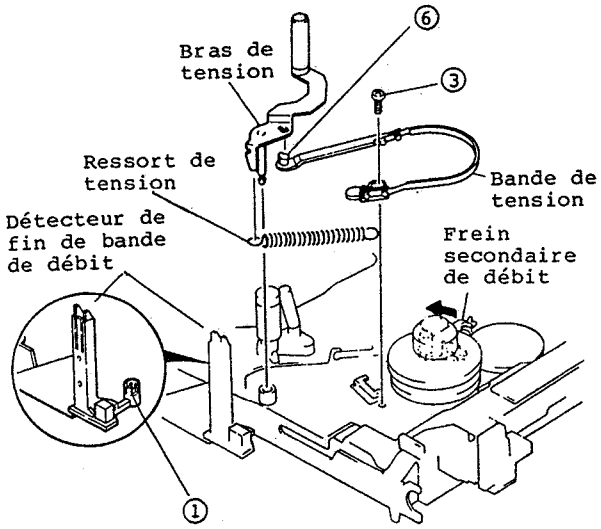

Fig. 2-69

3-13 Dépose du plateau de bobine débitrice

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Bras de tension et bande de tension	3-12

1. Retirer une (1) rondelle immobilisant le plateau de bobine de débit. (Se reporter à la figure 2-70)
2. Déplacer le bras de frein secondaire en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
3. Dégager le plateau de bobine de débit du châssis.

Remarque: Faire attention de ne pas égarer la rondelle montée à la base. Régler comme suit après le remontage du plateau de bobine de débit.

* CHAPITRE 3
2-1 Réglage de hauteur de plateau de bobine

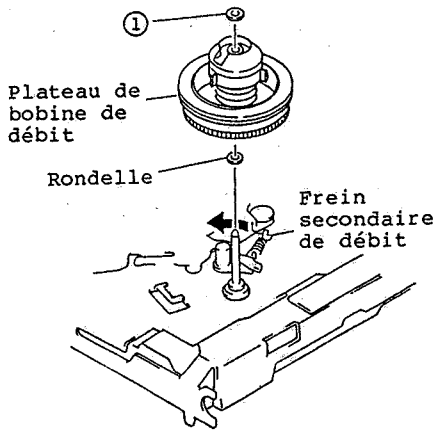

Fig. 2-70

3-14 Dépose du plateau de bobine de réception

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1

1. Retirer une (1) rondelle immobilisant le plateau de bobine de réception. (Se reporter à la figure 2-71)
2. Dégager le plateau de bobine de réception du châssis.

Remarque: Faire attention de ne pas égarer la rondelle montéée à la base. Régler comme suit après le remontage du plateau de bobine de réception.

* CHAPITRE 3
2-1 Réglage de hauteur de plateau de bobine

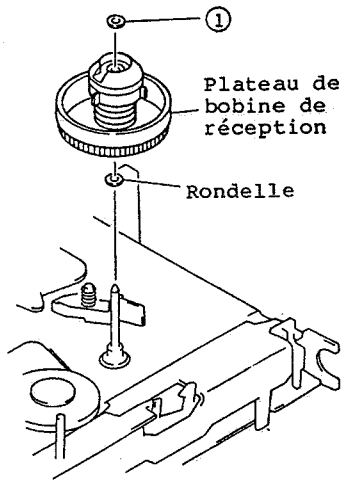

Fig. 2-71

3-15 Dépose du frein secondaire de réception

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1

1. Retirer le ressort placé entre le châssis et le frein secondaire de réception. (Se reporter à la figure 2-72)
2. Libérer un (1) segment de fixation et dégager le frein secondaire de réception du châssis.

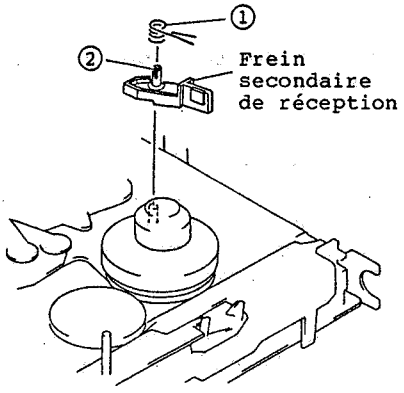

Fig. 2-72

3-16 Dépose de l'axe de guidage de débit

1. Tourner la section supérieure de l'axe de guidage de débit avec la clé six pans mâle coudée (de 5,0 mm) et retirer l'axe de guidage de débit. (Se reporter à la figure 2-73)

Remarque: Effectuer les réglages mentionnés ci-dessous après avoir remis l'axe de guidage de débit en place.

* CHAPITRE 3
2-3 Réglages de hauteur des axes de guidage de débit et de réception

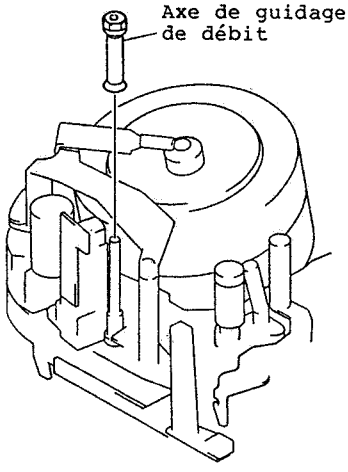

Fig. 2-73

3-17 Dépose du galet-guide de débit

1. Retirer une (1) vis de fixation à tête six pans immobilisant le galet-guide de débit. (Se reporter à la figure 2-74)
2. Tourner la section supérieure du galet-guide de débit avec un tournevis ordinaire pour pouvoir retirer le galet-guide de débit de l'embase de galet-guide de débit.

Remarque: Effectuer les réglages mentionnés ci-dessous après avoir remis le galet-guide de débit en place.

* CHAPITRE 3
2-4 Réglages de hauteur des galet-guide de débit et de réception

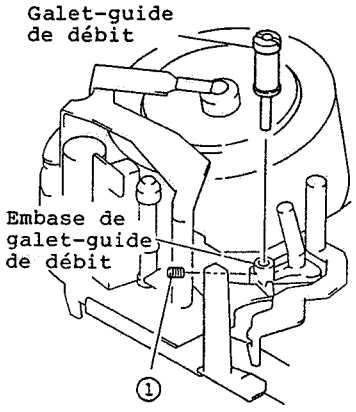

Fig. 2-74

3-18 Dépose du galet-guide de réception

1. Retirer une (1) vis de fixation à tête six pans immobilisant le galet-guide de réception. (Se reporter à la figure 2-75)
2. Tourner la section supérieure du galet-guide de réception avec un tournevis ordinaire pour pouvoir retirer le galet-guide de réception de l'embase de galet-guide de réception.

Remarque: Effectuer les réglages mentionnés ci-dessous après avoir remis le galet-guide de réception en place.

* CHAPITRE 3
2-4 Réglages de hauteur des galet-guide de débit et de réception

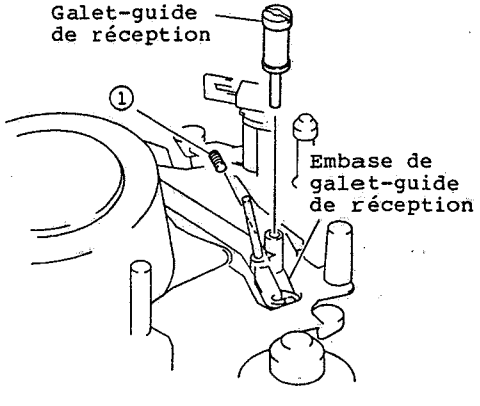

Fig. 2-75

3-19 Dépose de l'embase de tête audio/commande

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Tête A/C	3-3

1. Retirer un (1) écrou de fixation, immobilisant l'embase de tête audio/commande. (Se reporter à la figure 2-76)
2. Dégager l'embase de tête audio/commande (A/C) avec son ressort.

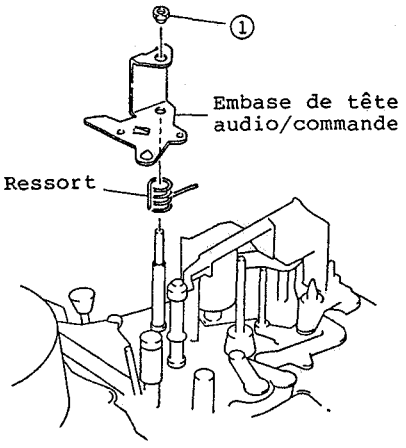

Fig. 2-76

3-20 Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Embase de tête A/C	3-19

1. Faire tourner la section supérieur de l'axe de guidage de réception avec une clé à tube six pans (de 5,0 mm) pour pourvoir retirer l'axe de guidage de réception. (Se reporter à la figure 2-77)
2. Retirer une (1) rondelle immobilisant le bras de commande de demi-chargement.
3. Dégager le bras de commande de demi-chargement du châssis.

Remarque: Effectuer les réglages suivants après avoir remonté l'axe de guidage de réception.
* CHAPITRE 3
  2-3 Réglage de hauteur des axes de guidage de débit et de réception

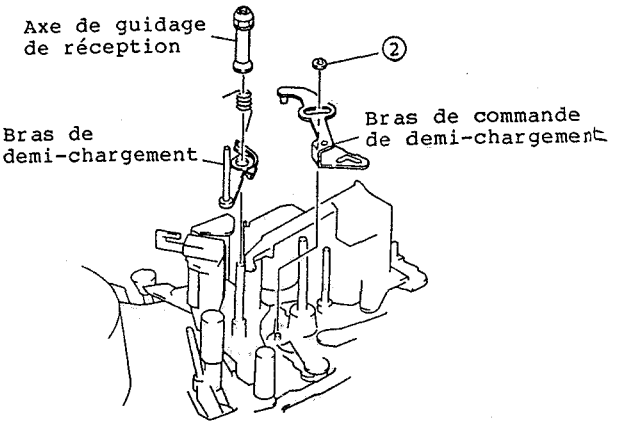

Fig. 2-77

3-21 Dépose de l'embase de galet-guide de débit, l'embase de galet-guide de réception, le rail de galet-guide et la lampe de détection de fin de bande

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Tête A/C	3-3
o Tête FE	3-4
o Galet d'impédance	3-10
o Bras de tension et bande de tension	3-12
o Galet de guidage de débit	3-17
o Galet de guidage de réception	3-18
o Embase de tête A/C	3-19
o Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement	3-20

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le balais de décharge de parasites et le blindage de cylindre. (Se reporter à la figure 2-78)
2. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le cylindre complet. (Se reporter à la figure 2-79)
3. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le rail de galet-guide. (Se reporter à la figure 2-78)
4. Libérer les huit (8) segments de fixation et retirer le rail de galet-guide avec l'embase de galet-guide de débit, l'embase de galet-guide de réception et la lampe de détection de fin de bande.
5. Déposer la lampe de détection de fin de bande en agissant dans la direction indiquée par la flèche à partir du rail de galet-guide.

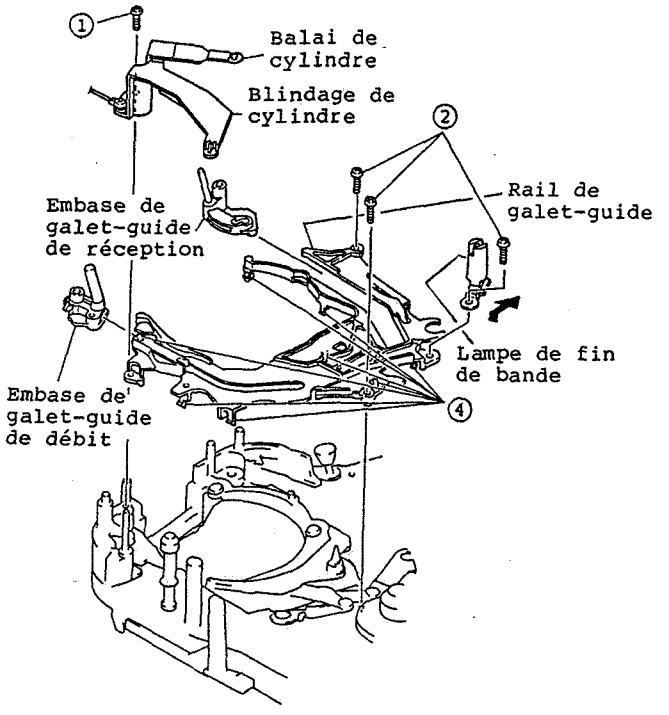

Fig. 2-78

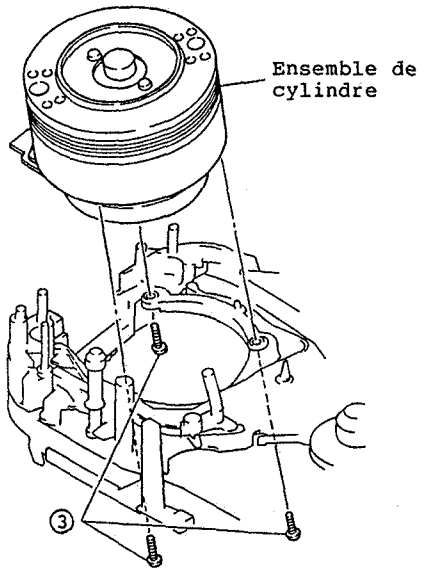

Fig. 2-79

3-22 Dépose du frein secondaire de débit

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Tête A/C	3-3
o Tête FE	3-4
o Galet d'impédance	3-10
o Bras de tension et bande de tension	3-12
o Galet de guidage de débit	3-17
o Galet de guidage de réception	3-18
o Embase de tête A/C	3-19
o Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement	3-20
o Embase de galet-guide de débit, embase de galet-guide de réception, rail de galet-guide et lampe de détection de fin de bande	3-21

1. Dégager le ressort placé entre le frein secondaire de débit et le châssis. (Se reporter à la figure 2-80)
2. Dégager le frein secondaire de débit du châssis.

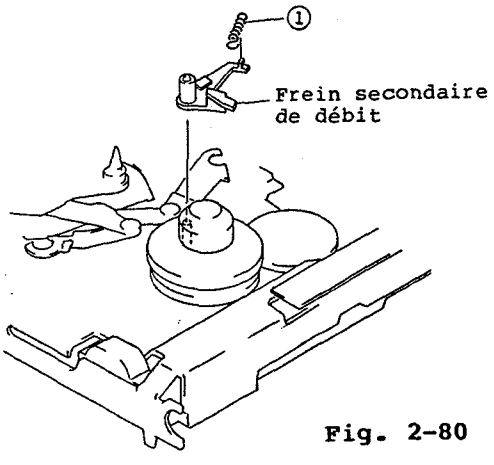

Fig. 2-80

3-23 Dépose de l'embase de cylindre

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Tête A/C	3-3
o Tête FE	3-4
o Galet d'impédance	3-10
o Bras de tension et bande de tension	3-12
o Galet de guidage de débit	3-17
o Galet de guidage de réception	3-18
o Embase de tête A/C	3-19
o Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement	3-20
o Embase de galet-guide de débit, embase de galet-guide de réception, rail de galet-guide et lampe de détection de fin de bande	3-21

1. Dégager les trois (3) vis de fixation immobilisant l'embase de cylindre. (Se reporter à la figure 2-81)

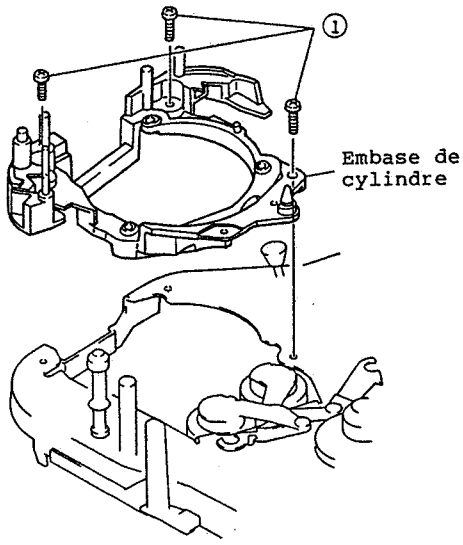

Fig. 2-81

3-24 Dépose de roues dentées à came de chargement de débit et de réception

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Tête A/C	3-3
o Tête FE	3-4
o Galet d'impédance	3-10
o Bras de tension et bande de tension	3-12
o Galet de guidage de débit	3-17
o Galet de guidage de réception	3-18
o Embase de tête A/C	3-19
o Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement	3-20
o Embase de galet-guide de débit, embase de galet-guide de réception, rail de galet-guide et lampe de détection de fin de bande	3-21
o Embase de cylindre	3-23

1. Déposer la roue dentée de chargement en débit et la roue dentée de chargement à came en réception. (Se reporter à la figure 2-82)

Remarque: Dès que les roues dentées de chargement de débit et de réception sont remises en place, effectuer les réglages mentionnés ci-dessous.

* CHAPITRE 3
1-1 Réglage de roue dentée à came de chargement (de débit et de réception)

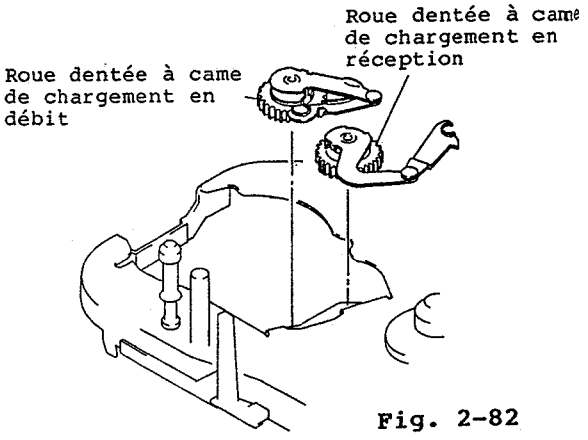

Fig. 2-82

3-25 Dépose du bras de guidage de réception

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Détecteur de buée	3-5
o Ensemble de galet presseur	3-11

1. Libérer le ressort placé entre le bras de guidage de réception et le châssis. (Se reporter à la figure 2-83)
2. Dégager le bras de guidage de réception du châssis.

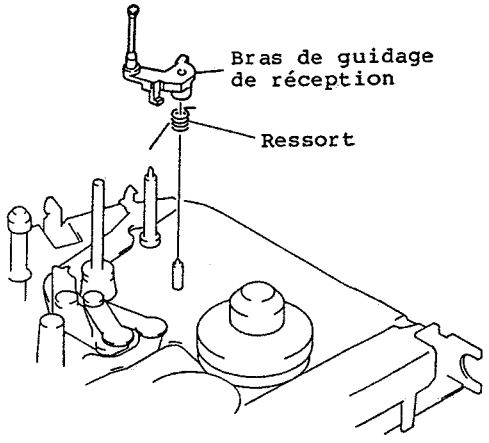

Fig. 2-83

3-26 Dépose du bras de commande de galet-presseur

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Détecteur de buée	3-5
o Ensemble de galet presseur	3-11
o Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement	3-20

1. Libérer le ressort placé entre le bras de commande de galet-presseur et le châssis. (Se reporter à la figure 2-84)
2. Dégager le bras de commande de galet-presseur du châssis.

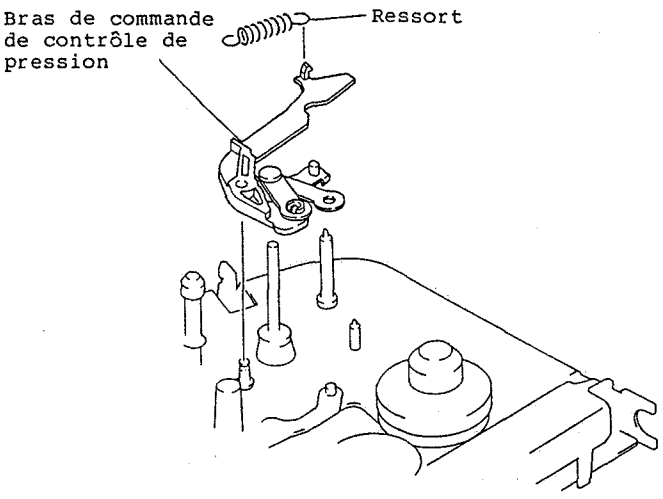

Fig. 2-84

3-27 Dépose du curseur de verrouillage de trappe à vidéocassette

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1

1. Retirer une (1) rondelle et libérer un (1) segment de fixation immobilisant le curseur de verrouillage de trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-85)

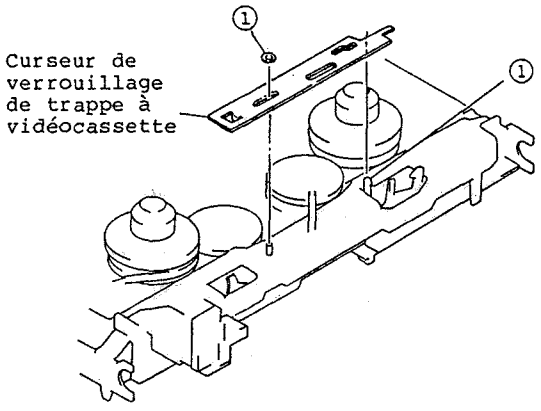

Fig. 2-85

3-28 Dépose du bloc de roue dentée de bobine et de moteur de chargement

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7

1. Dégager la courroie d'entraînement de cabestan du bloc de roue dentée de bobine. (Se reporter à la figure 2-86)
2. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le plateau de roue dentée à came.
3. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le bloc de roue dentée de bobine.
4. Libérer les trois (3) segments de fixation immobilisant le moteur de chargement. (Se reporter à la figure 2-87)

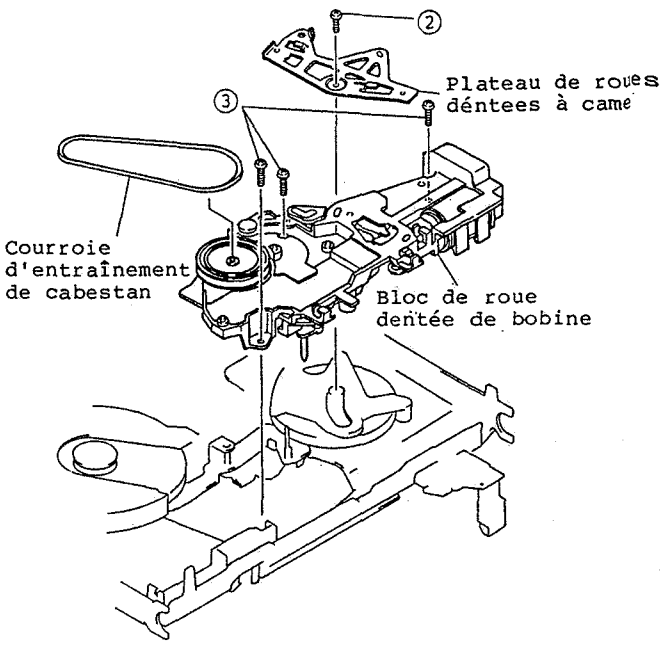

Fig. 2-86

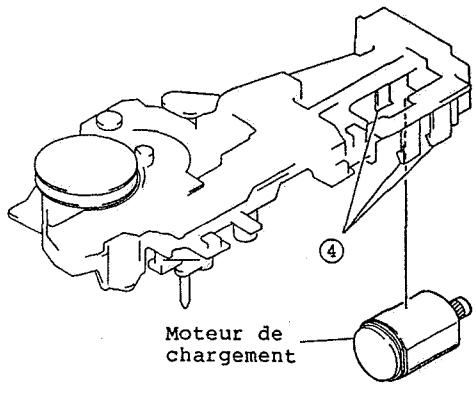

Fig. 2-87

3-29 Dépose de la roue dentée de chargement

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28

1. Dégager la roue dentée de chargement du châssis. (Se reporter à la figure 2-88)

Remarque: Dès que la roue dentée de chargement est remise en place, effectuer les réglages mentionnés ci-dessous.

* CHAPITRE 3
1-3 Réglage de roue dentée de chargement et de bras d'entraînement d'axe de tension

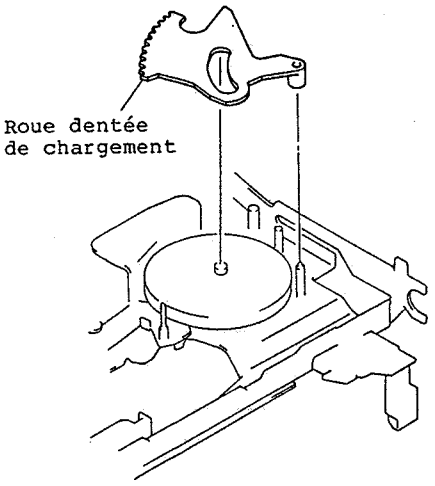

Fig. 2-88

3-30 Dépose du bras d'entraînement d'axe de tension

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28

1. Dégager le bras d'entraînement d'axe de tension du châssis. (Se reporter à la figure 2-89)

Remarque: Dès que le bras d'entraînement d'axe de tension est remis en place, effectuer les réglages mentionnés ci-dessous.

* CHAPITRE 3
1-3 Réglage de roue dentée de chargement et de bras d'entraînement d'axe de tension

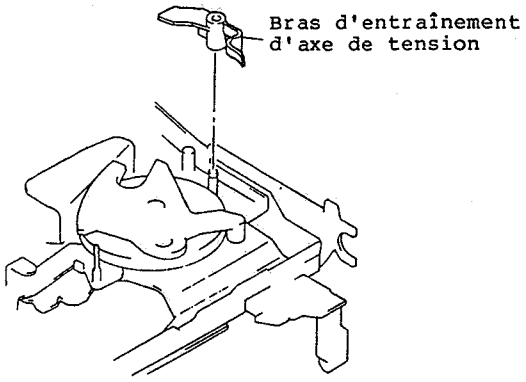

Fig. 2-89

3-31 Dépose de roue dentée d'entraînement

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Roue dentée de chargement	3-29
o Bras d'entraînement d'axe de tension	3-30

1. Dégager la roue dentée d'entraînement du châssis. (Se reporter à la figure 2-90)

Remarque: Dès que la roue dentée d'entraînement est remise en place, effectuer les réglages mentionnés ci-dessous.

* CHAPITRE 3
1-2 Réglage de détecteur d'état des mécanismes et de roue dentée d'entraînement

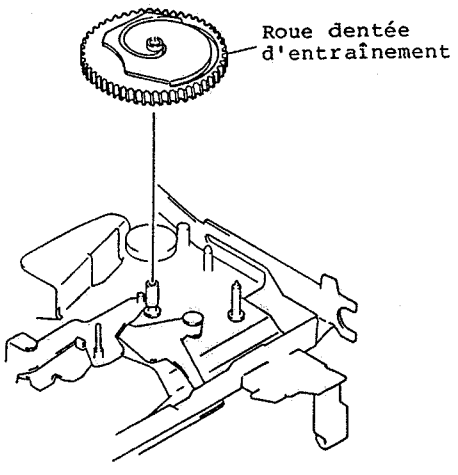

Fig. 2-90

3-32 Dépose de roue dentée intermédiaire

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Détecteur d'état des mécanismes	3-6
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Roue dentée de chargement	3-29
o Bras d'entraînement d'axe de tension	3-30
o Roue dentée d'entraînement	3-31

1. Dégager la roue dentée intermédiaire du châssis. (Se reporter à la figure 2-91)

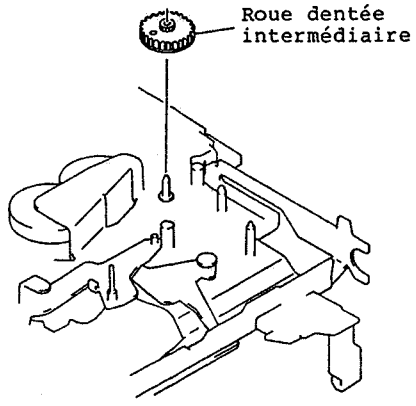

Fig. 2-91

3-33 Dépose du verrouillage de trappe à vidéocassette

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le verrouillage de trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-92)
2. Libérer un (1) segment de fixation et déposer le verrouillage de trappe à vidéocassette.

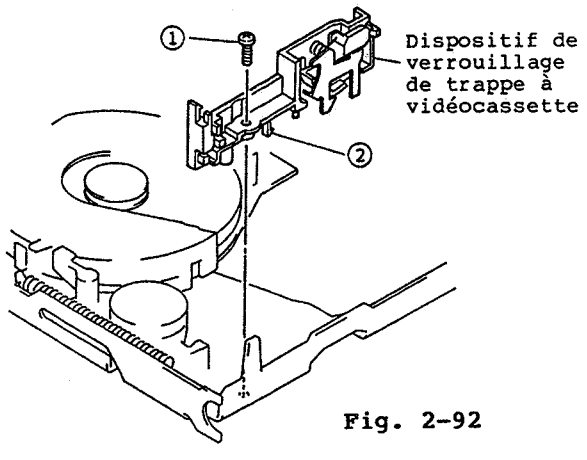

Fig. 2-92

3-34 Dépose d'amortisseur de trappe à vidéocassette

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Verrouillage de trappe à vidéocassette	3-33

1. Déposer l'amortisseur de trappe à vidéocassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-93)

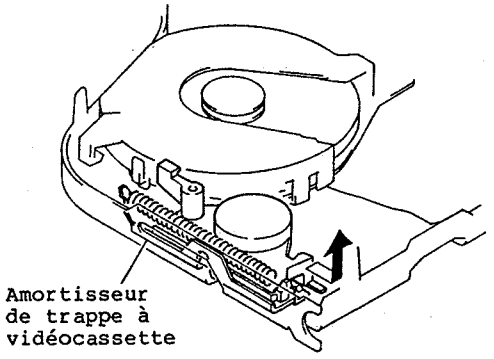

Fig. 2-93

3-35 Dépose du bras d'entraînement de roue dentée à came

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Moteur d'entraînement de cabestan	3-9
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Roue dentée de chargement	3-29
o Bras d'entraînement d'axe de tension	3-30
o Roue dentée de chargement	3-31

1. Déplacer le bras d'entraînement de roue dentée à came en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-94)
2. Dégager le bras d'entraînement de roue dentée à came du châssis.

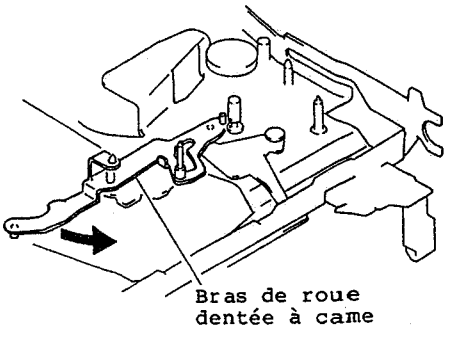

Fig. 2-94

3-36 Dépose du bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Roue dentée de chargement	3-29
o Bras d'entraînement d'axe de tension	3-30
o Roue dentée de chargement	3-31
o Bras de roue dentée à came	3-35

1. Décrocher le ressort placée entre le bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette et le châssis. (Se reporter à la figure 2-95)
2. Dégager le bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette du châssis.

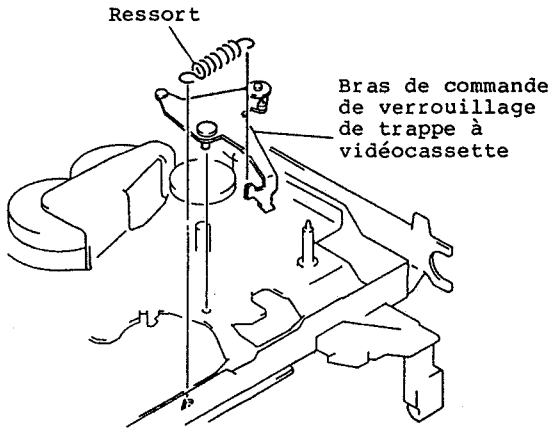

Fig. 2-95

4. BLOC OPTIQUE

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret	1-1
o Viseur électronique	1-2
o Trappe à vidéocassette	1-4
o Elément droit de coffret	1-5

4-1 Dépose du bloc optique

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de mise au point automatique	2-2
o Carte de circuits imprimés de commande	2-3
o Carte de circuits imprimés de traitement	2-4
o Convertisseur c.c.-c.c.	2-5
o Carte de circuits imprimés de détecteur	2-6

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le support de carte de circuits imprimés de mise au point automatique. (Se reporter à la figure 2-101)
2. Libérer les deux (2) segments de fixation et retirer le support de carte de circuits imprimés de mise au point automatique en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
3. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le support de carte de circuits imprimés de commande. (Se reporter à la figure 2-102)

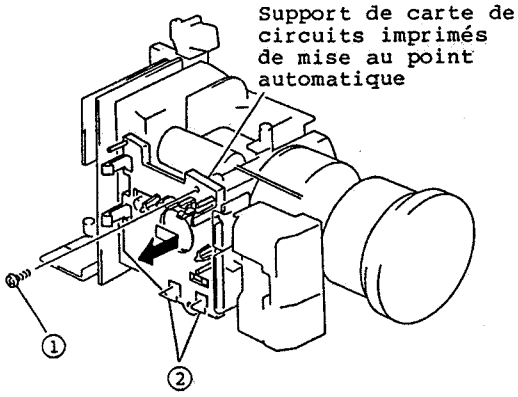

Fig. 2-101

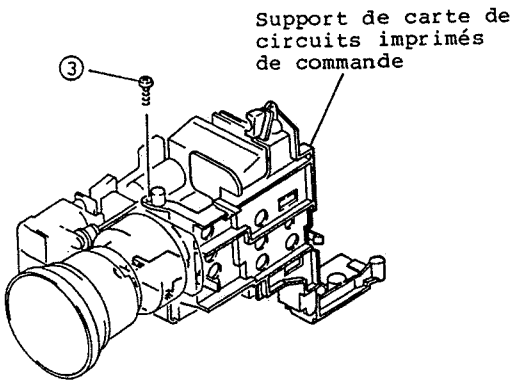

Fig. 2-102

4-2 Dépose du moteur de mise au point

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Bloc optique	4-1

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le moteur de mise au point. (Se reporter à la figure 2-103)
2. Déposer le moteur de mise au point dans la direction indiquée par la flèche.

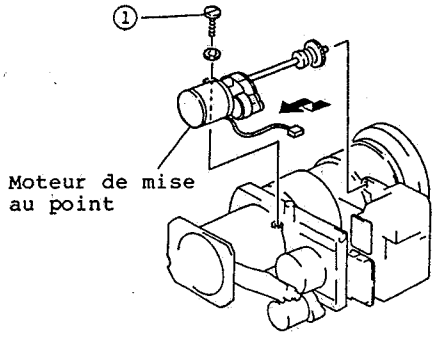

Fig. 2-103

4-3 Dépose du moteur d'objectif zoom

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Bloc optique	4-1

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le moteur d'objectif zoom. (Se reporter à la figure 2-104)
2. Déposer le moteur d'objectif zoom en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

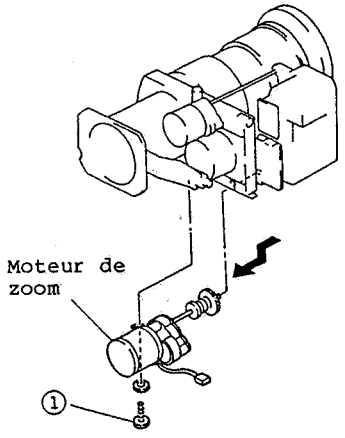

Fig. 2-104

4-4 Dépose du bloc de commande de diaphragme

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Bloc optique	4-1

1. Déposer le bloc de commande du diaphragme en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-105)

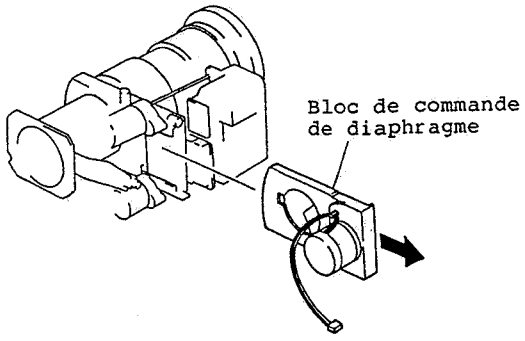

Fig. 2-105

5. VISEUR ELECTRONIQUE (EVF)

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Viseur électronique	1-2

5-1 Dépose du couvercle inférieur

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le passe-câble de viseur électronique. (Se reporter à la figure 2-151)
2. Déposer le passe-câble de viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).
3. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant le couvercle inférieur.
4. Déposer le couvercle inférieur en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

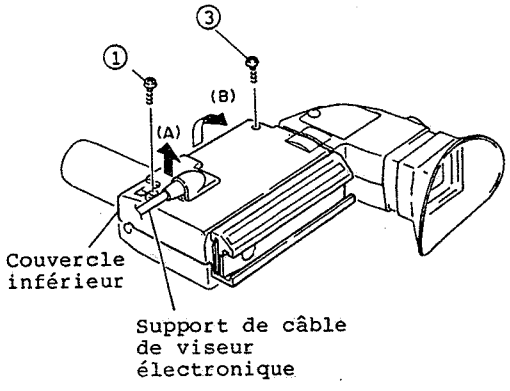

Fig. 2-151

5-2 Dépose de la carte de circuits imprimés du viseur électronique (EVF)

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément inférieur de coffret	5-1

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la plaque de blindage de viseur électronique. (Se reporter à la figure 2-152)

2. Déposer la carte de circuits imprimés du viseur électronique (EVF), la carte de circuits imprimés MIC, la carte de circuits imprimés d'indicateur et le tube cathodique en agissant dans la direction indiquée par la flèche et par le couvercle supérieur.
3. Débrancher les deux (2) connecteurs (CN1D, CN401) et dessouder un (1) connecteur (CN803) de la carte de circuits imprimés de viseur électronique. (Se reporter à la figure 2-153)
4. Débrancher la prise de raccordement du tube cathodique.

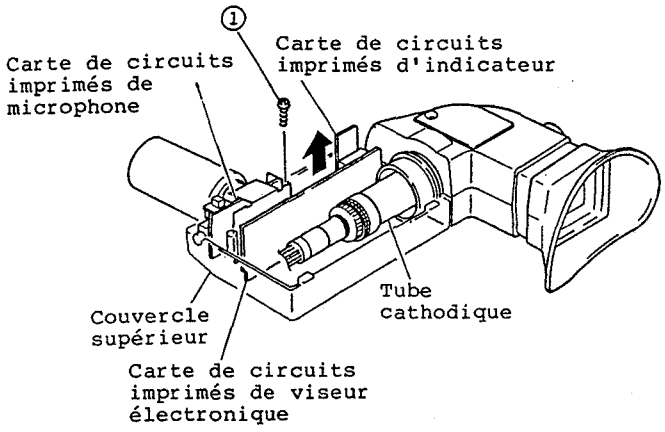

Fig. 2-152

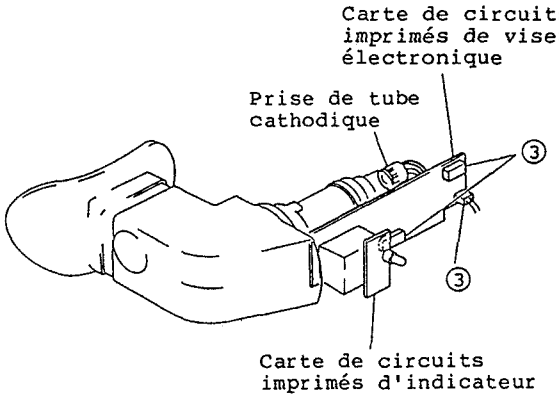

Fig. 2-153

5-3 Dépose de la carte de circuits imprimés MIC

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément inférieur de coffret	5-1

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la plaque de blindage de viseur électronique et dégager la carte de circuits imprimés MIC en agissant dans la direction indiquée par la flèche et en procédant de la partie supérieure du coffret. (Se reporter à la figure 2-154)
2. Débrancher le connecteur CN401 implanté sur la carte de circuits imprimés MIC. (Se reporter à la figure 2-155)

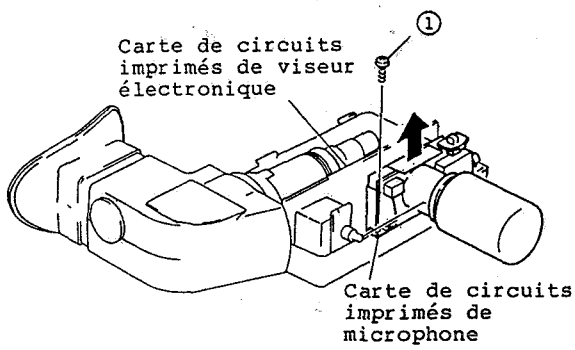

Fig. 2-154

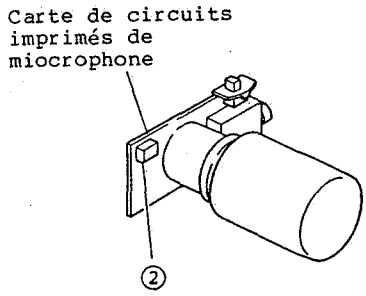

Fig. 2-155

5-4 Dépose du tube cathodique

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément inférieur de coffret o Carte de circuits imprimés de viseur électronique	5-1 5-2

1. Libérer les deux (2) segments de fixation et retirer l'oeilleton de visée.
2. Ouvrir le couvercle de miroir.
3. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le couvercle inférieur de l'optique du viseur électronique.
4. Ouvrir le couvercle inférieur de l'optique du viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche et séparer le tube cathodique du couvercle supérieur de l'optique de viseur électronique.

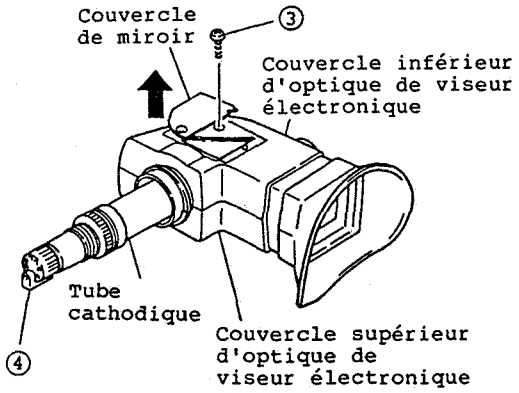

Fig. 2-156

TABLEAU DES CIRCUITS INTEGRES A BOITIER PLAT/POINTES DE FER A SOUDER

No. de symbole	Description	No. de pointe de fer à souder
SECTION CAMERA		
IC102	MN5128	6
IC103	MN3107CS	13
IC105	HA118120	6
IC106	MN3819S	12
SECTION MAGNETOSCOPE		
IC204	MM1002	11
IC208	NJM2235M	14
IC601	HD49741	6
IC901	HD4074719	7
IC902	MM1028BT	13

INSTRUMENTS ET BANDES DE REGLAGE

1. Indicateur de contre-tension No. de référence 7099004 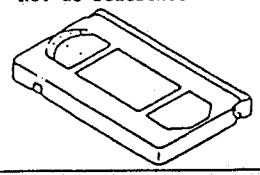	2. Bande d'étalonnage SECAM No. de référence 7099053 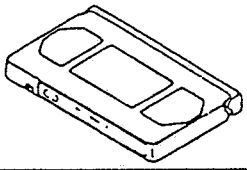	3. Gabarit de référence principal No. de référence 7099279 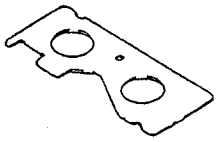	4. Couplemètre No. de référence 7099039 
5. Adaptateur de couplemètre No. de référence 7099204 	6. Plateau fictif No. de référence 7099043 	7. Gabarit de hauteur de plateau de bobine No. de référence 7099038 	8. Clés coudées six pans de 0,9/1,27/1,5 mm 1,27 mm: No. de référence 7099329 
9. Tensiomètre éventail 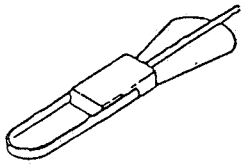	10. Tournevis de réglage de focalisation arrière No. de référence 7099205 	11. Câble d'entrée AV 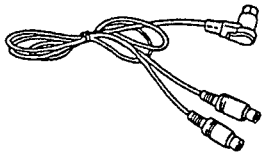	12. Convertisseur hautes fréquences 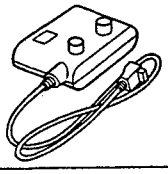
13. Câble d'alimentation extérieure No. de référence 7099326 	14. Câbles de prolongateur à 10/14 broches 10 broches: No. de référence 7099382 14 broches: No. de référence 7099383 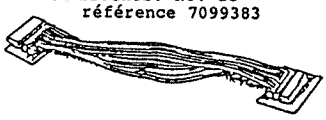	15. Filtre d'equilibrage d'éclairage C12 (dia. de 46 mm) No. de référence 7099369 	

CHAPITRE 3 REGLAGES MECANIQUES

1. REGLAGE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHARGEMENT DE BANDE

1-1 Réglage des roues dentées à came de chargement (débit/récetion) (Fig. 3-1)

Il est impératif que ce réglage soit exécuté après avoir remplacé les roues dentées à came de chargement. Ce réglage doit être vérifié après avoir reposé les roues dentées à came de chargement.

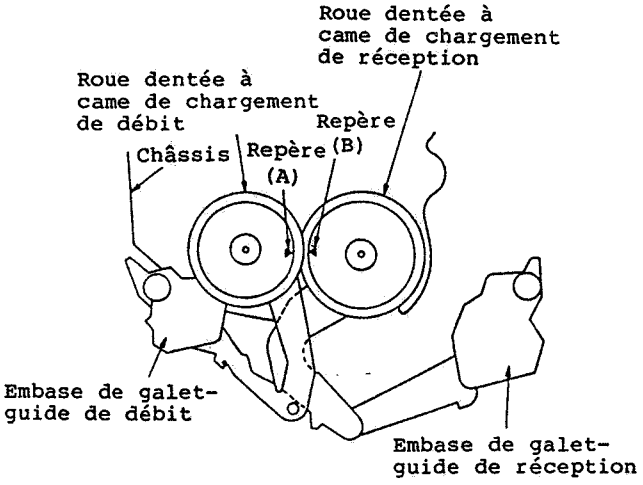

1. Faire en sorte que le repère porté (A) de la roue dentée à came de chargement de débit coïncide avec le repère (B) de la roue dentée à came de chargement de réception lors de leur remontage. Vérifier que les embases de galet-guide se trouvent en position de déchargement.

1-2 Réglage du détecteur d'état des mécanismes et la roue dentée d'entraînement (Fig. 3-2)

Il est impératif que ce réglage soit exécuté après avoir remplacé le détecteur d'état des mécanismes et la roue dentée d'entraînement.

1. Faire coïncider la section (A) du détecteur d'état des mécanismes et la section (B) du rotor. (Se reporter à la figure 3-2)
2. Fare coïncider le trou (D) de la roue dentée intermédiaire et le trou du châssis.
3. Déplacer le bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette pour que l'ergot vienne en contact avec la section (H) du bras de roue dentée à came. Remonter la roue dentée d'entraînement en procédant de la façon indiquée ci-dessous tout en maintenant ces conditions. (Se reporter à la figure 3-3)

4. Remonter la roue dentée d'entraînement dans le châssis en faisant en sorte que le repère (E) de la roue dentée intermédiaire et le trou (F) de la roue dentée d'entraînement coïncident. Vérifier que le trou (G) de la roue dentée d'entraînement et le trou du châssis se chevauchent parfaitement quand ces conditions sont réunies. (Se reporter à la figure 3-2)
5. Remonter le détecteur d'état des mécanismes dans le châssis dans les conditions indiquées en 1. Vérifier

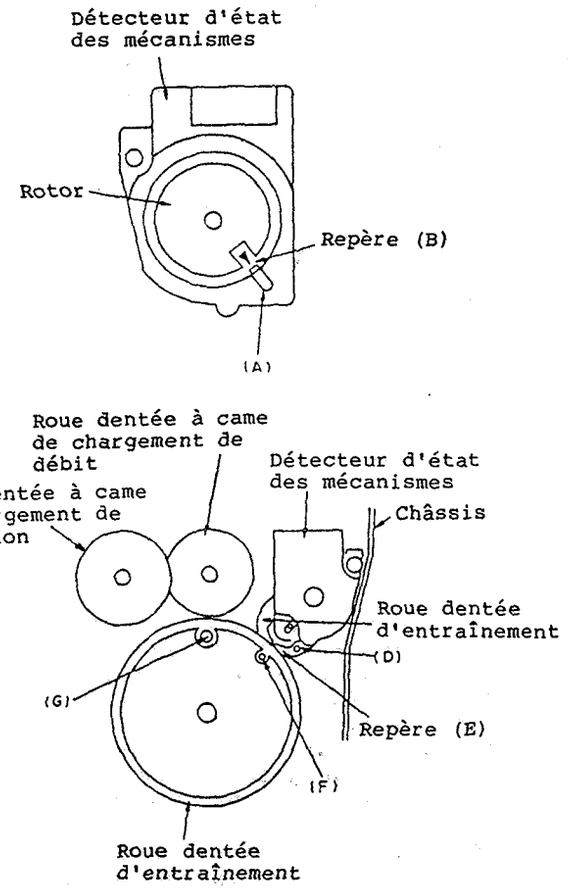

Fig. 3-2

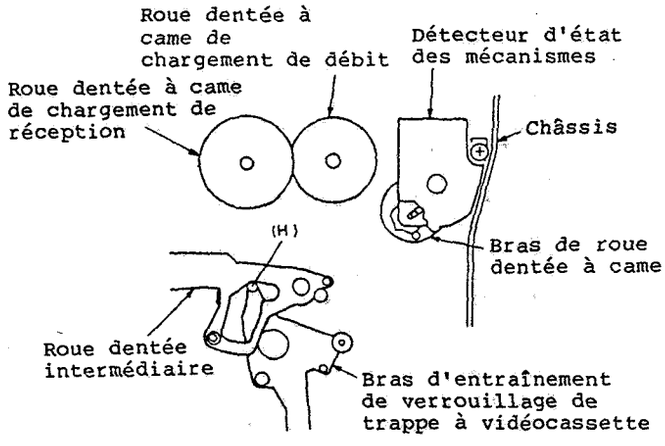

Fig. 3-3

que le repère (C) du détecteur d'état des mécanismes, le repère (E) de la roue dentée intermédiaire et le pour tour (F) de la roue dentée d'entraînement se trouvent exactement dans le même alignement.

1-3 Réglage de roue dentée de chargement et de bras d'entraînement d'axe de tension (Fig. 3-4)

Ce réglage doit être fait au moment de reposer la roue dentée de chargement et le bras d'entraînement d'axe de tension. Effectuer ce réglage après vérification de l'installation correcte des roues dentées à came de chargement et du bras d'entraînement d'axe de tension et qu'ils se trouvent en position de déchargement.

1. Remonter la roue dentée de chargement de façon que ses repères (A) et le repère (B) de la roue dentée à came de chargement de débit soient dans le même alignement.
2. Remonter le bras d'entraînement d'axe de tension de façon que le repère (D) de la roue dentée intermédiaire et le trou (C) du bras d'entraînement d'axe de tension se trouvent dans le même alignement.

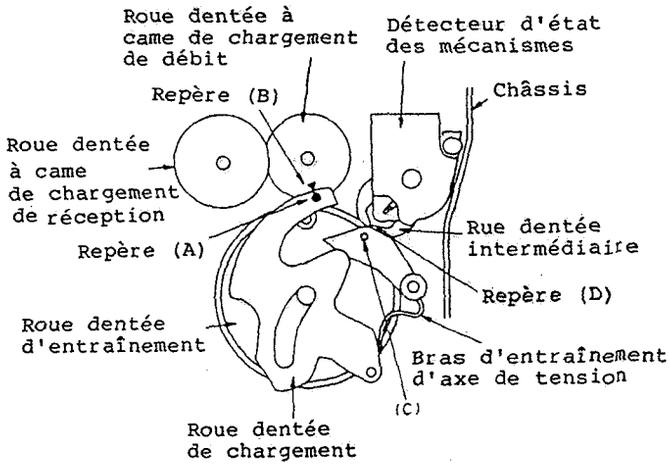

Fig. 3-4

2. REGLAGE ET VERIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SYSTEME DE TRANSPORT DE BANDE

Le système de transport de bande est le circuit compris entre la bobine débitrice et la bobine réceptrice en passant par l'intermédiaire des têtes vidéo. Il est essentiel que les éléments constitutifs du système de transport de bande, et notamment les pièces qui sont en contact direct et permanent avec la bande, soient toujours en parfait état, propres, ne soient ni souillés par de l'huile ou des saletés risquant de provoquer une adhérence de la bande qui emprunte ce circuit. Le système de transport de bande a été ajusté à l'usine avec précision avant que soit effectué l'envoi de l'appareil vers son pays de

destination de sorte que si des pièces du système de transport de bande doivent être remplacées, le transport de la bande doit toujours être très régulier en ajustant correctement la position des pièces neuves.

2-1 Réglage de la hauteur de plateau de bobine (Fig. 3-5)

1. Retirer la trappe à vidéocassette du magnétoscope, le coffret droit et installer le gabarit de référence principal sur la trappe à vidéocassette.
2. Placer le gabarit de référence de hauteur de plateau de bobine sur le gabarit de référence de hauteur principal en place et l'installer sur le plateau de bobine.
3. Vérifier que la partie supérieure du plateau de bobine se trouve bien entre les deux sections A et B du gabarit de référence de hauteur de plateau de bobine.
4. Si la partie supérieure du plateau de bobine ne se trouve pas entre les deux sections A et B du gabarit de référence de hauteur de plateau de bobine, ajuster en utilisant un nombre suffisant de bagues d'espacement (deux sortes: 0,25 mm et 0,5 mm d'épaisseur) en les introduisant à la base du plateau de bobine.

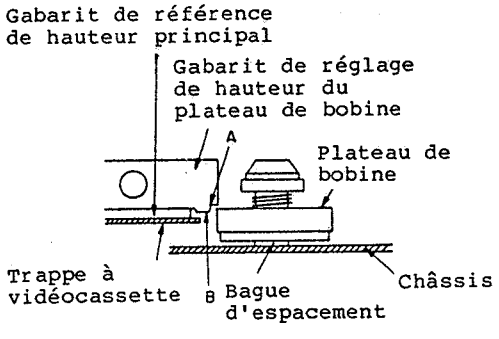

Fig. 3-5

2-2 Réglage de position de l'axe de tension et de tension (Fig. 3-6)

Réglage de positionnement (Fig. 3-6)

1. Placer le ressort de tension en position "C" sur le dispositif d'accrochage de ressort.
2. Masquer la fenêtre de réception de lumière du microrécepteur de débit située à mi-chemin du côté gauche du circuit des mécanismes de transport de bande.
3. Régler l'appareil en mode de lecture.
4. Dès que le chargement est terminé, desserrer la vis de fixation (B) du support d'accrochage de la bande de tension et ajuster la position du support de bande de tension pour que l'axe de tension se trouve dans la section (A) du rail de galet-guide.
5. Resserrer la vis de fixation (B) quand le réglage est terminé.

Réglage de la tension (Fig. 3-6)

1. Charger la cassette-indicatrice de contre-tension dans l'appareil.
2. Régler le magnétoscope en mode de lecture.
3. Interpréter la valeur du plateau de bobine débitrice.
4. La valeur indiquée doit se situer entre 19 et 26.
5. Si l'indication est égale ou supérieure à 27, déplacer le ressort du bras de tension sur la position "A" ou "B" du support de ressort et quand l'indication fournie est égale ou inférieure à 18, déplacer le ressort de bras de tension sur la position "D" ou "E" sur le support de ressort et ajuster la contre-tension sur une valeur nominale permettant d'indiquer une valeur située entre 19 et 26.
6. Effectuer une contre-vérification de la position du bras de tension quand le réglage de contre-tension est modifié dans une grande proportion (de 5 ou plus).

Remarque: L'appareil doit se trouver en position horizontale pendant le réglage.

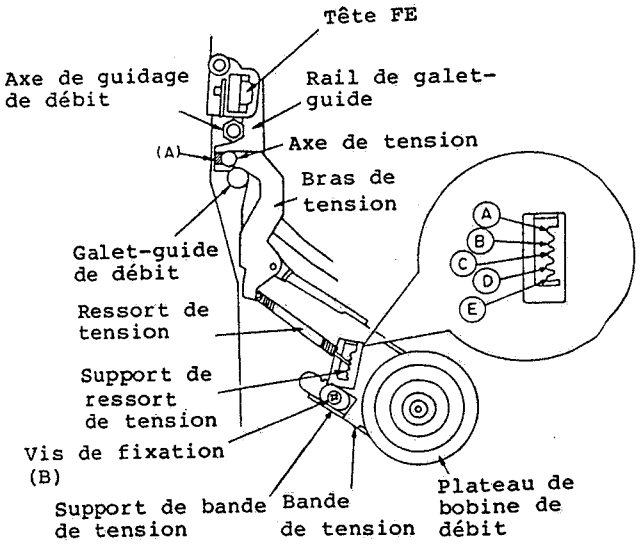

Fig. 3-6

2-3 Réglage de hauteur des axes de guidage de débit/réception (Fig. 3-7)

Réglage de hauteur de galet-guide de réception

1. Déposer le couvercle de la trappe à vidéocassette, le coffret droit et mettre le gabarit principal en place sur la trappe à vidéocassette.
2. Installer le gabarit de hauteur de plateau de bobine sur le gabarit principal puis l'appliquer contre l'axe de guidage.
3. Tourner l'écrou de réglage de hauteur d'axe de guidage pour que la collerette supérieure se trouve dans le même alignement que le bord supérieur du gabarit de réglage de hauteur.

Réglage de hauteur de galet-guide de débit

1. Faire défiler la bande et ajuster la hauteur du galet-guide de débit de telle sorte que le bord inférieur de la bande se trouve à la même hauteur que le bord supérieur de la collerette inférieure.

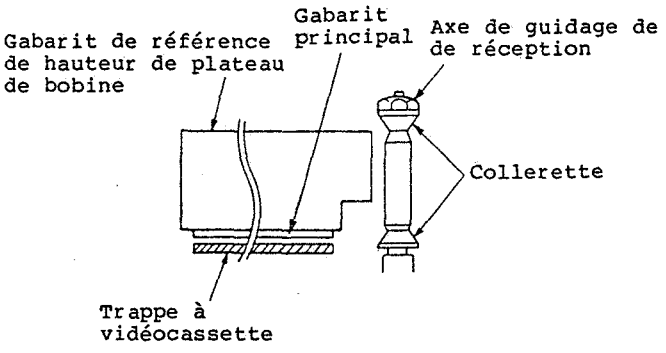

Fig. 3-7

2-4 Réglage de hauteur des galet-guide de débit/réception (Figs. 3-8, 3-9)

1. Déposer le couvercle de la trappe à vidéocassette, le coffret droit et mettre le gabarit principal en place sur la trappe à vidéocassette.
2. Installer le gabarit de hauteur de plateau de bobine sur le gabarit principal puis l'appliquer contre l'axe de guidage.
3. Desserrer la vis immobilisant le galet-guide de débit et ajuster sa hauteur de telle sortie que le bord inférieur de la collerette supérieure du galet-guide et le bord supérieur des appareils de mesure coïncident. Effectuer le réglage du galet-guide de réception en procédant de la même façon.
4. Quand le réglage est terminé, resserrer la vis de fixation immobilisant le galet-guide.
5. Faire défiler la bande et vérifier qu'elle ne se froisse pas ni ne monte sur le guide et passer aux réglages électriques.
6. Raccorder l'oscilloscope à la borne TP203 de la carte de circuits imprimés principale.
7. Déclencher l'oscilloscope avec le signal SW25Hz. (Se server de TP206 implanté sur la carte de circuits imprimés principale.)
8. Lire les signaux de barres colorées de la bande d'étalonnage (MH-4) et appuyer simultanément sur les deux (2) touches de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel).
9. Vérifier que l'oscillogramme FM obtenu est linéaire.
10. Si l'enveloppe FM n'est pas linéaire, un réglage précis de hauteur des galet-guide de débit et de réception doit être fait de façon à la rendre linéaire.
11. Bloquer la vis de fixation à la fin du réglage.

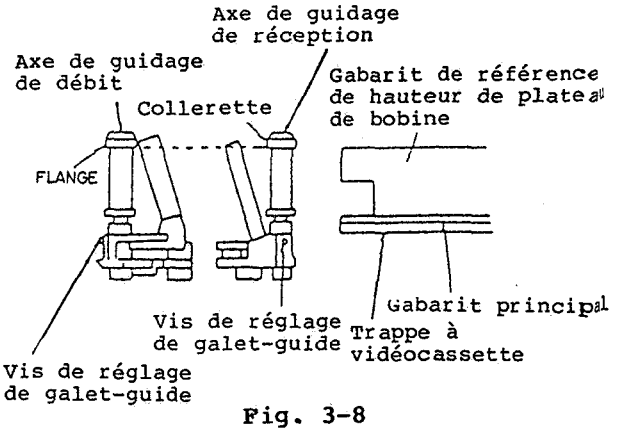

Fig. 3-8

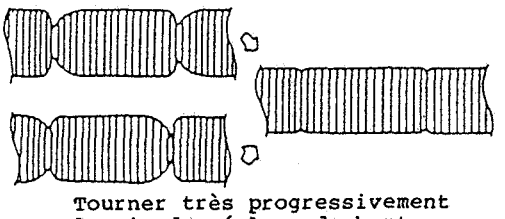

Tourner très progressivement la vis de réglage de hauteur de galet-guide de façon à rendre la courbe de d'enveloppe linéaire.

Fig. 3-9

2-5 Réglage de la tête A/C (Figs. 3-10, 3-11, 3-12)

Effectuer les réglages de hauteur, d'inclinaison et d'azimut de la tête A/C à plusieurs reprises de façon à déterminer la position idéale de la tête A/C puis effectuer les réglages de la valeur X.
Les détails nécessaires et relatifs aux procédés de réglage quand la tête audio/commande a dû être remplacée indiquent la façon d'effectuer un réglage précis après avoir fait le réglage global.

Réglage global (Fig. 3-10)

1. Déposer le couvercle de la trappe à vidéocassette, le coffret droit et installer le gabarit de hauteur de plateau de bobine sur la trappe à vidéocassette.
2. Régler l'écrou (A), la vis de réglage d'azimut (B) la vis de réglage d'inclinaison six pans (C) et la vis de réglage (D) pour que la différence de hauteur entre le gabarit de référence de hauteur et l'embase de la tête A/C soit de 1,78 mm et que l'embase de tête A/C et le plateau de de tête A/C soient parallèles.

Réglage précis (Figs. 3-10, 3-11)

3. Raccorder l'oscilloscope à la prise de sortie audio (AV OUT).
4. Lire la bande d'étalonnage (SECAM) préenregistrée de signaux audio de 1 kHz (signaux de barres colorées).
5. Régler alternativement la vis de réglage d'azimut (B) et la vis de réglage d'inclinaison six pans (C) pour caler la sortie audio en amplitude maximale.

Réglage de la valeur X (Figs. 3-10, 3-12)

6. Raccorder l'oscilloscope à TP203 de la carte de circuits imprimés principale.
7. Déclencher l'oscilloscope à SW 25Hz. (Se servir de TP206 implanté sur la carte de circuits imprimés principale).
8. Appuyer simultanément sur les deux (2) touches de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel).
9. Lire la bande d'étalonnage (SECAM) préenregistrée de signaux de barres colorées.
10. Régler en tournant l'écrou de réglage de valeur X pour que le signal présent à TP203 (enveloppe FM) ait une amplitude maximum. Appuyer simultanément sur les deux (2) touches de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel) et vérifier que l'enveloppe FM devient linéaire comme représenté sur la figure 3-12.

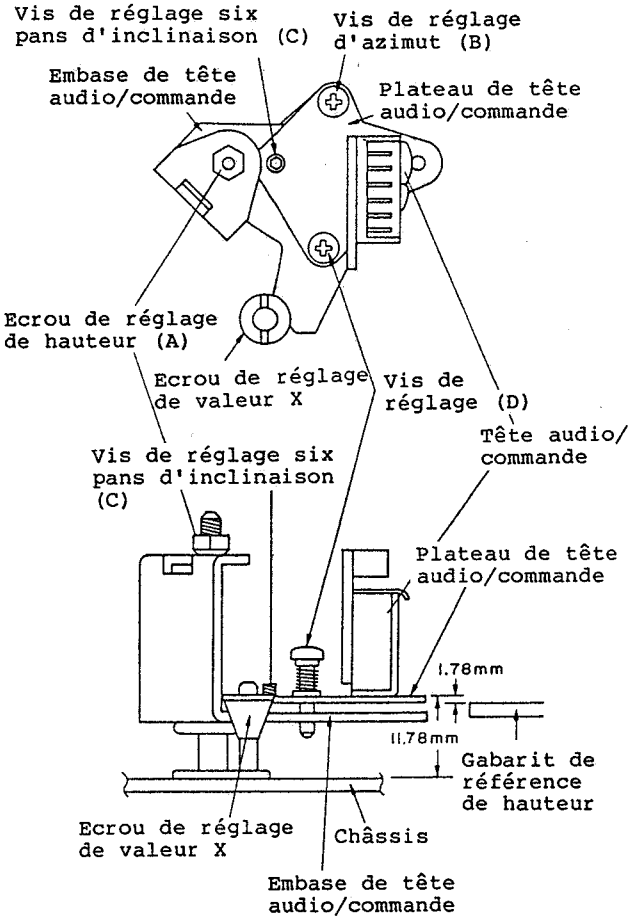

Fig. 3-10

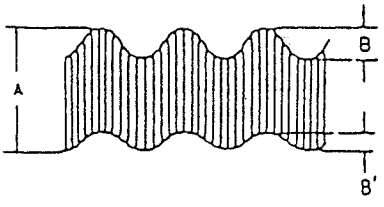

Fig. 3-11

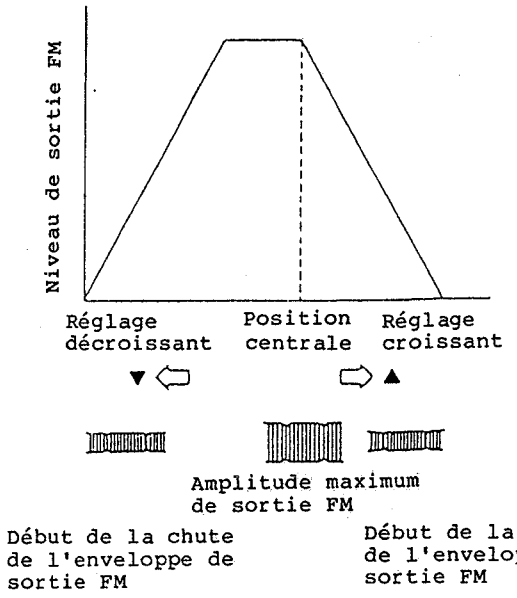

Fig. 3-12

2-6 Réglage après remplacement du cylindre (Fig. 3-13)

Quand le cylindre est remplacé, la hauteur relative des galets guides ou de la valeur X, etc., affirment un décalage (cependant, ce décalage est très faible quand le cylindre est remplacé correctement). Par conséquent, il faut refaire un réglage du système de transport de bande et du système d'asservissement. Effectuer les vérifications et réglages nécessaires en respectant les étapes indiquées ci-dessous.

1. Charger une bande vierge dans l'appareil et la lire. Vérifier qu'aucun froissement ni plissement de la bande n'a lieu autour des galets guides. Si un froissement ou un plissement de la bande se produit, effectuer un réglage précis de la hauteur des galets guides.
2. Vérifier que l'enveloppe FM est bien linéaire et que les variations de niveau sont très faibles. S'il est impossible d'effectuer une confirmation, régler la hauteur des galets guides. Lire les instructions qui suivent pour effectuer ces réglages.
3. Vérifier ou ajuster le seuil de commutation des têtes. Se reporter au CHAPITRE 4 pour savoir comment faire ce réglage.
4. Vérifier que le réglage de la valeur X est normal (il n'y a pas lieu de faire le réglage de valeur X même s'il n'est pas exact). S'il est possible d'effectuer une confirmation du réglage, passer à l'opération 7 et s'il est impossible d'effectuer la confirmation du réglage, passer à l'opération 5.
5. Verifier ou ajuster le préréglage d'alignement. Se reporter au CHAPITRE 4 pour savoir comment faire ce réglage.

6. Effectuer le réglage de la valeur X.
7. Caler le niveau de chrominance d'enregistrement. Se reporter au CHAPITRE 4 pour savoir comment faire ce réglage.

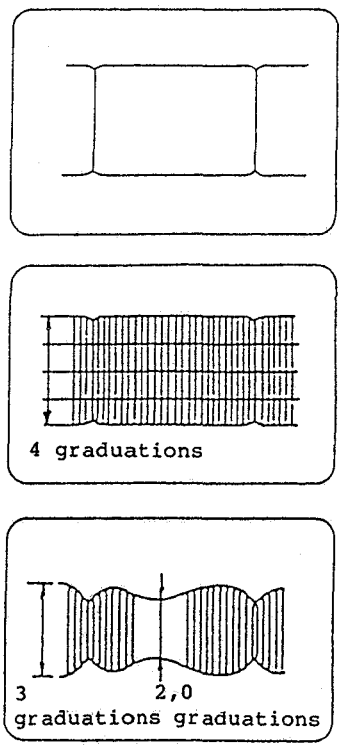

Fig. 3-13

Procédé de contrôle de linéarité et de taux de variations de la courbe de sortie FM (Fig. 3-13)

1. Raccorder l'oscilloscope à TP203 implanté sur la carte de circuits imprimés principale.
2. Déclencher l'oscilloscope à SW 25Hz. (Se servir de TP206 implanté sur la carte de circuits imprimés principale).
3. Appuyer simultanément sur les deux (2) touches de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel).
4. Effectuer un réglage précis de la gamme de niveau de tension de l'ocilloscope et caler la sortie FM au niveau de 4 graduations.
5. Appuyer sur l'une ou l'autre touche de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel) et faire en sorte que le niveau de la sortie FM atteint au maximum 3 graduations.
6. Vérifier qu'une amplitude minimum de 2,0 graduations est obtenue.

3. CONTROLES DE TENSION ET DE COUPLE

Les contrôles de tension, de couple et de résistance à la compression doivent être réalisés au niveau de la section réceptrice de la bande et de la section mobile de façon à assurer un défilement régulier de la bande magnétique et à satisfaire les fonctions fondamentales du magnétoscope. Si le transport de bande ou le vitesse de défilement de la bande n'ont pas lieu comme prévu, l'organe responsable peut être une seconde fois après le remplacement des pièces défectueuses.

Point à contrôler	Mode engagé du magnétoscope	Bobine soumise au contrôle	Valeur relevée	Observation
Couple de freinage	Arrêt	Bobine débitrice	140 g.cm ou plus	Fig. 3-14
		Bobine réceptrice	100 g.cm ou plus	
Couple de récupération de tension	Déchargement	Bobine débitrice	90 à 200 gr.cm	Fig. 3-14
Couple d'avance rapide	Avance rapide	Bobine réceptrice	400 g.cm ou plus	Fig. 3-14
Couple de retour rapide	Retour rapide	Bobine débitrice	400 g.cm ou plus	Fig. 3-14
Couple de réception	Lecture	Bobine réceptrice	80 à 110 g.cm	Fig. 3-14
Couple de contre-tension	Avance rapide	Bobine débitrice	4 à 10 g.cm	Fig. 3-14
	Retour rapide	Bobine réceptrice		

CHAPITRE 4 REGLAGES ELECTRIQUES

1. BRANCHEMENTS DE REGLAGE

Déposer les éléments gauche et droit du coffret comme déCrit plus haut.

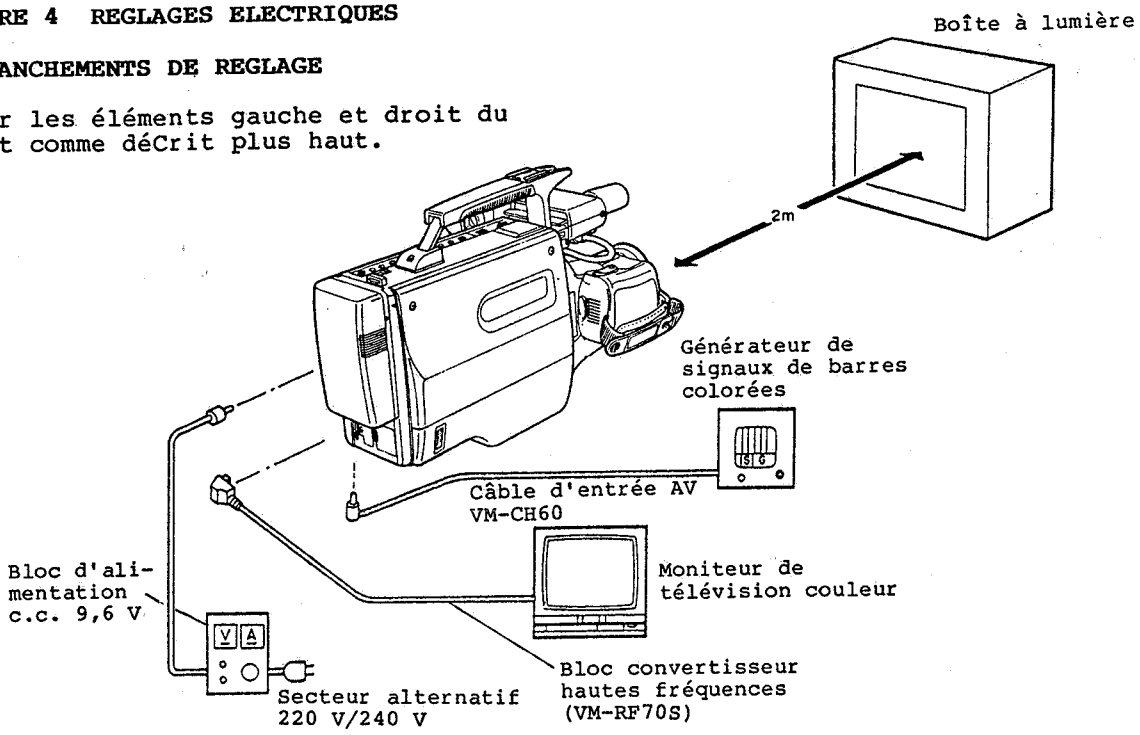

Fig. 4-1

2. REGLAGE DE LA SECTION CAMERA

2-1 IMPLANTATION DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMES ET DES POSITIONS DE REGLAGE

1. Carte de circuits imprimés de mise au point automatique
2. Carte de circuits imprimés de détecteur
3. Carte de circuits imprimés de convertisseur DC-DC
4. Carte de circuits imprimés de commande
5. Carte de circuits imprimés de traitement

A. Câble prolongateur à 10 broches (No. de référence 7099382)

Relier la carte de circuits imprimés d'analyseur à la carte de circuits imprimés de traitement.

B. Câble prolongateur à 14 broches (No. de référence 7099383)

Relier la carte de circuits imprimés d'anlyseur à la carte de circuits imprimés de traitement.

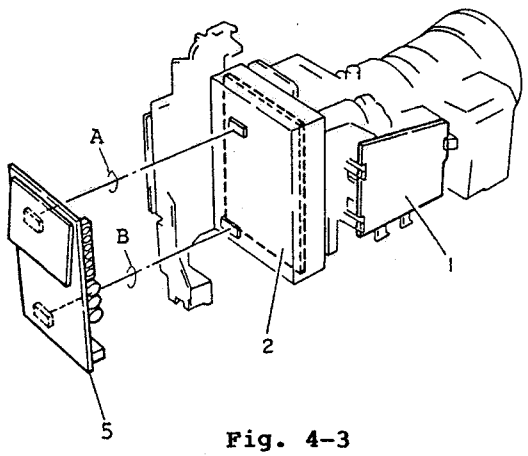

Fig. 4-3

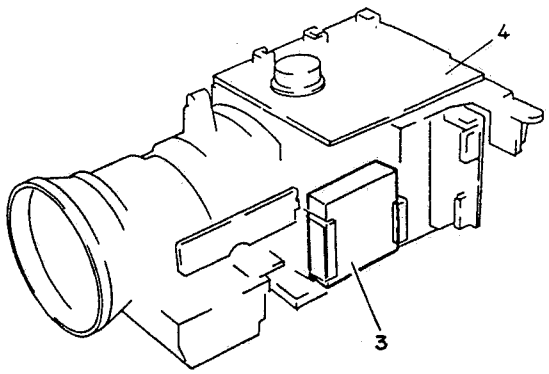

Fig. 4-2

2-2 INSTRUMENTS DE MESURE ET MIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES REGLAGES

- o Instruments de mesure
  Oscilloscope (bitrace)
  Voltmètre électronique à affichage numérique (DVM)
  Fréquencemètre
  Moniteur vidéo couleur
- o Mires, etc.
  Mire de gamme de densités
  Mire de barres colorées
  Mire de définition
  Mire d'essai de focalisation arrière
  Boîte à lumière de 3 100°K
  Bloc d'alimentation à courant continu (9,6 V)
  Tournevis de réglage de focalisation arrière
  Bloc d'alimentation à courant continu (3,3 V)

2-3 CONDITIONS A REUNIR POUR EFFECTUER LES REGLAGES

1) Vérifier que les réglages de la section magnétoscope sont complètement terminés avant d'effectuer les réglages de la section caméra.
2) Raccorder le camescope, le bloc d'alimentation et un moniteur vidéo couleur en procédant de la façon représentée sur la figure 4-1.
3) Placer la mire (la boîte à lumière) à 2 m de la caméra (de la surface de l'objectif) sauf indication contraire.
4) Diriger la caméra vers la mire utilisée de façon à remplir la période vidéo totale sauf indication contraire.
5) Se servir de la sonde de mesure 10:1 de l'oscilloscope sauf indication contraire.
6) Quand il est spécifié "Déclencher l'oscilloscope au taux H", régler la base de temps de l'oscilloscope sur 10 µs/div.
7) Quand la prise de SORTIE VIDEO (interne à la prise de sortie AV) est utilisée pour effectuer les réglages, ne pas oublier de terminer la prise de sortie AV en 75 ohms.

2-4 PREREGLAGE DES COMMUTATEURS ET DES COMMANDES PENDANT LES REGLAGES

MARCHE ..... Position marche
Sélecteur CAM./MAG. ..... Position "MAG."
Sélecteur OBTURATEUR .... Position "MAN"
Vitesse d'obturation .. "60 (/60e)"
Sélecteur NEG/POS ..... Position "POS"
Commande IRIS ..... "AUTO (centre)"
Commande MIS AU POINT ... Position "MAN"
Command TITRE ..... "Arret"

2-5 REGLAGES DE LA SECTION CAMERA

1) Réglage de la fréquence d'impulsion de déclenchement (Fig. 4-51, 4-52)

Ce réglage permet de caler la fréquence de l'impulsion de déclenchement sur la valeur indiquée.

Point de mesure: TP201-4 Process
Ajuster :
CT101 (Fo ADJ) Sensor
Observer: Le fréquencemètre à affichage numérique

1. Raccorder le fréquencemètre à TP201-4.
2. Ajuster la commande CT101 de façon à obtenir une indication de 9,656250 MHz ± 20 Hz.

Remarque: Attention au tournevis utilisé pour régler CT101 parce que sa capacité parasite risque de faire varier l'indication de fréquence.

2) Réglage de fréquence de codeur (Fig. 4-52)

Point de mesure: TP201-1 Process
Ajuster : CT1 (ENCODER Fo ADJ) Process (IC203)
Observer: Le voltmètre

1. Raccorder le voltmètre à affichage numérique à TP201-3.
2. Ajuster CT1 (du circuit intégré IC203) pour obtenir 3,4 ± 0,1 V.

Remarque: Attention au tournevis utilisé pour régler CT1 parce que sa capacité parasite risque de faire varier l'indication de tension. Utiliser un tournevis non métalique.

3) Réglage de la focalisation arrière (Fig. 4-4)

Le but de ce réglage est d'assurer un excellent alignement de la focalisation sur toute la gamme des focales de l'objectif zoom.

Ajuster : BACK FOCUS ADJUSTMENT POINT (BACKFOCUS LENS)
Observer: Le moniteur vidéo couleur

1. Placer la section caméra à deux (2) mètres de la mire de réglage de focalisation arrière et régler l'éclairement du sujet aux environs de 100 lux.
2. Régler le zoom en position grand-angulaire et placer le repère de la bague de mise au point sur deux (2) mètres.
4. Introduire le tournevis de réglage de foyer arrière dans le trou de réglage de arrière et le tourner vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que la mise au point soit parfaite.
5. Régler le zoom en position de télephoto maximum et vérifier que la mire de réglage est parfaitement nette. Si elle ne l'est pas, régler le zoom en position grand-angulaire et refaire les réglages à partir de l'opération 4.
6. Effectuer le réglage de telle sorte que la mire soit à peu près nette sur les positions de réglage maximum téléphoto et grand-angulaire quand la bague de mise au point est réglée sur deux (2) mètres.

Remarque: Dès que le réglage est terminé, resserrer la vis de fixation de la lentille intermédiaire et la freiner à la peinture.

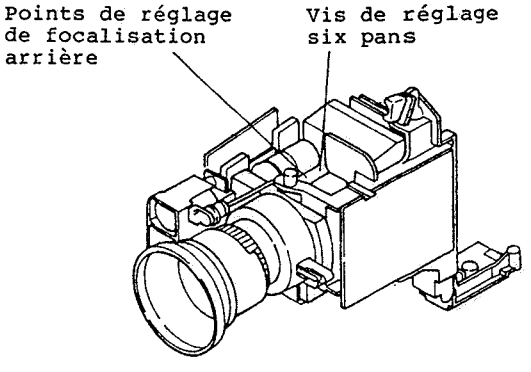

Fig. 4-4

4) Réglage de tension secondaire de détecteur (Fig. 4-5, 4-51)

Ce réglage permet de corriger les flous d'image.

Point de mesure:
SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)
Ajuster :
RT101 (SENSOR SUB VOLTAGE) Sensor
Observer: Le moniteur vidéo couleur

1. Diriger la caméra vidéo vers une lampe incandescente de 40 W à 60 W placée à un (1) mètre. (Se reporter à la figure 4-5)
2. Tourner complètement RT101 dans le sens horaire inverse puis revenir très progressivement en arrière pour ajuster de façon à que la bande de flou qui apparaît dans le sens vertical disparaisse de l'écran du moniteur vidéo.

Remarque: Régler et laisser RT101 sur cette position quand le flou d'image disparaît tout en prenant soin de ne pas tourner exagérément.

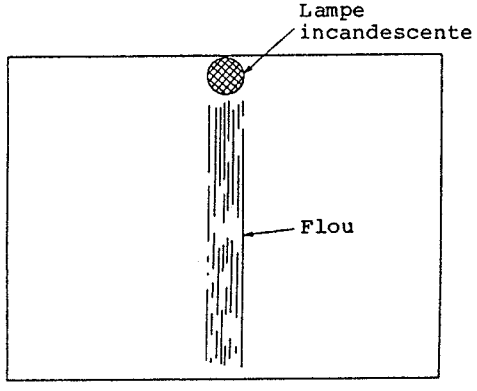

Fig. 4-5

5) Réglage de calage de luminance (Figs. 4-6, 4-52)

Ce réglage permet de caler la luminosité de l'image.

Points de mesure:
SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)
Ajuster :
RM201-4 (LUMA SETUP) Process
Observer: L'oscilloscope

1. Remettre le capuchon d'objectif en place.
2. Régler la commande IRIS en position fermeture.
3. Raccorder l'oscillscope à la sortie vidéo.
4. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
5. Régler RM201-4 de façon à obtenir 35 ± 15 mV (5IRE ± 2IRE) à partir du niveau de suppression jusqu'au centre de l'oscillogramme.
6. Placer maintenant la commande IRIS en position AUTO.

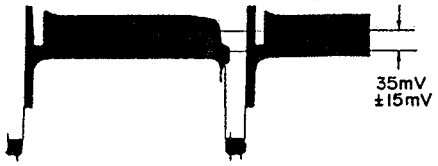

Fig. 4-6

6) Réglage du niveau AIC (Figs. 4-7, 4-52)

Ce réglage permet de caler le seuil d'équilibrage de la commande de diaphragme automatique.

Point de mesure:
SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)
Ajuster : RM201-5 (AIC) Process
Observer: L'oscilloscope

1. Diriger la caméra vers la mire de gamme de densités.
2. Raccorder l'oscillscope à la sortie vidéo.
3. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
4. Ajuster RM201-5 de façon à obtenir 700 mVcc ± 15 mV (98 IRE ± 2 IRE) à partir du niveau de suppression jusqu'à la partie centrale du niveau du blanc sur la mire à gamme de densités.

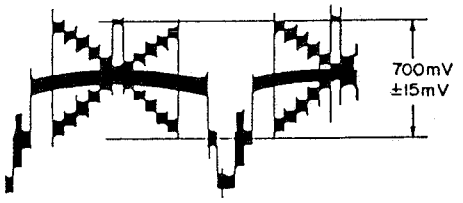

Fig. 4-7

7) Calage de la tension de blocage de balance des blancs (Fig. 4-52)

Point de mesure:
TP201-5 Process
TP201-11 (GND) Process
Observer: Le voltmètre à affichage numérique

1. Obturer l'objectif.
2. Brancher le voltmètre à affichage numérique et un bloc d'alimentation à courant continu à TP201-5.
3. Appliquer une tension continue de 3,3 ± 0,05 V à TP201-5.
4. Raccorder TP201-5 à la masse (TP201-11) et libérer la mise à la masse (TP201-11) de TP201-5.

Remarque: Le calage de tension de blocage de balance des blancs doit être fait avant de faire le réglage de calage R-Y, B-Y et le réglage de balance des blancs.

8) Réglage de calage R-Y, B-Y (Figs. 4-8, 4-52)

Ce réglage permet de caler précisément l'équilibrage du noir des images.

Points de mesure:
SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)
Ajuster :
RM201-2 (B-Y SETUP) Process
RM201-3 (R-Y SETUP) Process
Observer: L'oscilloscope

1. Obturer l'objectif.
2. Placer la commande AIC en position fermeture.
3. Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo.
4. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
5. Ajuster RM102-2 et RM102-3 de façon à minimiser la porteuse de l'oscillogramme.
6. Placer la commande AIC en position AUTO.

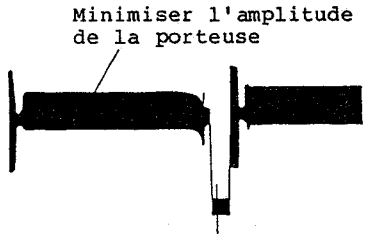

Fig. 4-8

9) Réglage de balance du blanc (Figs. 4-9, 4-52)
Ce réglage permet de caler précisément les niveaux des signaux du rouge et du bleu de façon à assurer au circuit d'équilibrage des blancs un fonctionnement exact.

Points de mesure:
SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)
Ajuster :
RT201 (RED GAIN) Process
RT202 (BLU GAIN) Process
Observer: L'oscilloscope

1. Fixer un filtre d'équilibrage de lumière C12 sur o'objectif.
2. Diriger la caméra vidéo vers une mire de gammes de densités.
3. Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo.
4. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
5. Régler RT201 et RT202 de façon à minimiser les porteuses de chaque échelon de l'oscillogrammes.

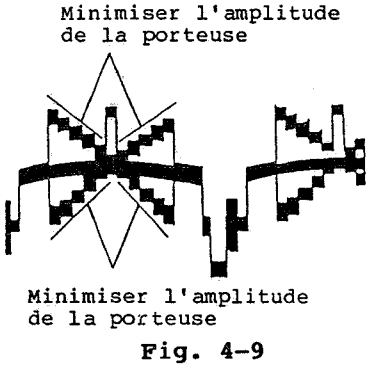

Fig. 4-9

10) Réglage du filtre cloche (Fig. 4-52)

Ajuster: CT2 (BELL FILTER) Process (IC203)
Observer: Le moniteur vidéo couleur

1. Diriger la caméra vers la mire de barres colorées.
2. Ajuster CT2 (dans IC203) pour que le bord des couleurs soit plus net sur l'écran du moniteur vidéo.

11) Réglage du niveau de chrominance (Figs. 4-10, 4-52)

Ce réglage permet de caler le niveau de chrominance.

Points de mesure: SORTIE VIDEO (AV OUT)
Ajuster: RT203 (CHROMA LEVEL) Process
Observer: L'oscilloscope

1. Libérer le raccordement du bloc d'alimentation à courant continu (3,3 V) de TP201-5.
2. Diriger la caméra vidéo vers une mire de couleur.
3. Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo (A/V OUT).
4. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
5. Régler RT203 de façon à ce que le niveau de jaune de l'oscillogramme B-Y (ayant le plus faible niveau de salve) soit égal à 200 mVcc $\pm$ 50 mV.

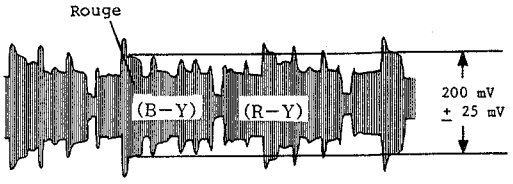

Fig. 4-10

2-7 REGLAGES DU VISEUR ELECTRONIQUE (EVF)

1) Réglage de position de bloc de déviation (Fig. 4-111)
Ce réglage permet d'éliminer l'inclinaison de l'image qui apparaît sur l'écran du viseur électronique.

Régler: Bloc de déviation
Observer: Le viseur électronique

1. Placer la caméra vidéo dans le même alignement que la mire de définition tout en s'assurant que la caméra vidéo comme la mire sont placées à la même hauteur.
2. Desserrer la vis de fixation qui immobilise le bloc de déviation.
3. Faire pivoter le bloc de déviation de façon à ce que l'image qui apparaît sur l'écran du viseur électronique (la mire) soit horizontale et que les

bords correspondent avec ceux du tube à rayons cathodiques.

Remarque: Resserrer la vis de fixation du bloc de déviation quand le réglage est complètement terminé.

2) Réglage de centrage EVF (Fig. 4-11)

Ce réglage permet de centrer l'image observée par la caméra sur l'écran du viseur électronique.

Ajuster : Les aimants de centrage
Observer: L'écran du viseur électronique

1. Diriger la caméra vers la mire de définition et faire coïncider le centre de la mire avec le centre de l'objectif.
2. Décoller la peinture de freinage des aimants de centrage.
3. Ajuster les aimants de centrage jusqu'à ce que le centre de l'image soit précisément positionné au centre de l'écran du viseur électronique.

Remarque: Quand le réglage est complètement terminé, bloquer les aimants de centrage à la peinture de freinage.

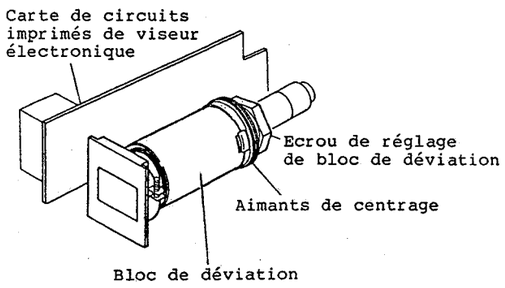

Fig. 4-11

3) Réglage de hauteur de l'image EVF (Fig 4-53)

Ce réglage permet de définir la hauteur de l'image qui apparaît sur l'écran du viseur électronique.

Ajuster : RT802 (V. SIZE) EVF
Observer: L'écran du viseur électronique

1. Diriger la potentiomètre vers la mire de définition et aligner la tête fléchée de la ligne de référence avec le bord de la mire dans le viseur électronique.
2. Régler RT802 pour que les bords supérieur et inférieur de la mire coïncident avec les bord supérieur et inférieur de l'écran du tube à rayons cathodiques.

4) Réglages de luminosité EVF (Fig. 4-53)

Ce réglage d'ajuster la luminosité de l'image observée sur l'écran du viseur électronique.

Ajuster : RT805 (BRIGHT) EVF
Observer: L'écran du viseur électronique

1. Diriger la caméra vers la mire à gamme de densités.
2. Régler RT805 de façon à optimiser l'image visible dans le viseur électronique.

5) Réglage de focalisation EVF (Fig. 4-53)

Ce réglage permet d'obtenir une mise au point optimale de l'image observée sur l'écran du viseur électronique.

Ajuster : RT803 (FOCUS) EVF
Observer: L'écran du viseur électronique

1. Diriger le camescope vers la mire de définition.
2. Régler RT803 de façon à rendre l'image visible dans le viseur électronique nette.

2-8 REGLAGE DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE

1) Réglage de détecteur de mise au point automatique (Fig. 4-12)

Ajuster : Vis de réglage de détecteur
Observer: L'écran du moniteur vidéo

1. Placer la caméra à deux (2) mètres de la mire de mise au point automatique et éclairer le sujet sous environ 100 lux.
2. Retirer le capuchon de réglage de mise au point automatique.
3. Placer le repère de la bague de mise au point sur deux (2) mètres. Vérifier que la mire est nette. Si elle ne l'est pas, refaire le réglage de foyer arrière.
4. Régler le zoom en position de téléphoto maximum.
5. Placer la commande MISE AU POINT en position AUTO.

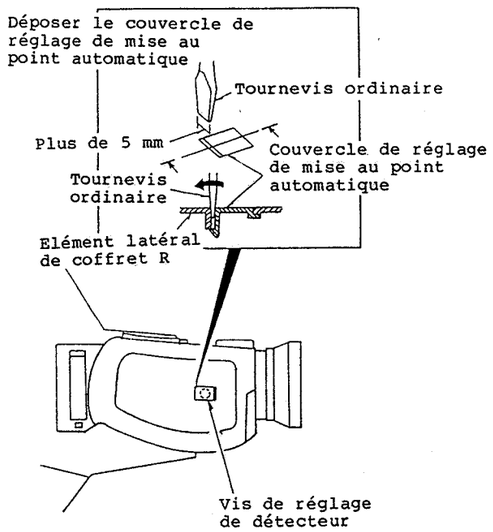

Fig. 4-12

6. Commander la fonction de mise au point automatique de la position téléphoto maximum à la position grand-angulaire maximum puis vérifier que la mire de réglage est parfaitement quand le repère se trouve sur deux (2) mètres.
7. Si la mire n'est pas nette, faire tourner la vis de réglage d'analyseur de façon à ramener le repère sur deux (2) mètres.

2-8 IMPLANTATION DES COMPOSANTS DU REGLAGE

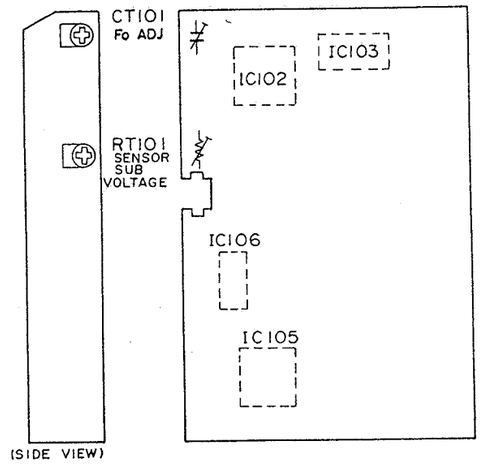

Fig. 4-51 Carte à circuits imprimés de microrécepteur (face soudée)

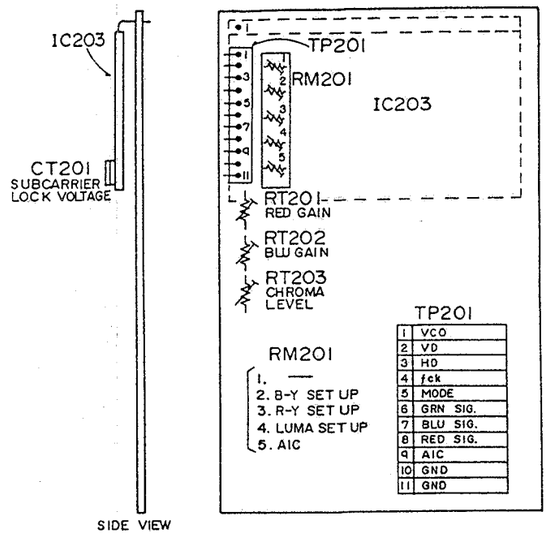

Fig. 4-52 Carte à circuits imprimés de traitement (face munie des composants)

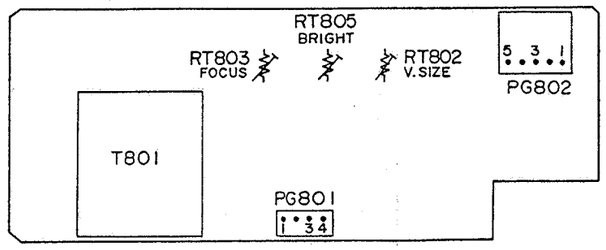

Fig. 4-53 Carte à circuits imprimés de viseur électronique (EVF) (face munie des composants)

3. SECTION MAGNETOSCOPE

3-1 IMPLANTATION DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMES ET DES POSITIONS DE REGLAGE (Fig. 4-101)

Déposer les éléments gauche et droit du coffret comme décrit plus haut.

1. Carte à circuits imprimés principale
2. Carte de circuits imprimés de détecteur de blbine débitrice
3. Carte à circuits imprimés de détecteur de bobine réceptrice

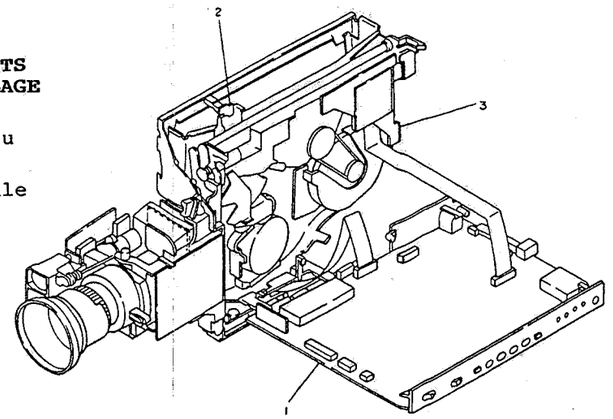

Fig. 4-101

3-2 INSTRUMENTS DE MESURE ET MIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES REGLAGES

o Instruments de mesure
  Oscilloscope (bitrace)
  Voltmètre électronique à affichage numérique (DVM)
  Millivoltmètre
  Fréquencemètre
  Multi-oscillateur
  Moniteur vidéo couleur
o Bandes d'étalonnage et mires, etc.
  Bande d'étalonnage SECAM (MH-4)
  Bande vierge
  Bloc d'alimentation à courant continu (9,6 V)

3-3 CONDITIONS A REUNIR POUR EFFECTUER LES REGLAGES

1) Raccorder le camescope, le bloc d'alimentation et le moniteur vidéo couleur en procédant de la façon représentée sur la figure 4-1.
2) Vérifier que la section caméra a été ajustée correctement avant de procéder aux réglages de la section magnétoscope.
3) Se servir de la sonde de mesure 10:1 de l'oscilloscope sauf indication contraire.
4) Quand il est spécifié "mode d'enregistrement", le sélecteur CAM./MAG. doit être placé en position CAM. et la touche d'arrêt-commande d'enregistrement de la carte de circuits imprimés de mise au point automatique ou la touche d'arrêt sur l'image des touches de mode doit être pressée.
5) Quand il est spécifié la position "alignement préréglé", appuyer simultanément sur les deux (2) touches de commande d'alignement (réglage bidirectionnel).

3-4 PREREGLAGE DES COMMUTATEURS ET DES COMMANDES PENDANT LES REGLAGES

MARCHE ..... Position marche
Sélecteur CAM./MAG. ..... Position "MAG."
Commande ALIGNEMENT ..... Position de préréglage

3-5 SECTION D'ASSERVISSEMENT

1) Calage du seuil de commutation de tête (Figs. 4-105, 4-151)
Le registre à décalage du générateur d'impulsions détermine la position du seuil de commutation des têtes vidéo pendant le mode de lecture.
Lorsque le réglage du registre à décalage de générateur d'impulsions n'est pas correctement réalisé, du bruit de commutation ou une instabilité verticale de l'image risquent de se produire.

Point de mesure:
  SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)
  TP206 (SW25Hz) Main
Ajuster :
  RT601 (PG SHIFTER) Main
Observer: L'oscilloscope

1. Régler le sélecteur MAG./CAM. en position MAG.
2. Charger une bande d'étalonnage SECAM (MH-4) et lire le passage de signaux de barres colorées.
3. Relier l'oscilloscope à la sortie vidéo. (0,5 V/50 µs.cm)
4. Déclencher l'oscilloscope avec SW25Hz.
5. Régler l'oscilloscope en pente (-) et ajuster la commande RT601 pour que le front avant du signal SW 25Hz soit placé à 6,5 H ± 0,5 H lignes (horizontales) avant le départ du signal de synchronisation de trames CH-1.
6. Régler l'oscilloscope en pente (+) et vérifier que le front avant du signal SW 25Hz se fixe à 6,5 H ± 0,5 H lignes (horizontales) avant le départ de la synchronisation de trames CH-2.

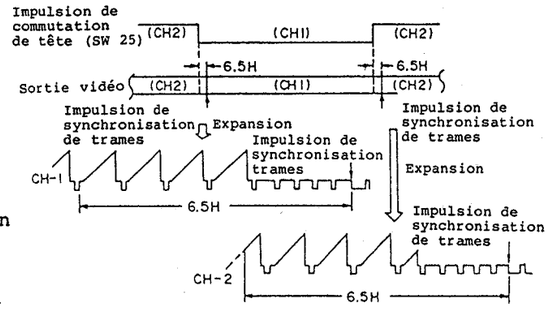

Fig. 4-102

3-6 SECTION DE LUMINANCE/CHROMINANCE

1) Réglage du niveau de chrominance d'enregistrement (Figs. 4-103, 4-151)
Un niveau couleur d'enregistrement optimum peut être calé en effectuant ce réglage.
Si le niveau de chrominance d'enregistrement est trop élevé, des battements en forme de diamants peuvent apparaître sur l'écran. Si le niveau est trop faible, la couleur se dégrade.

Point de mesure:
  TP202 Main
  TP206 (SW25Hz) Main
Ajuster :
  RT201 (REC CHROMA LEVEL) Main
Observer: L'oscilloscope

1. Injecter un signal de barres colorées SECAM à PG705-1.
2. Raccorder l'oscillateur PG905-3 (4,3 ±0,03 MHz, 100 ±20 mV). (Se servir de PG905-2 comme basse.)
3. Raccorder l'oscilloscope à TP202. (Se servir du couvercle de blindage implanté sur la carte de circuits imprimés principale de l'étage de préamplificateur comme masse.) (50 mV/2 msec.cm)
4. Déclencher l'oscilloscope à SW 25Hz.
5. Charger une vidéocassette vierge dans le magnétoscope.

6. Régler le magnétoscope en mode de pause à l'enregistrement.
7. Régler RT201 pour que le niveau de chrominance soit égal à 60 ± 5 mV.



Fig. 4-103

2) Réglage de position de porte de chrominance (Figs. 4-104, 4-151)
Ce réglage permet de caler la position du signal vidéo par rapport au signal H. SYNC. Si ce réglage est incomplet, les couleurs ne sont pas obtenues ou elles se détèriorent.

Point de: TP205 (SORTIE VIDEO) Main
mesure
Ajuster: RT202 (CHROMA GATE) Main
Observer: L'oscilloscope

1. Charger une bande d'étalonnage SECAM (MH-4) dans le magnétoscope et lire le passage préenregistré de signaux de barres colorées.
2. Raccorder l'oscilloscope à TP205 (0,2 V/1 µsec.cm).
3. Ajuster RT202 de telle sorte que la section A représentée sur la figure 4-104 atteigne le niveau de 0,5 +0,3 µs.

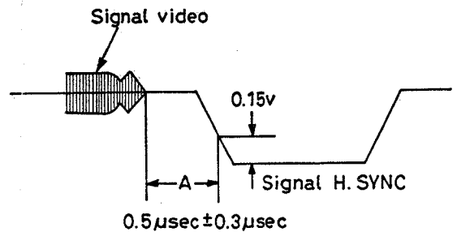

Fig. 4-104

3) Réglage de niveau de sortie de ligne à retard 1H (Fig. 4-105, 4-151)
Ce réglage doit être fait pour rendre les niveaux d'entrée et de sortie de la ligne à retard 1H identiques. Si ce réglage est incomplet, du bruit de commutation risque de devenir évident lors q'une compensation de manque de signal.

Points de mesure:
  IC202-4 Main
  IC202-6 Main
  TP206 (SW30Hz) Main
Ajuster:
  RT203 (1H DELAY LINE OUTPUT LEVEL) Main
Observer:
  L'oscilloscope

1. Charger une bande d'étalonnage SECAM (MH-4) et lire le pasage de signaux de barres colorées.
2. Raccorder le canal 1 de l'oscilloscope à IC202-4. (0,2 V/5 ms.cm)
3. Raccorder le canal 2 de l'oscilloscope à IC202-6. (0,2 V/5 ms.cm)
4. Déclencher l'oscilloscope avec SW25Hz. (Se servir de TP206 implanté sur la carte de circuits imprimés principale.)
5. Régler RT203 pour que les niveaux des oscillogrammes à IC202-4 et IC202-6 soient en même alignement.

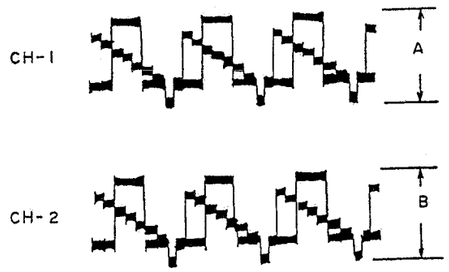

Fig. 4-105

3-7 SECTION AUDIO

1) Réglage du niveau de polarisation audio (Fig. 4-151)
Ce réglage permet d'optimiser le niveau de polarisation d'enregistrement audio. Quand le niveau de polarisation d'enregistrement audio est trop bas, les hautes fréquences sont amplifiées et ceci se traduit par une distorsion. Quand le niveau est trop élevé, les hautes fréquences sont étouffées.

Points de mesure: TP401 Main
  TP402 (GND) Main
Ajuster :
  RT401 (AUDIO BIAS LEVEL) Main
Observer: Le millivoltmètre

Remarque: Effectuer ce réglage sans injecter de signal son.

1. Raccorder le millivoltmètre à TP401. (Se servir de TP402 pour mettre à la masse.)
2. Charger une bande vierge dans l'appareil.
3. Régler le magnétoscope en mode d'enregistrement.
4. Ajuster RT401 de façon à obtenir 2,4 mV ± 0,1 mV.

3-8 IMPLANTATION DES COMPOSANTS DE REGLAGE

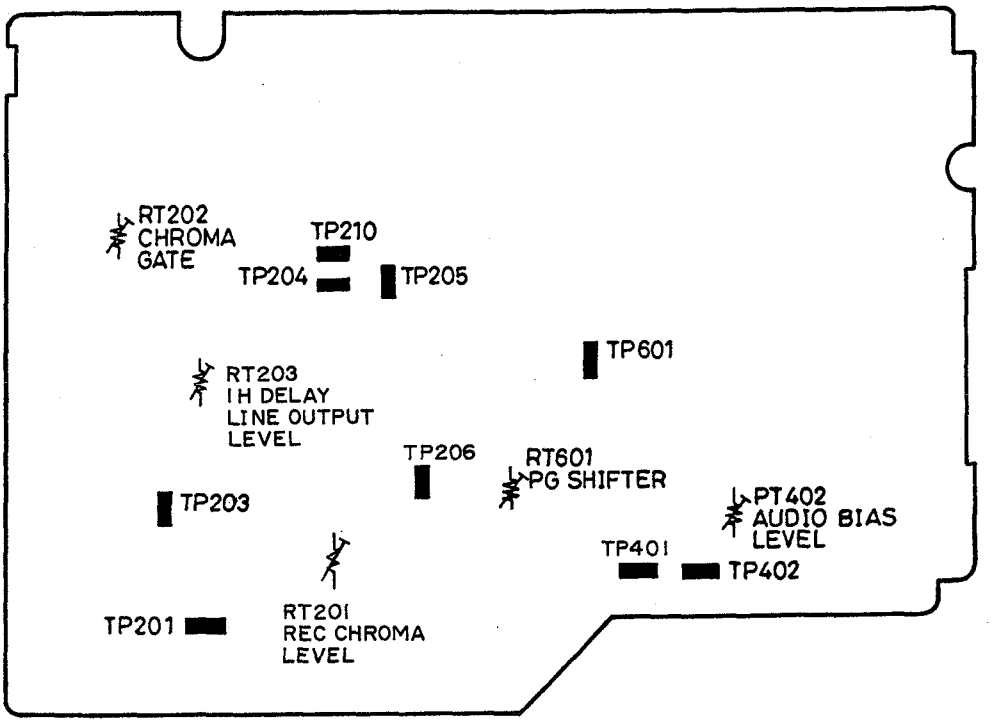

Fig. 4-151 Carte de circuits imprimés principale (face soudée)

DISPOSITIFS DE REGLAGE

Français		Anglais
CT1	Fréquence de codeur	ENCODER Fo ADJ.
CT2	Filtre cloche	BELL FILTER
CT101	Fréquence d'impulsion de déclenchement	Fo ADJ
RT101	Tension secondaire de détecteur	SENSOR SUB VOLTAGE
RT201	Gain de rouge	RED GAIN
RT202	Gain de bleu	BLU GAIN
RT203	Niveau de chrominance	CHROMA LEVEL
RM201-2	Calage de bleu	B-Y SETUP
RM201-3	Calage de rouge	R-Y SETUP
RM201-4	Calage de luminance	LUMA SETUP
RM201-5	Commande de diaphragme automatique	AIC
RT802	Hauteur de l'image	V. SIZE
RT803	Mise au point	FOCUS
RT805	Luminosité	BRIGHT
RT201	Niveau de chrominance	REC CHROMA LEVEL
RT202	Porte de chrominance	CHROMA GATE
RT203	Niveau de sortie de ligne à retard 1H	1H DELAY LINE OUTPUT LEVEL
RT401	Niveau de polarisation audio	AUDIO BIAS LEVEL
RT601	Seuil de commutation de tête	PG SHIFTER

CHAPITRE 5 SCHEMAS DE MONTAGE ET DE CABLAGE

QUAND CETTE DOCUMENTATION EST UTILISEE COMME MOYEN DE REFERENCE PENDANT LE DEPANNAGE

1. Repérage dans les schémas de montage et de câblage

(1) Les composants identifiés par les guillements " ■ " et qui accompagnent les numéros de circuit des schémas de montage et de câblage sont des composants discrets.

(2) Les composants identifiés par les repères ⓩ des schémas de câblage sont des couplages sans composants.

2. Procéder d'interprétation des abréviations

Les valeurs, les résistances diélectriques (capacitanes de puissance), les tolérances, les catégories de résistances (à l'exclusion des résistances variables, etc.) et les condensateurs sont identifiés dans les schémas de montage à l'aide des abréviations suivantes. Comparer ces abréviations avec les indications des tableaux qui suivent pour pouvoir les interpréter correctement au moment d'effectuer leur remplacement.

2-1. Resistors



Valeur	Sans indication ..... ohm K ..... kohm
Tolérance	Sans indication ..... ±5% K ..... ±10% M ..... ±20%
Capacité de puissance	Sans indication ..... 1/8W (Toutes les capacités autres que 1/8W sont identifiées dans les schémas de montage sans la lettre W)
Type	Sans indication .. Couche de carbone RC ..... Carbone dur RW ..... Enroulement dur type alimentation RS ..... Couche métaloxyde dure RN ..... couche métallique dure

Exemple —/\/\/\—
R210
150K ..... 150 kohms à carbone dur
RC.1/2.K 1/2W, ±10%

2-2. Condensateurs



Valeur	Sans indication ..... μF P ..... pF
Résistance diélectrique	Sans indication ..... 50WV (Toutes les capacités autres que de 50WV et celles des condensateurs électrolituques sont identifiées dans les schémas de montage sans les lettres WV)
Tolérance	Sans indication ..... ±10% J ..... ±5% M ..... ±20% C ..... ±0,25PF Z ..... +80%/-20% (Sans indication avec les condensateurs électrolytiques à l'exclusion des condensateurs au tantale et des condensateurs électrolytiques à haute stabilité)
Type	Sans indication .... Céramique, en général électrolytique (voir le symbole de circuit pour faire la distinction avec céramique) MYL ..... Mylar (couche de polyester) STY ..... Styrol TA ..... Tantale KU ..... Electrolytiques à haute stabilité MP ..... Papier métallisé

Exemple —||—
R210
0.01/25 ..... Mylar, 0,01μF, 25 WV
MYL.J ±5%

3. Comment interpréter un condensateur de type à résistance et bobinage

3-1 Condensateur

Teine	Tension nominale
Rose	25V
Vert-clair	50V



Teinte	Capacité (a)	Multiplicateur (b)	Tolérance (c)	Caractèristiques (d)
Noire	0	10^0	±20%	A des fins de compensation de température
Brune	1	10^1		
Rouge	2	10^2		
Orange	3	10^3		
Jaune	4	10^4		
Vert	5	10^5		
Bleu	6	10^6		
Violet	7			
Gris	8		±30%	Type à haute constante diélectrique
Blanc	9			A des fins de compensation de température
Or			±5%	
Argent			±10%	Type à haute constante diélectrique

3-2 Bobinages



4. Mesures de précaution à prendre pendant la manipulation des circuits intégrés MOS

(1) Les circuits intégres MOS sont placés dans du plastique noir expansé à des fins de transport. Ce plastique expansé est conducteur et permet ainsi de court-circuiter les fils de connexion pour empêcher la détérioration du circuit. Il ne faut donc jamais retirer les circuits intégrés de leur plastique noir expansé ni les poser, par exemple, sur une feuille de matière plastique ordinaire car celle-ci a tendance à se charger d'électricité statique, ni même de les placer sur de la mousse de styrol.

(2) De très hautes tensions risquent d'être appliquées pendant les opérations de soudage par suite de fuites de courant électrique ayant pour origine le fer à souder, c'est la raison pour laquelle il est indispensable de mettre la pointe du fer à souder à la terre ou d'utiliser un fer à souder basse tension.

(3) Par ailleurs, il faut retenir que les vêtements en fibres synthétiques ou les gants en nylon peuvent se charger de plusieurs milliers de volts d'électricité statique par friction, c'est la raison pour laquelle les dépanneurs doivent être reliés à la terre.

(4) Mettre les instruments de mesure à la terre tels que les oscilloscopes, les voltmètres électroniques à affichage numérique, etc., qui sont utilisés pendant le dépannage.

5. Mesurer les tensions de chaque section en prenant le négatif de l'alimentation comme moyen de référence.

Les tensions de la section caméra sont mesurées en réglant le magnétoscope en mode d'enregistrement et celles de la section magnétoscope sont mesurées pendant les modes de lecture et d'enregistrement.

* Les tensions indiquées entre parenthèses ( ) se rapportent au mode d'enregistrement.
* Une valeur de tension est commune aux modes d'enregistrement et de lecture.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS SANS CONDUCTEUR

1. Transistor sans conducteur

Le numéro de transistor sans conducteur est indiqué sous la forme d'un code à sa surface et emploie une lettre, une lettre et un chiffre, deux lettres, deux lettres et un chiffre, deux chiffres, deux chiffres et une lettre, ou trois lettres.

Lettre	Numéro de transistor	Lettre	Numéro de transistor
A	2SB709	H	2SA1036K
A(R)	2SB1218R(AR)	I	2SB792
A(S)	2SB766S(AS)	J	2SC2735
A(J)	2SB1000J(AJ)	K	2SA1036
B	2SC1621	K(P)	2SC2413P(KP)
B(J)	2SB1001J(BJ)	L	2SC2462
B(R)	2SC4081R(BR)	M	2SA1052
B(R)	2SC2412AR(BR)	N	2SC1653
B(S)	2SC2412KS(BS)	N(E)	2SD1306E(NE)
C	2SA1122	P	2SD814
C(L)	2SD999L(CL)	P(E)	2SA1171E(PE)
C(R)	2SB710R(CR)	Q	2SC2620
C(R)	2SC4097R(CR)	Q(O)	2SC2714O(QO)
C(R)	2SC2411R(CR)	R	2SC2618
C(Q)	2SC2411KQ(CQ)	S	2SA1121
D	2SC2463	S(Q)	2SC3082KQ(SQ)
D(L)	2SB798L(DL)	U	2SC2404
E	2SA1022	W	2SD602
F	2SC2619	Y	2SD601
F(S)	2SA1037KS(FS)	Y(R)	2SD1819R(YR)
F(R)	2SA1576R(FR)	Z	2SD874
AA(S)	2SD1757KS(AAS)	DB(R)	2SD1766R(DBR)
BC(R)	2SB1188R(BCR)	IR(D)	2SA1484D(IRD)
BF(R)	2SB1308R(BFR)		
1D(T)	2SD1328T(1DT)	1C(R)	2SB902R(1CR)
B(3)	2SC1621(3)(B3)	L(6)	MMBC1623(6)(L6)
C(7)	2SA811(7)(C7)	L(6)	2SC1623(6)(L6)
L(7)	2SC2812(7)(L7)	F(2)	2SC1009(2)(F2)
M(6)	2SA812(6)(M6)	M(6)	2SA1179(6)(M6)
N(4)	2SC1653(4)(N4)		
D(16)	2SC1622A(16)(D16)	R(25)	2SC3356(25)(R25)
R(35)	2SC3583(35)(R35)	R(45)	2SC3585(45)(R45)
Y(25)	NTM3906(25)(Y25)		
1(D)	2SC3127D(1D)		
S1	FMS1	S2	FMS2
T1	IMT1	W1	FMW1
W2	FMW2	W3	FMW3
X1	IMX1	Y1	FMY1
Y3	FMY3	Z1	IMZ1
Z2	IMZ2		
4R	XN1C301	5H	XN4501
5K	XN4401		
Transistor numérique			
04	DTC114TK	06	DTC144TK
13	DTA143EK	15	DTA124K
15(s)	DTA124EU	16	DTA144EK
16(s)	DTA144EU	23	DTC143EK
24	DTC114EK	24(s)	DTC114EU
25	DTC124K	25(s)	DTC124EU
26	DTC144K	26(s)	DTC144EU
33	DTA143XK	43	DTC143XK
52	DTA123YK	64	DTC114YK
6B	UN5112	8B	UN5212
F52	DTB123	G21	DTD113ZK
H03	DTC343TK	H27	DTC363EK
R31	FP1L2Q		
A1	FMA1	A2	FMA2
B2	IMB2	C2	FMC2
D2	IMD2	G1	FMG1
G2	FMG2	G5	FMG5
H2	IMH2		
Transistor à effet de champ			
G	2SK302	J	2SK208
K	2SK160	W	2SK322
X	2SK157	X(4)	2SK94(4)(X4)
X(17)	2SK425(17)(X17)		
Y	2SK197	Z	2SK217
XA	2SK980		
3	2SK620	3(O)	2SK621(O)(3O)
1M	2SA1052	1F	2SK321
1K	2SK316	2B	2SK374

* "(s)" dans le tableau ci-dessus indique qu'il s'agit d'un composant sous-dimensionné.

* Les codes des transistors numériques n'indiquent que les numéros de transistor.

(1) Identification à l'aide de deux lettres.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:

Code	Numéro
CD	2SA1122D
LD	2SC2462D

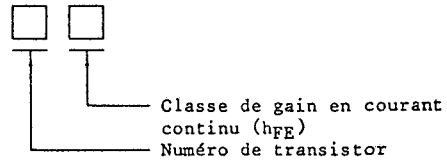

Fig. 5-1 Code de transistor sans conducteur

(2) Identification de deux sortes de code à une lettre et un chiffre.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Lettre	Numéro de transistor
L	2SC1623

Exemple:

Code	Numéro
L5	2SC1623 (5)
L6	2SC1623 (6)

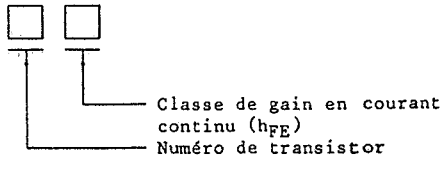

Fig. 5-2 Code de transistor sans conducteur

Exemple:

Code	Numéro
1D	2SC3127D

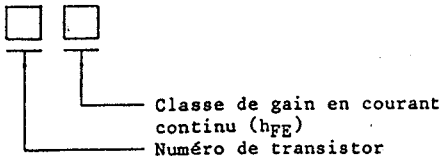

Remarque:

Les codes S1, S2, T1, W1, W2, W3, X1, Y1, Y3, Z1 et Z2 n'indiquent que les numéros de transistor.

Fig. 5-3 Code de transistor sans conducteur

(3) Identification à l'aide d'un chiffre et deux lettres.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:

Code	Numéro
1FQ	2SK321Q

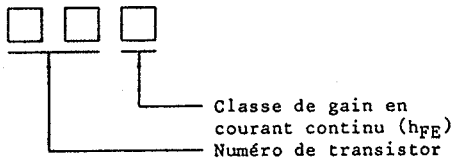

Fig. 5-4 Code de transistor sans conducteur

(4) Identification à l'aide d'une lettre et de deux chiffres.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:

Code	Numéro
R25	25C3356

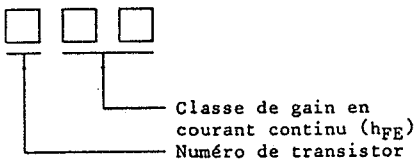

Fig. 5-5 Code de transistor sans conducteur

(5) Identification à l'aide de deux lettres et un chiffre.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:

Code	Numéro
DV5	2SD596

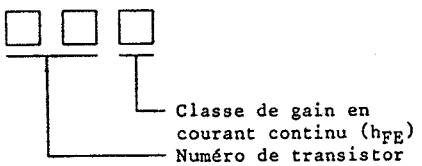

Fig. 5-6 Code de transistor sans conducteur

(6) Identification à l'aide de trois lettres

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:

Code	Numéro
AAS	2SD1757KS

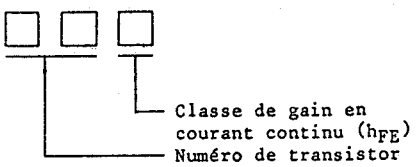

Fig. 5-7 Code de transistor sans conducteur

2. Diodes sans conducteur

Le numéro de diode sans conducteur est indiqué sous la forme d'un code à sa surface et emploie une lettre, une lettre et un chiffre, deux lettres, deux lettres et un chiffre, deux chiffres, deux chiffres et un lettre, ou trois chiffres. Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Code	Numéro de diode	Code	Numéro de diode
BE	1SV172		
MC	MA153	MC(s)	MA143
MH	MA151K	MH(s)	MA141K
MN	MA151WA	MN(s)	MA141WA
MO	MA152WA		
MT	MA151WK	MT(s)	MA141WK
MU	MA152WK		
M1D	MA160	M1P	MA714
M2A	MA122	S1A	1SR143
N	DAN202K	Z	DA106K
A3	1S2835	A5	1S2837
C1	HSM88S	C2	HSM276S
1A	MA110		
3.0L	MA3030L	4.3L	MA3043L
4.7M	MA3047M	5.1M	MA3051M
5.1L	MA3051L	5.6M	MA3056M
6.2L	MA3062L	6.8M	MA3068
6.8M	MA3068M	7.5H	MA3075H
7.5L	MA3075L	8.2M	MA3082M
9.1M	MA3091	9.1M	MA3091M
10L	MA3100L	56M	MA3056M
75L	MA3075L	82M	MA3082M
91M	MA3091M		
20	HZM6-B	27	RD2.7M-B
30	RD3.0M-B	51	RD5.1M-B2
56	RD5.6M-B	91	RD9.1M-B
102	RD10M-B2	122	RD12M-B2
163	RD16M-B3	182	RD18M-B2
271	RD2.7M-B	272	RD2.7M-B2
301	RD3.0M-B	362	RD3.6M-B2
391	RD3.9M-B1	512	RD5.1M-B2
561	RD5.6M-B	621	RD6.2M-B1
681	RD6.8M-B	683	RD6.8M-B3
911	RD9.1M-B		

* "(s)" dans le tableau ci-dessus indique qu'il s'agit d'un composant sous-dimensionné.

3. Résistances sans conducteur

La valeur de résistance est indiquée à la surface du composant à l'aide d'un numéro à trois chiffres ou d'une lettre puis d'un chiffre.

(1) Identification à l'aide de nombres à trois chiffres.

Interpréter ce code suivant le même principe que pour interpréter le code de couleur des résistances discrètes.

Exemple:

Code	Valeur
330	30×10^0 = 30 ohms
561	56×10^1 = 560 ohms
123	12×10^3 = 12 Kohms
1R2	1 + 0.2 = 1.2 ohms (R: virgule décimale)

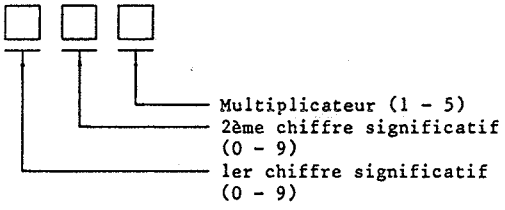

Fig. 5-8 Code de résistance sans conducteur

(2) Identification à l'aide d'une lettre et d'un chiffre.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Lettre	Valeur	Lettre	Valeur
A	1	N	3,3
C	1,2	Q	3,9
E	1,5	S	4,7
G	1,8	U	5,6
J	2,2	W	6,8
L	2,7	Y	8,2

Exemple:

Code	Valeur
A1	1×10^1 = 10 ohms
G2	1.8×10^2 = 180 ohms
L3	2.7×10^3 = 2700 ohms
S4	4.7×10^4 = 47K ohms
W5	6.8×10^5 = 680 K ohms

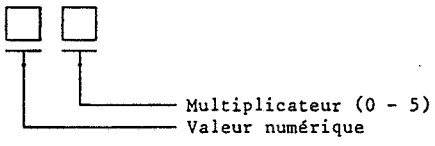

Fig. 5-9 Code de résistance sans conducteur

4. Code de condensateurs sans conducteur

La valeur capacitive est indiquée à la surface du composant à l'aide de la couleur du boîtier et d'une lettre puis d'une lettre et d'un chiffre.

(1) Identification à l'aide de la couleur du boîtier et d'une lettre



Couleur du boîtier	Lettre	Valeur
Rouge	A	1 (PF)
	C	2
	E	3
	G	4
	J	5
	L	6
	N	7
	Q	8
	S	9
Noir	A	10 (PF)
	C	12
	E	15
	G	18
	J	22
	L	27
	N	33
	Q	39
	S	47
	U	56
	W	68
	Y	82

Couleur du boîtier	Lettre	Valeur
Bleu	A	100 (PF)
	C	120
	E	150
	G	180
	J	220
	L	270
	N	330
	Q	390
	S	470
	U	560
	W	680
	Y	820
Blanc	A	0.001 (µF)
	E	0.0015
	J	0.0022
	L	0.0027
	N	0.0033
	S	0.0047
	W	0.0068
Vert	A	0.01 (µF)
	E	0.015
	J	0.022
	N	0.033
	S	0.047
	U	0.056
	W	0.068
	Y	0.082
Jaune	A	0.01 (µF)

Exemple:

Couleur	Code	Valeur
Rouge	A	1pF
Noir	A	10pF

(2) Identification à l'aide d'une lettre de l'alphabet et d'un nombre



Lettre/Nombre	Valeur
A0	1 (PF)
H0	2
M0	3
d0	4
f0	5
m0	6
n0	7
t0	8
y0	9
A1	10 (PF)
C1	12
E1	15
G1	18
J1	22
L1	27
N1	33
Q1	39
S1	47
U1	56
W1	68
Y1	82

Lettre/Nombre	Valeur
A2	100 (PF)
C2	120
E2	150
G2	180
J2	220
L2	270
N2	330
Q2	390
S2	470
U2	560
W2	680
Y2	820
A3	0,001 (µF)
E3	0,0015
J3	0,0022
N3	0,0033
S3	0,0047
W3	0,0068
A4	0,01 (µF)
E4	0,015
J4	0,022
N4	0,033
S4	0,047
U4	0,056
W4	0,068
A5	0,1

Exemple:

Lettre/Nombre	Valeur
A0	1pF
A1	10pF

5. Couplage sans fil

Le couplage sans fil est identifié comme représenté ci-dessous.



SCHEMA DE RACCORDEMENT DES CARTES A CIRCUITS IMPRIMES

CAMERA

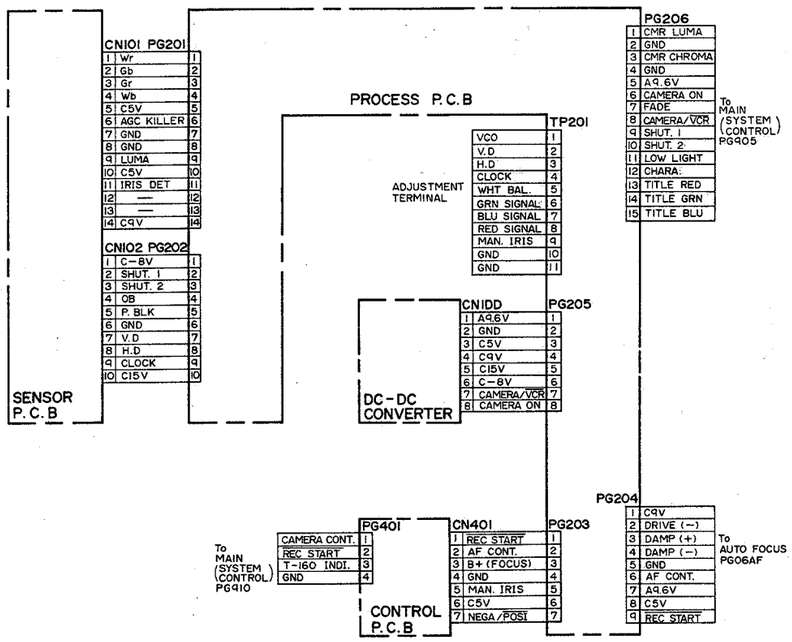

VISEUR ELECTRONIQUE

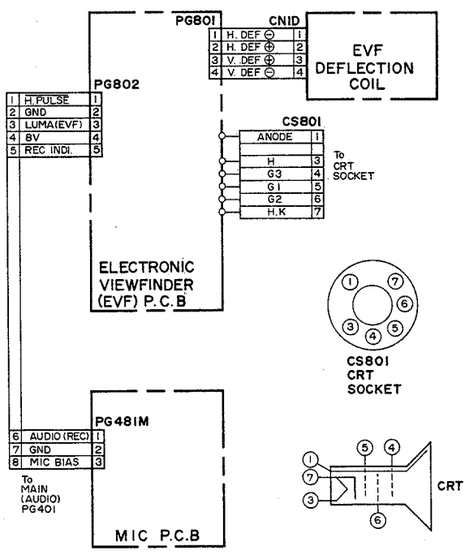

MISE AU POINT AUTOMATIQUE

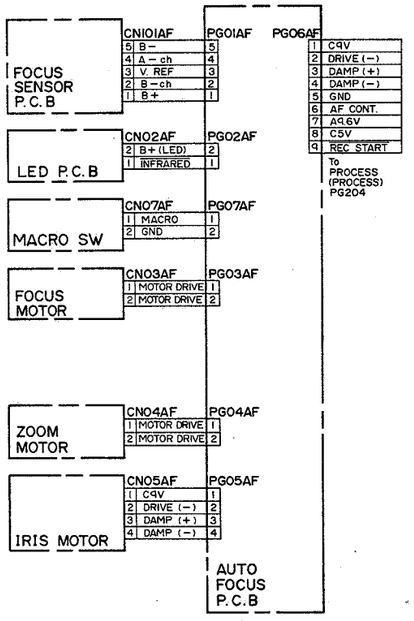

MAGNETOSCOPE

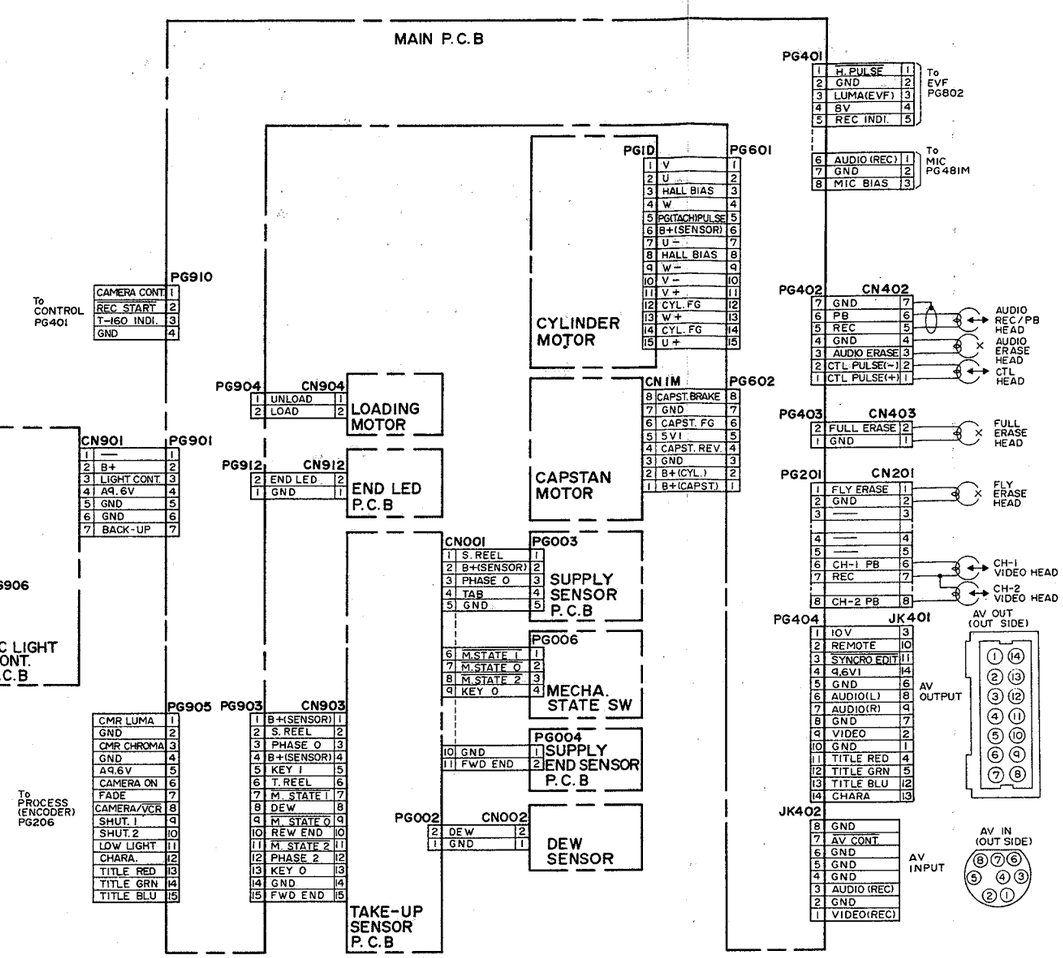

SCHEMA DE PRINCIPE D'ANALISEUR

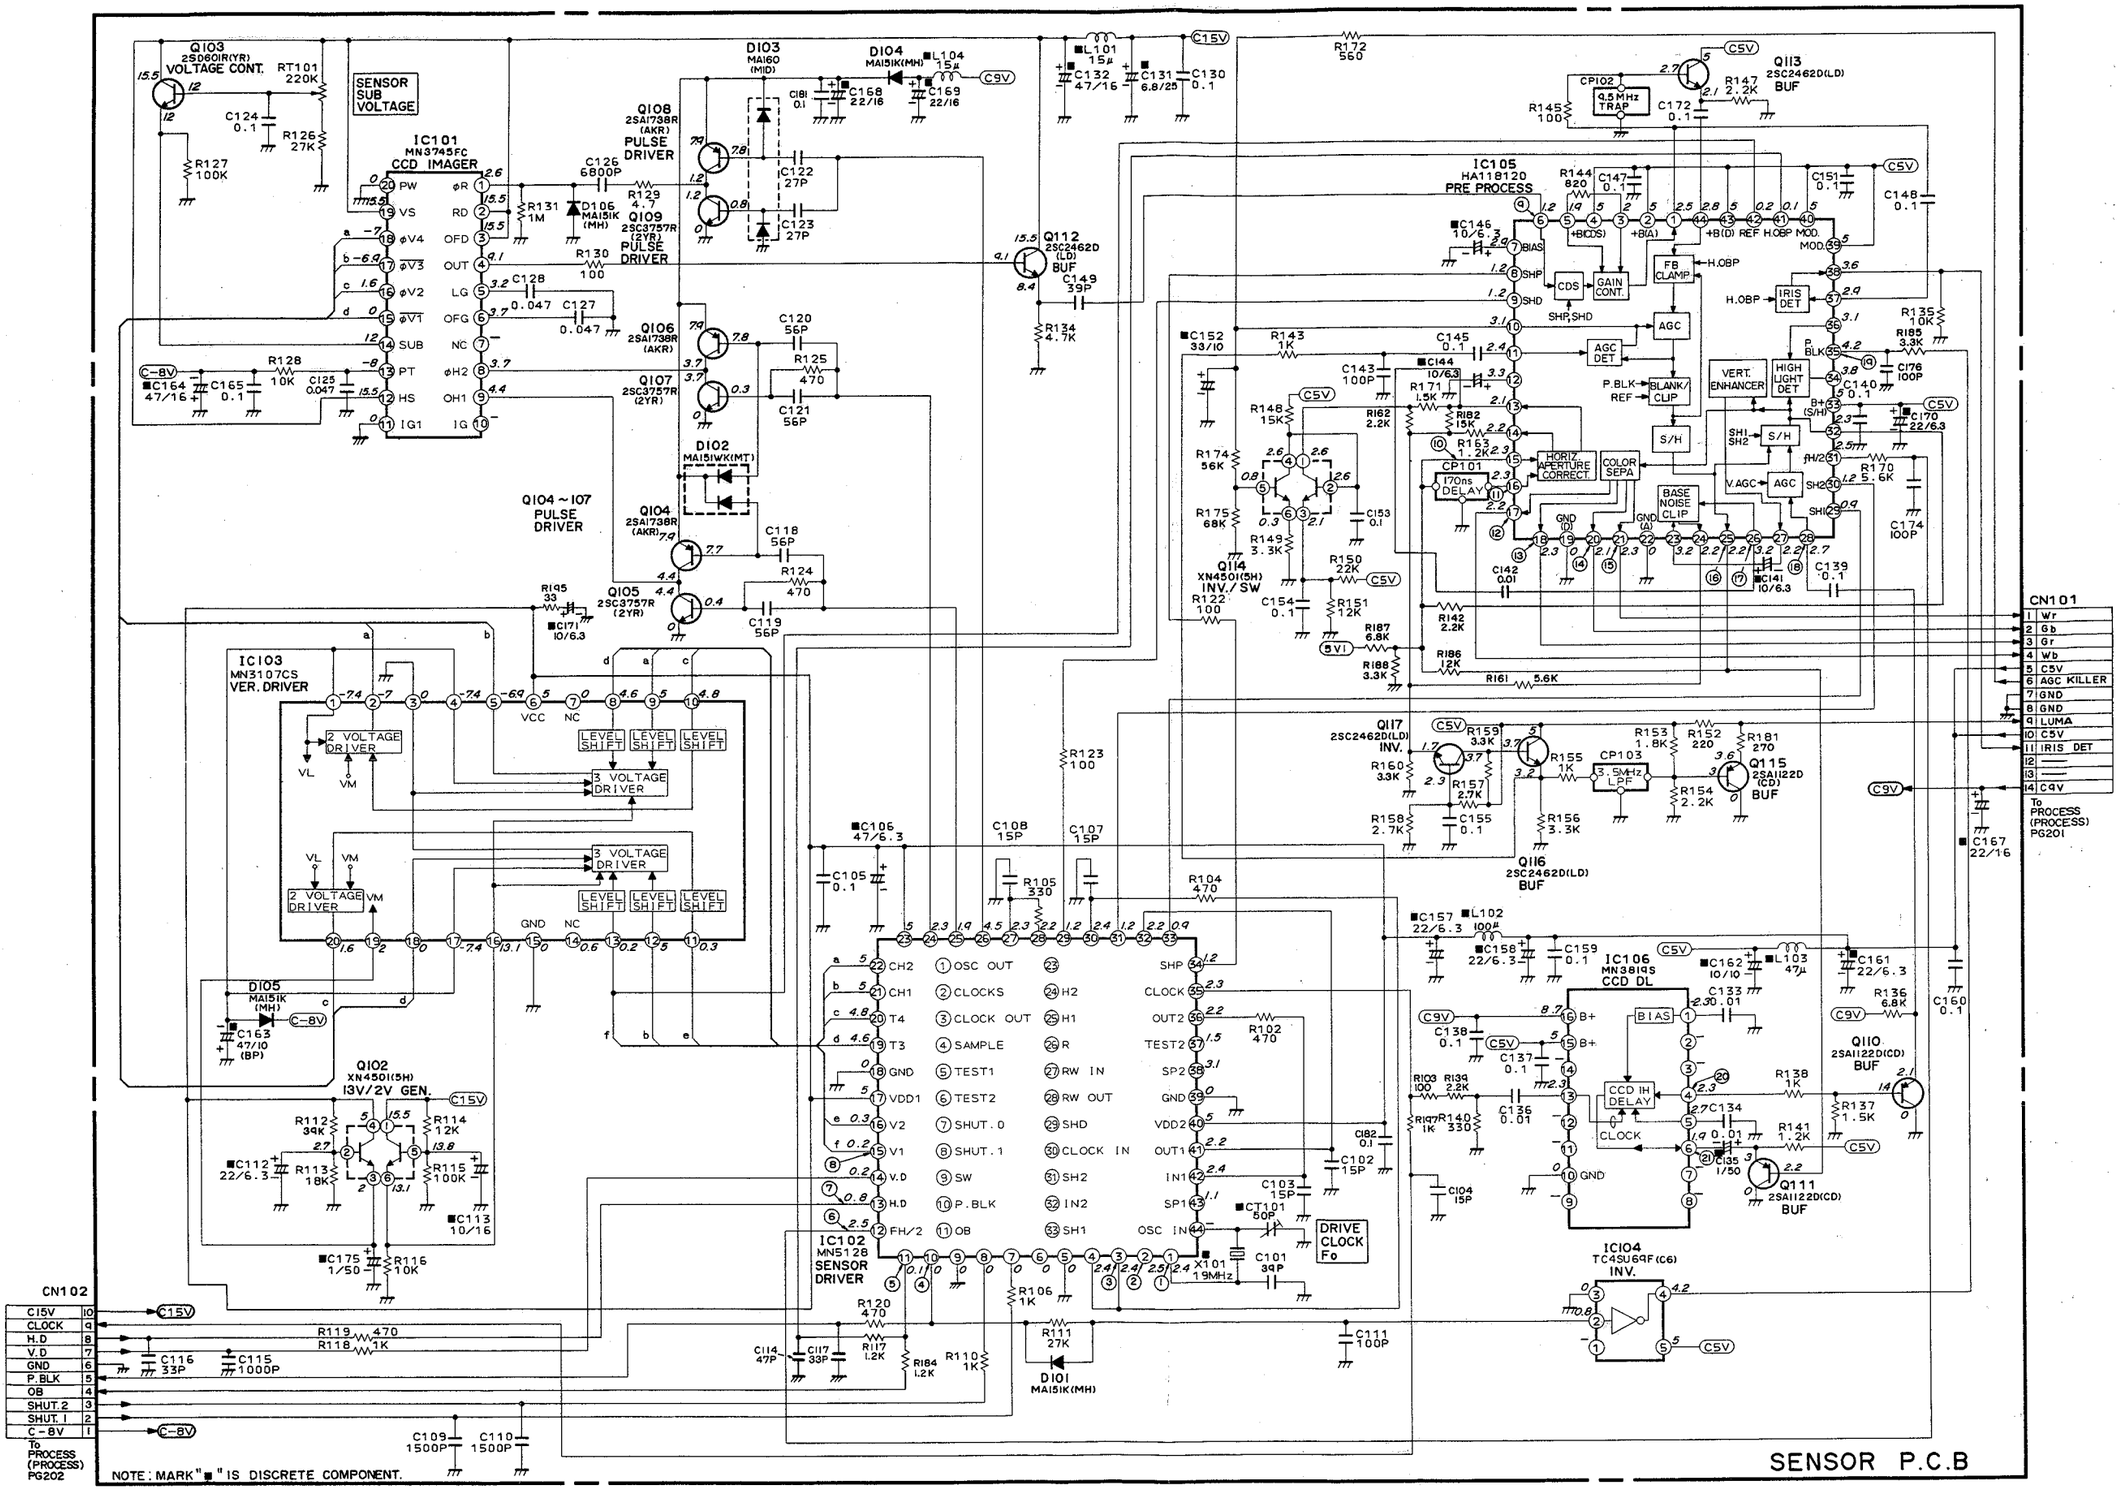

SENSOR 5-7 5-8 SENSOR

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES D'ANALISEUR

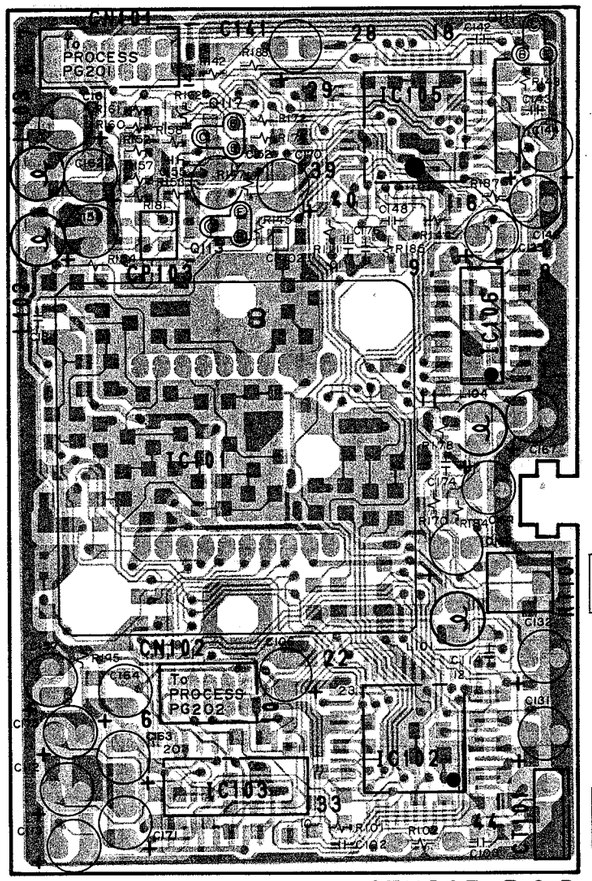

SENSOR P.C.B (SIDE A)

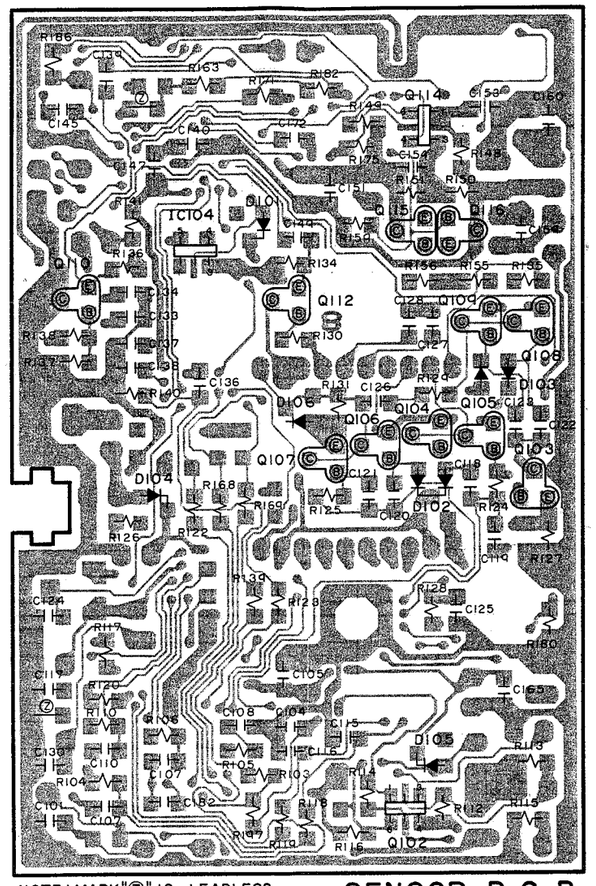

NOTE : MARK"②" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.

SENSOR P.C.B (SIDE B)

1-A IC102-1 4.2Vp-p 1V/20.0nsec.cm COLOR CHART	2-A IC102-2 6.7Vp-p 2V/50.0nsec.cm COLOR CHART	3-A IC102-3 6.7Vp-p 2V/50.0nsec.cm COLOR CHART
4-A IC102-10 5.0Vp-p 1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	5-A IC102-11 5.0Vp-p 1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	6-A IC102-12 5.1Vp-p 1V/56.8μ sec.cm COLOR CHART
7-A IC102-13 5.2Vp-p 1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	8-A IC102-15 5.0Vp-p 1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	9-A IC105-6 450mVp-p 0.1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART
10-A IC105-15 360mVp-p 0.1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	11-A IC105-16 450mVp-p 0.1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	12-A IC105-17 550mVp-p 0.1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART
16-A IC105-25 550mVp-p 0.1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	17-A IC105-26 710mVp-p 0.2V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	18-A IC105-28 710mVp-p 0.2V/22.7μ sec.cm COLOR CHART
19-A IC105-35 5.1Vp-p 1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	20-A IC106-4 1.1Vp-p 0.2V/22.7μ sec.cm COLOR CHART	21-A IC106-6 550mVp-p 0.1V/22.7μ sec.cm COLOR CHART

SCHEMATIC	PAGE	SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35	DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
BORNE DE BATTERIE	5-19	DETECTEUR DE PANNE	5-37
BORNE DE PROJECTEUR	5-19	LUMINANCE	5-29
CHROMINANCE	5-28	MICROPHONE	5-20
CODEUR	5-15	MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
COMMANDE	5-16	MOTEUR DE CABESTAN	5-26
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19	MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
COMMANDE DE SYSTEME	5-21	PREAMPLIFICATEUR	5-27
CONVERTISSEUR C.C. - C.C.	5-39	REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
ANALISEUR	5-7	TRAITEMET	5-1
ASSERVISSEMENT	5-23	VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-1

SCHEMA DE PRINCIPE DE TRAITEMENT (SECTION DE TRAITEMENT)

SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-28
CODEUR	5-15
COMMANDE	5-16
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19
COMMANDE DE SYSTEME	5-21
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39
ANALISEUR	5-7
ASSERVISSEMENT	5-23
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
DETECTEUR DE PANNE	5-37
LUMINANCE	5-29
MICROPHONE	5-20
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
MOTEUR DE CABESTAN	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
PREAMPLIFICATEUR	5-27
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
TRAITEMET	5-11
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-17

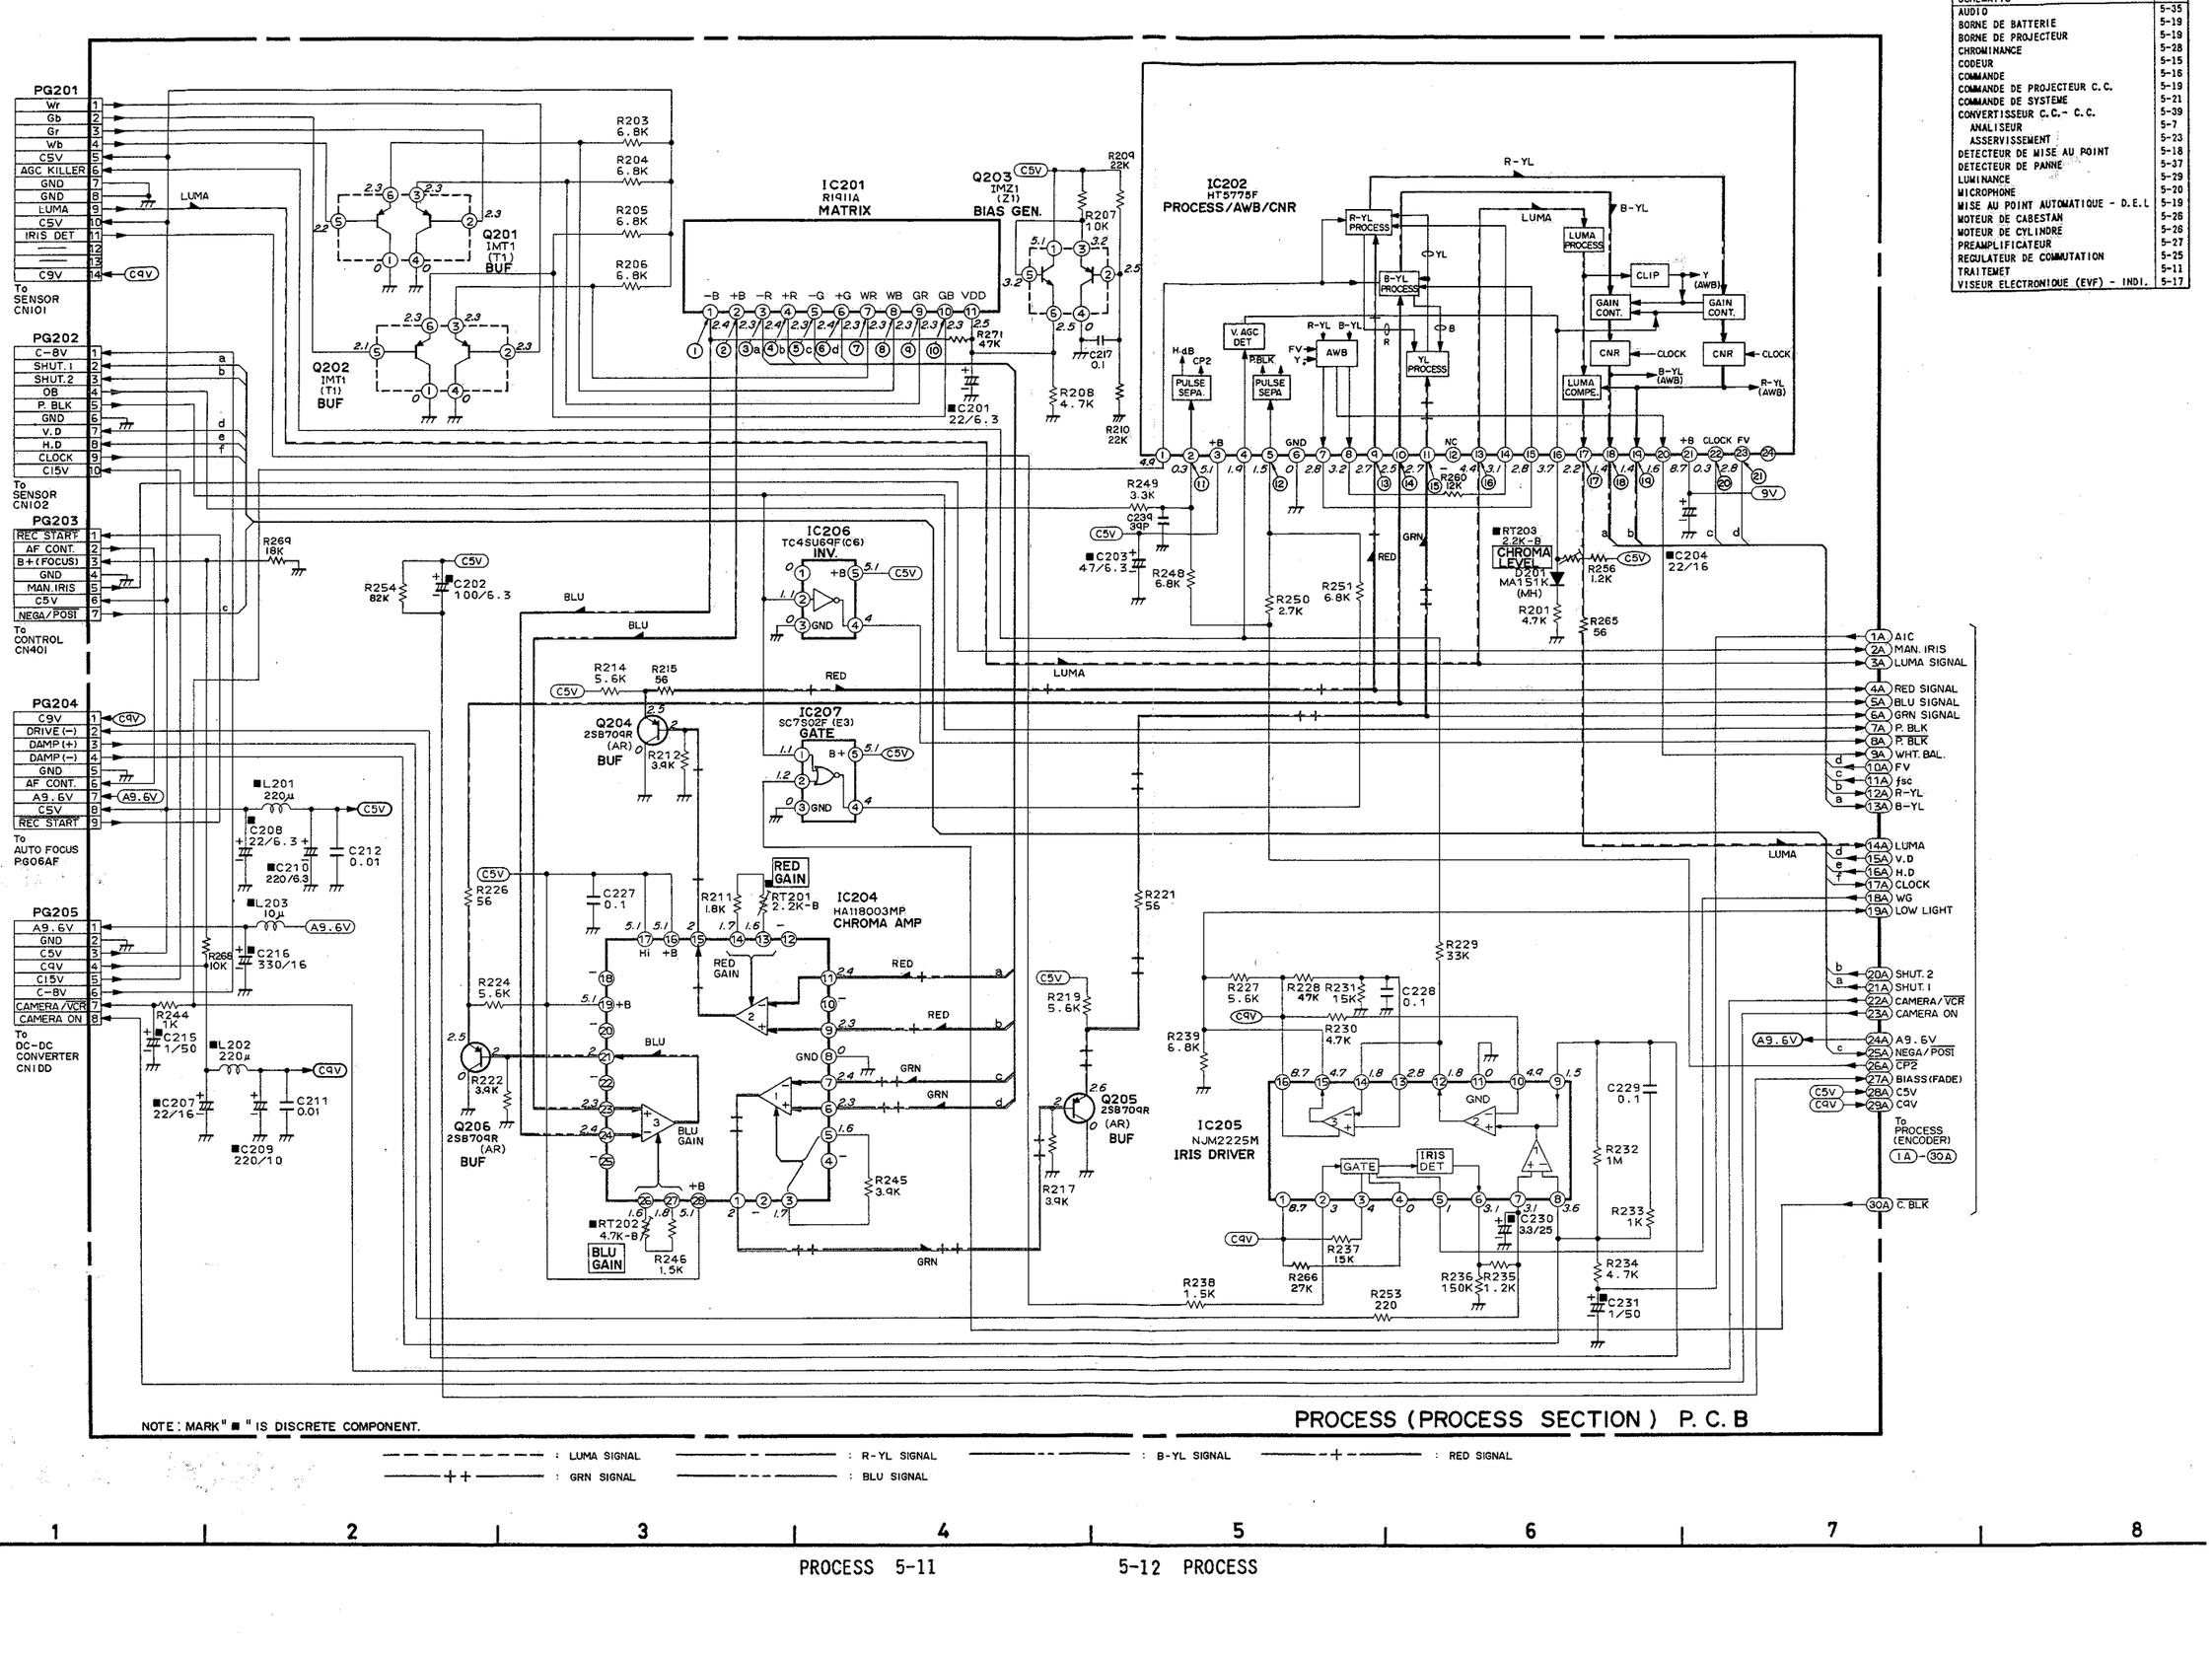

PROCESS (PROCESS SECTION) P. C. B

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE TRAITEMENT

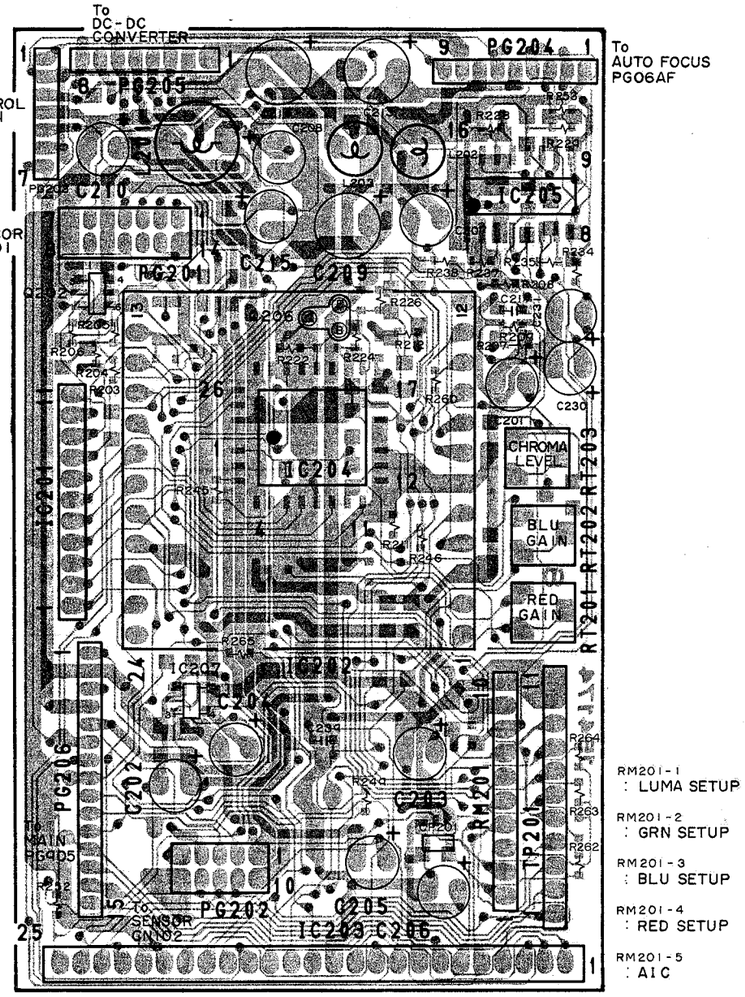

PROCESS P.C.B (SIDE A)

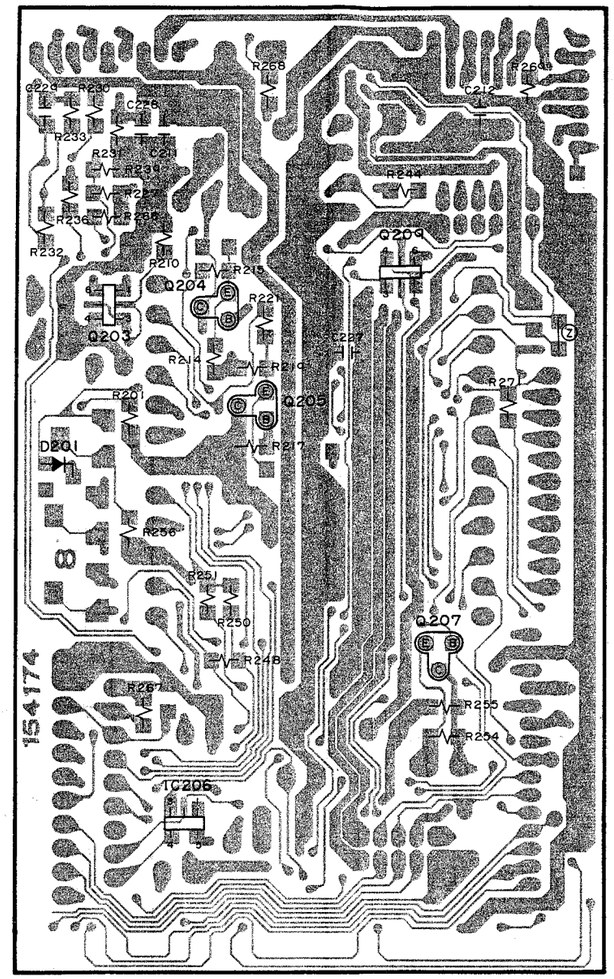

PROCESS P.C.B (SIDE B)

1-A IC201-1 390mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

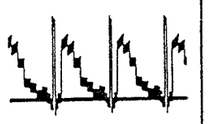

2-A IC201-2 540mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART



3-A IC201-3 420mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART



4-A IC201-4 540mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

5-A IC201-5 370mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART



6-A IC201-6 540mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

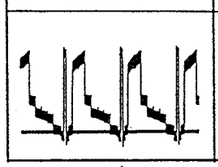

7-A IC201-7 540mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

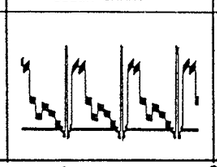

8-A IC201-8 540mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

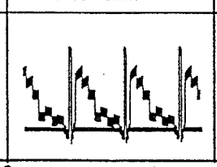

9-A IC201-9 540mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

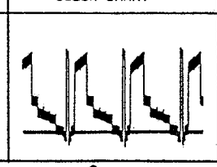

10-A IC201-10 540mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

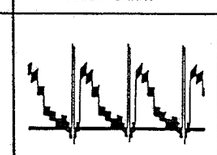

11-A IC202-2 3.0Vp-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

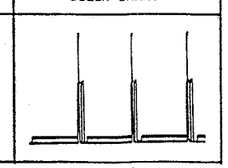

12-A IC202-5 2.8Vp-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

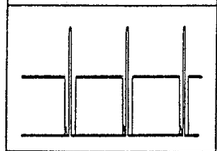

13-A IC202-9 350mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

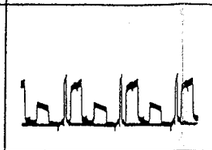

14-A IC202-10 290mVp-p 50mV/20.0μ sec.cm COLOR CHART

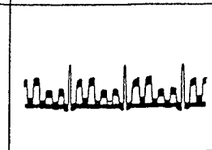

15-A IC202-11 380mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

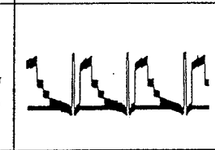

16-A IC202-13 150mVp-p 50mV/20.0μ sec.cm COLOR CHART

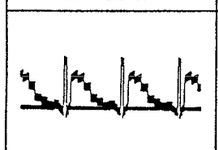

17-A IC202-17 600mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

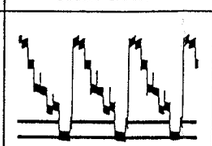

18-A IC202-18 300mVp-p 50mV/20.0μ sec.cm COLOR CHART

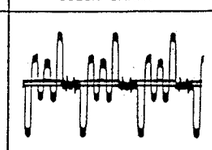

19-A IC202-19 410mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

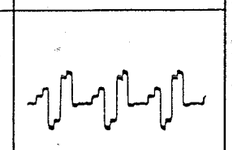

20-A IC202-22 680mVp-p 0.2V/50.0nsec.cm COLOR CHART

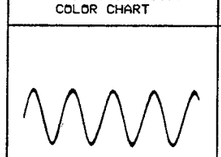

21-A IC202-23 4.6Vp-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART

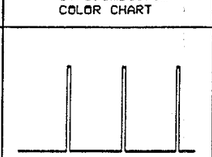

22-A IC203-4 600mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

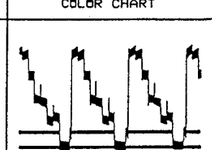

23-A IC203-5 270mVp-p 50mV/20.0μ sec.cm COLOR CHART

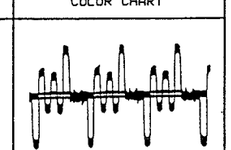

24-A IC203-6 400mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

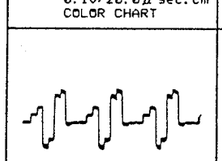

25-A IC203-9 1.0Vp-p 0.2V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

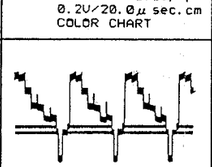

26-A IC203-11 400mVp-p 0.1V/5.0msec.cm COLOR CHART

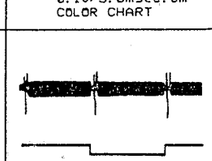

27-A IC203-13 650mVp-p 0.2V/50.0nsec.cm COLOR CHART

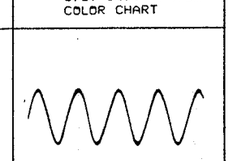

28-A IC203-16 4.6Vp-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART

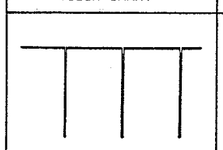

29-A IC203-18 3.4Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

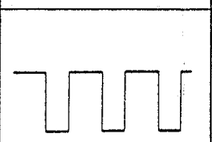

30-A IC203-21 5.0Vp-p 1V/50.0nsec.cm COLOR CHART

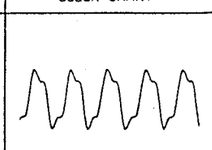

31-A IC203-22 4.8Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

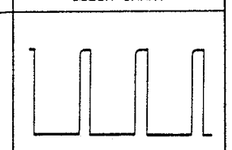

32-A IC203-23 5.0Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

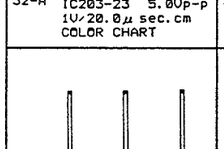

33-A IC203-24 4.7Vp-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART

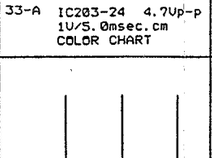

34-A TP201-2 4.7Vp-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART

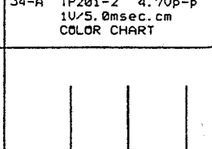

35-A TP201-3 5.1Vp-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

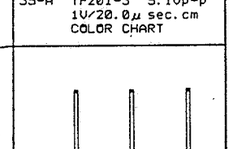

36-A TP201-4 4.9Vp-p 1V/50.0nsec.cm COLOR CHART

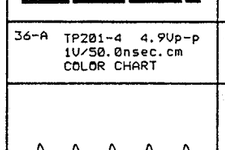

37-A TP201-6 900mVp-p 0.2V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

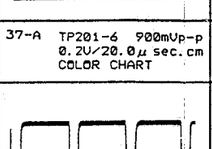

38-A TP201-7 420mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

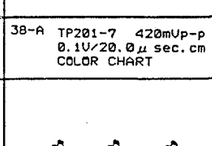

39-A TP201-8 280mVp-p 50mV/20.0μ sec.cm COLOR CHART

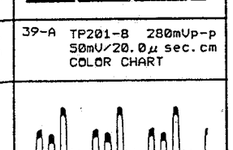

SCHEMA DE PRINCIPE DE TRAITEMENT (SECTION DE CODEUR)

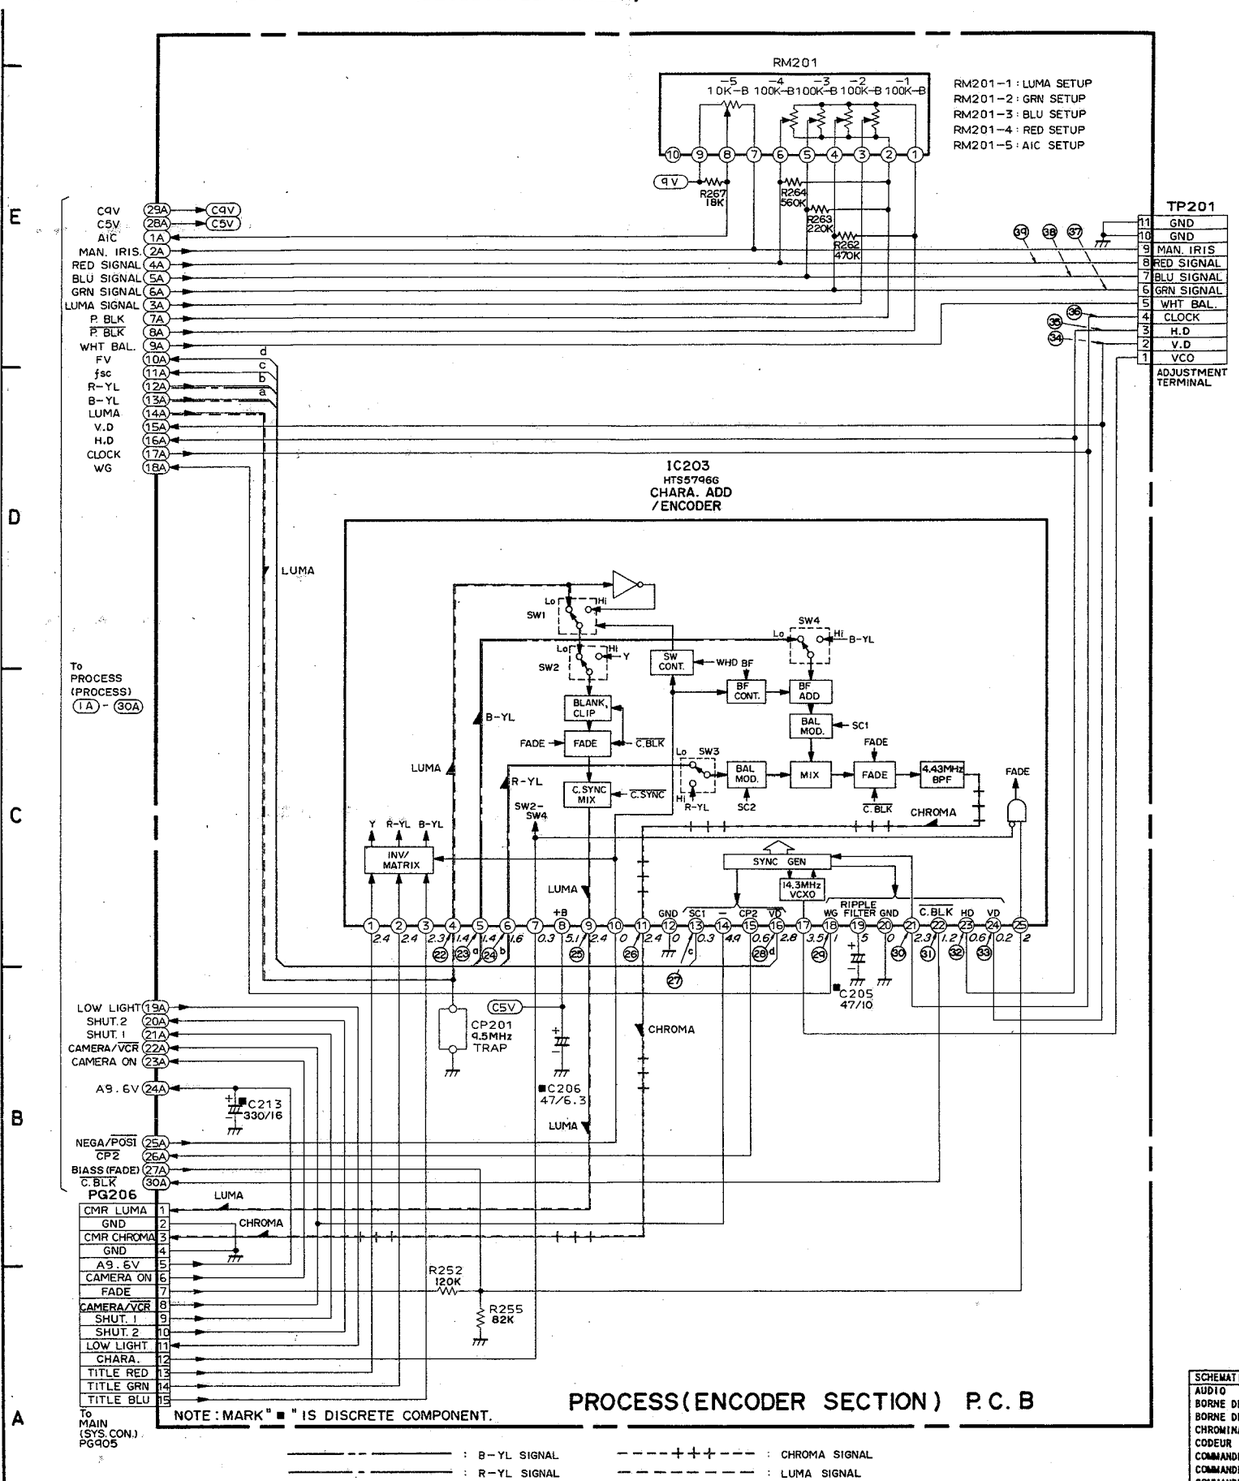

NOTE : MARK "■" IS DISCRETE COMPONENT.

PROCESS (ENCODER SECTION) P.C.B

: B-YL SIGNAL
: R-YL SIGNAL
: CHROMA SIGNAL
: LUMA SIGNAL

SCHEMA DE PRINCIPE DE COMMANDE

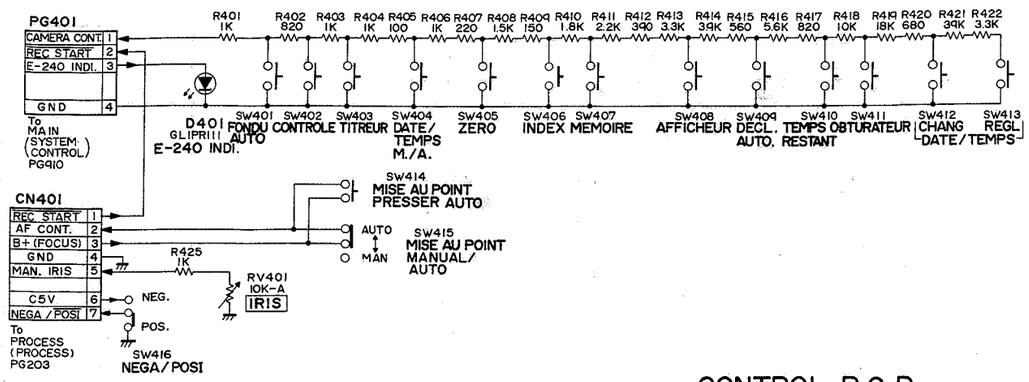

CONTROL P.C.B

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE COMMANDE

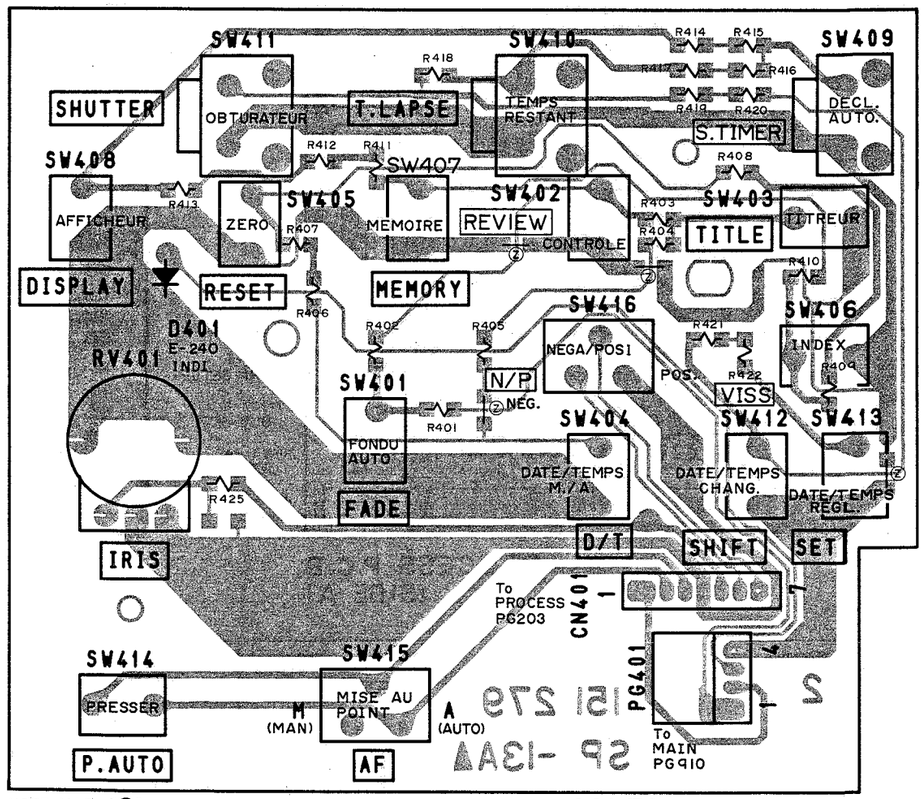

NOTE : MARK "Ⓩ" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.

CONTROL P.C.B

SCHEMATIC	PAGE	SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35	DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
BORNE DE BATTERIE	5-19	DETECTEUR DE PANNE	5-37
BORNE DE PROJECTEUR	5-19	LUMINANCE	5-29
CHROMINANCE	5-28	MICROPHONE	5-20
CODEUR	5-15	MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
COMMANDE	5-16	MOTEUR DE CABESTAN	5-26
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19	MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
COMMANDE DE SYSTEME	5-21	PREAMPLIFICATEUR	5-27
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39	REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
ANALISEUR	5-7	TRAITEMET	5-1
ASSERVISSEMENT	5-23	VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-1

SCHEMA DE PRINCIPE DE VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.

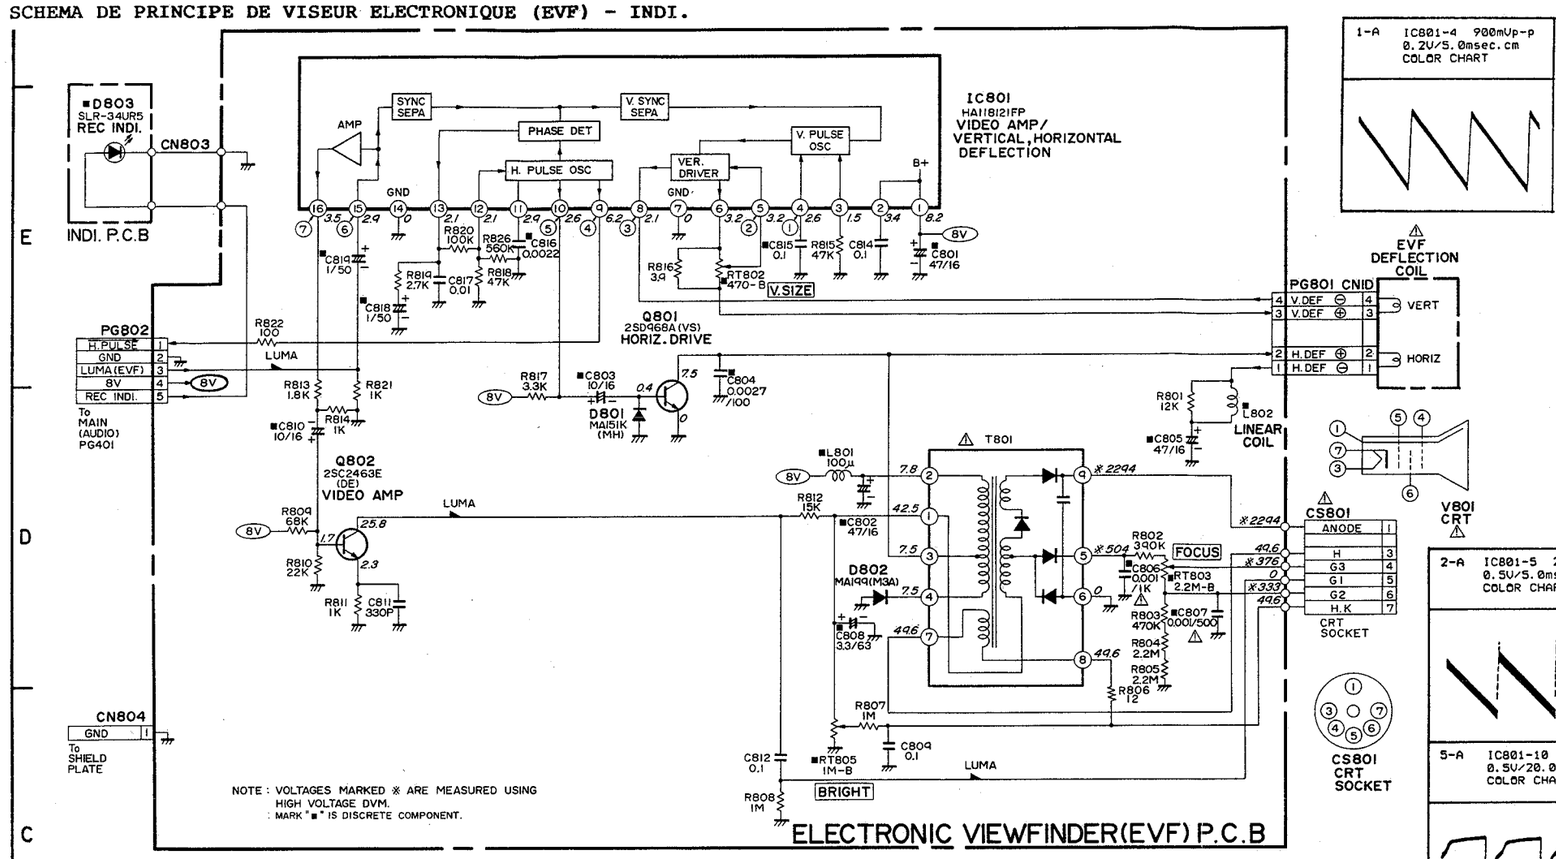

1-A IC801-4 900mVp-p
0.2V/5.0msec.cm
COLOR CHART

SCHEMA DE PRINCIPE DE DETECTEUR DE MISE AU POINT (Référence)

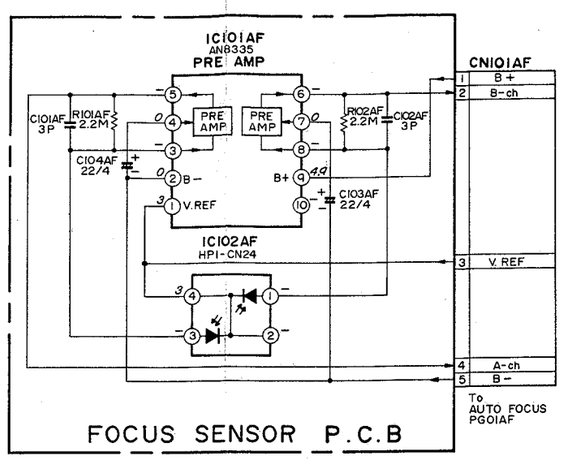

2-A IC801-5 2.2Vp-p
0.5V/5.0msec.cm
COLOR CHART

3-A IC801-8 2.2Vp-p
0.5V/5.0msec.cm
COLOR CHART

4-A IC801-9 4.5Vp-p
1V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART

5-A IC801-10 1.7Vp-p
0.5V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART



6-A IC801-15 1Vp-p
0.2V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART

7-A IC801-16 5.7Vp-p
2V/20.0μ sec.cm
COLOR CHART



SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-28
CODEUR	5-15
COMMANDE	5-16
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19
COMMANDE DE SYSTEME	5-21
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39
ANALISEUR	5-7
ASSERVISSEMENT	5-23
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
DETECTEUR DE PANNE	5-37
LUMINANCE	5-29
MICROPHONE	5-20
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
MOTEUR DE CABESTAN	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
PREAMPLIFICATEUR	5-27
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
TRAITEMET	5-11
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-17

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.

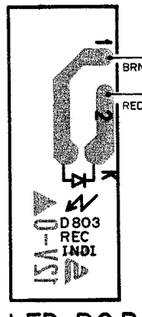

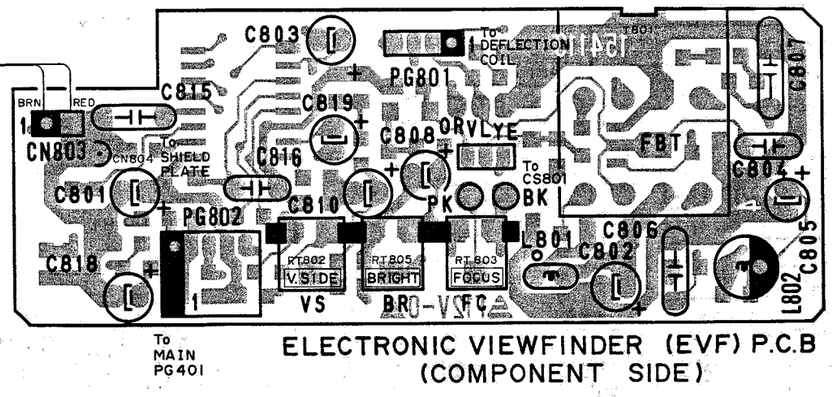

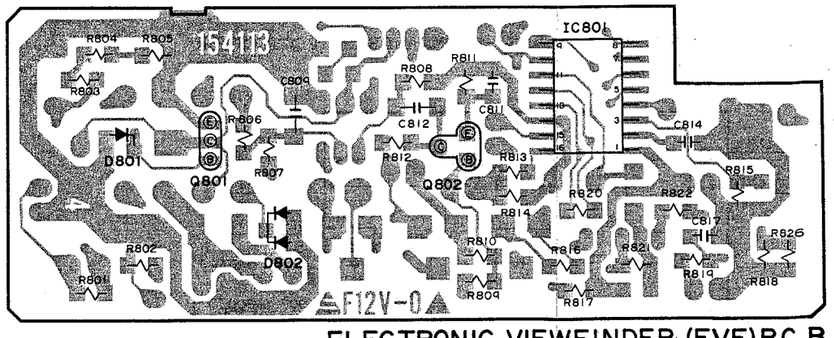

SCHEMA DE PRINCIPE DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L (Référence)

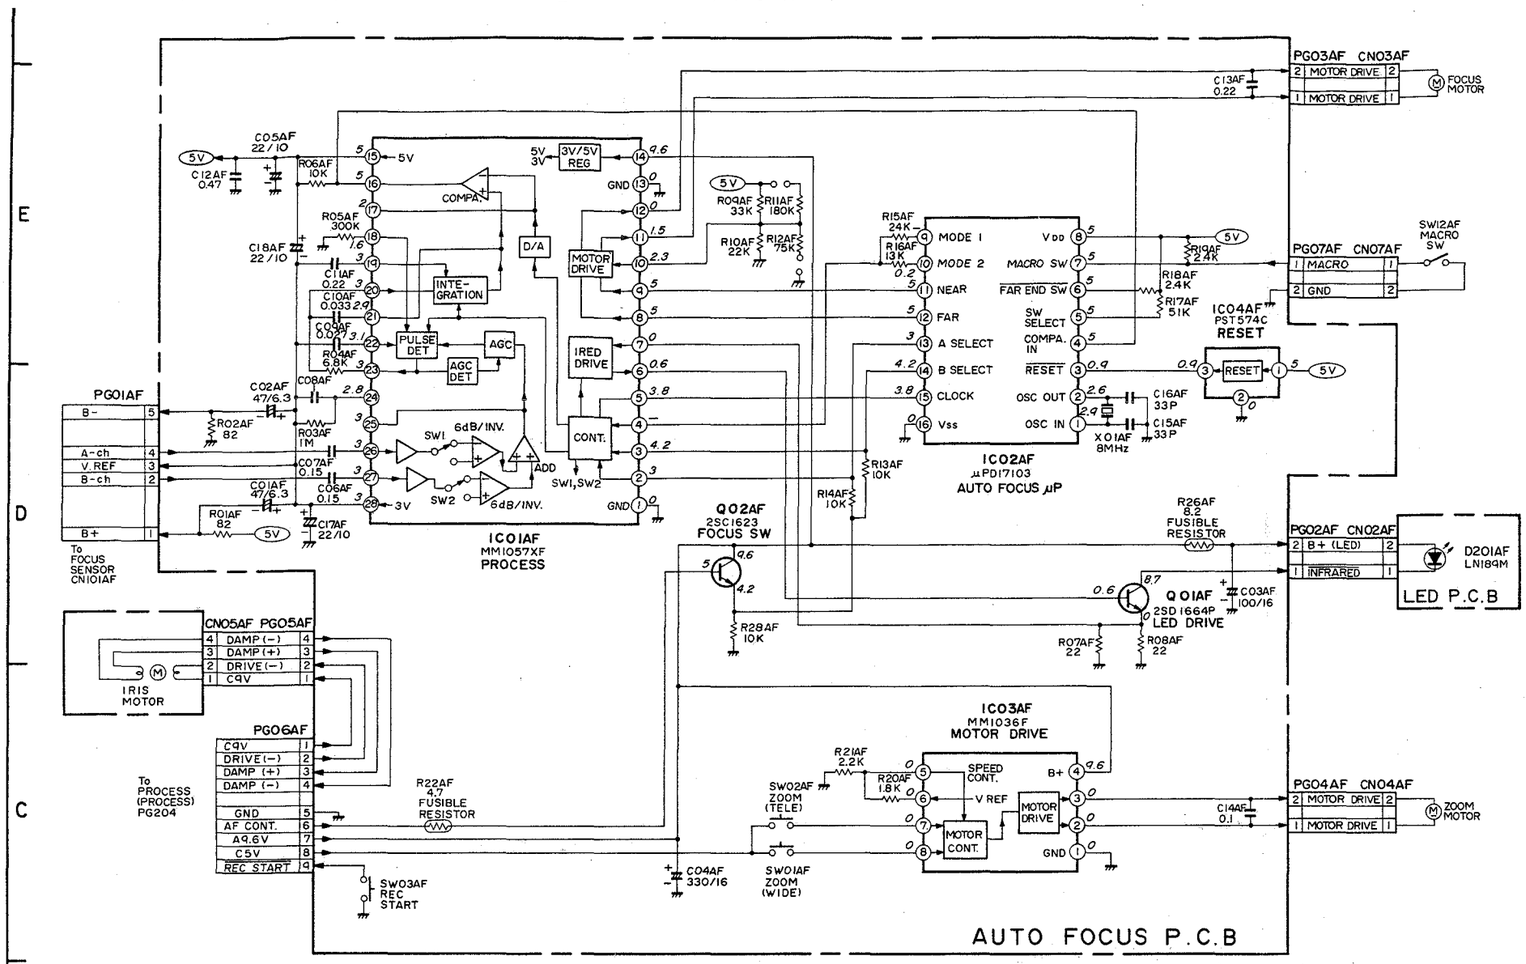

SCHEMA DE PRINCIPE DE MICROPHONE (Référence)

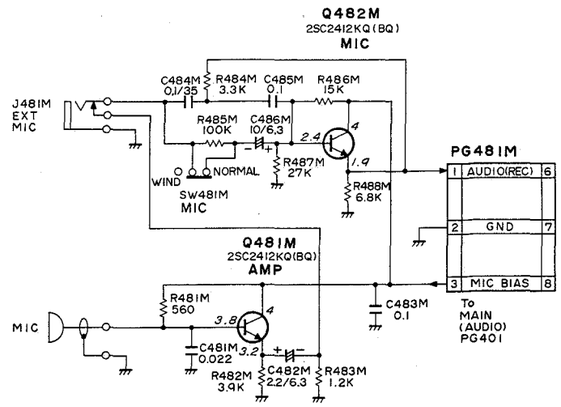

SCHEMATIC	PAGE	SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35	DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
BORNE DE BATTERIE	5-19	DETECTEUR DE PANNE	5-37
BORNE DE PROJECTEUR	5-19	LUMINANCE	5-29
CHROMINANCE	5-28	MICROPHONE	5-20
CODEUR	5-15	MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
COMMANDE	5-16	MOTEUR DE CABESTAN	5-28
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19	MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
COMMANDE DE SYSTEME	5-21	PREAMPLIFICATEUR	5-27
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39	REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
ANALISEUR	5-7	TRAITEMET	5-1
ASSERVISSEMENT	5-23	VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-1

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE BORNE DE BATTERIE

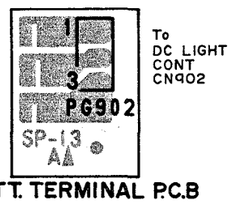

SCHEMA DE PRINCIPE DE BORNE DE BATTERIE - COMMANDE DE PROJECTEUR C.C. - BORNE DE PROJECTEUR

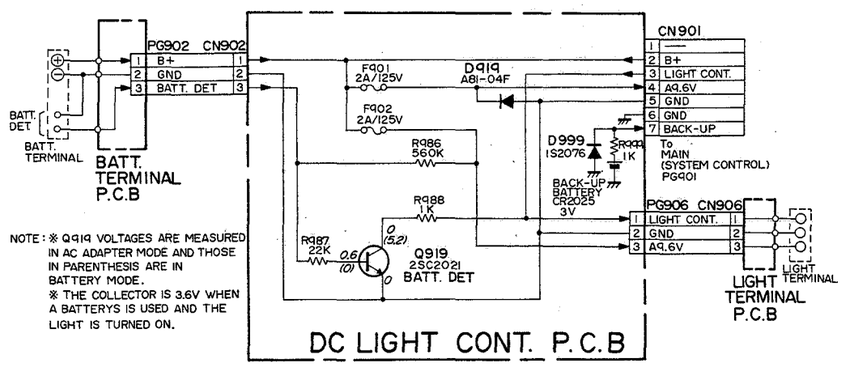

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.

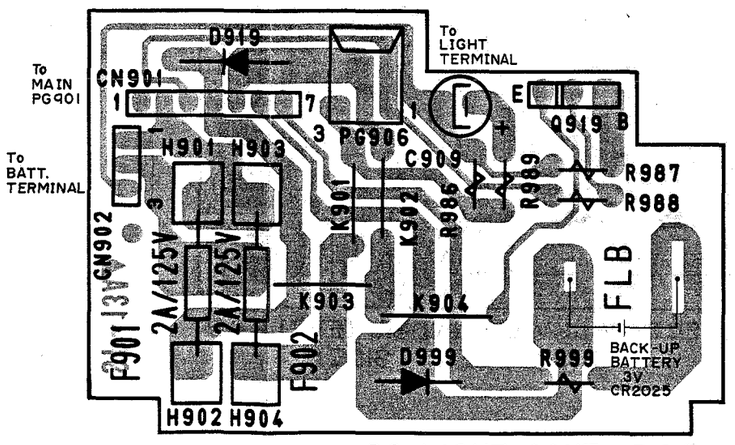

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE BORNE DE PROJECTEUR

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE COMMANDE DE SYSTEME)

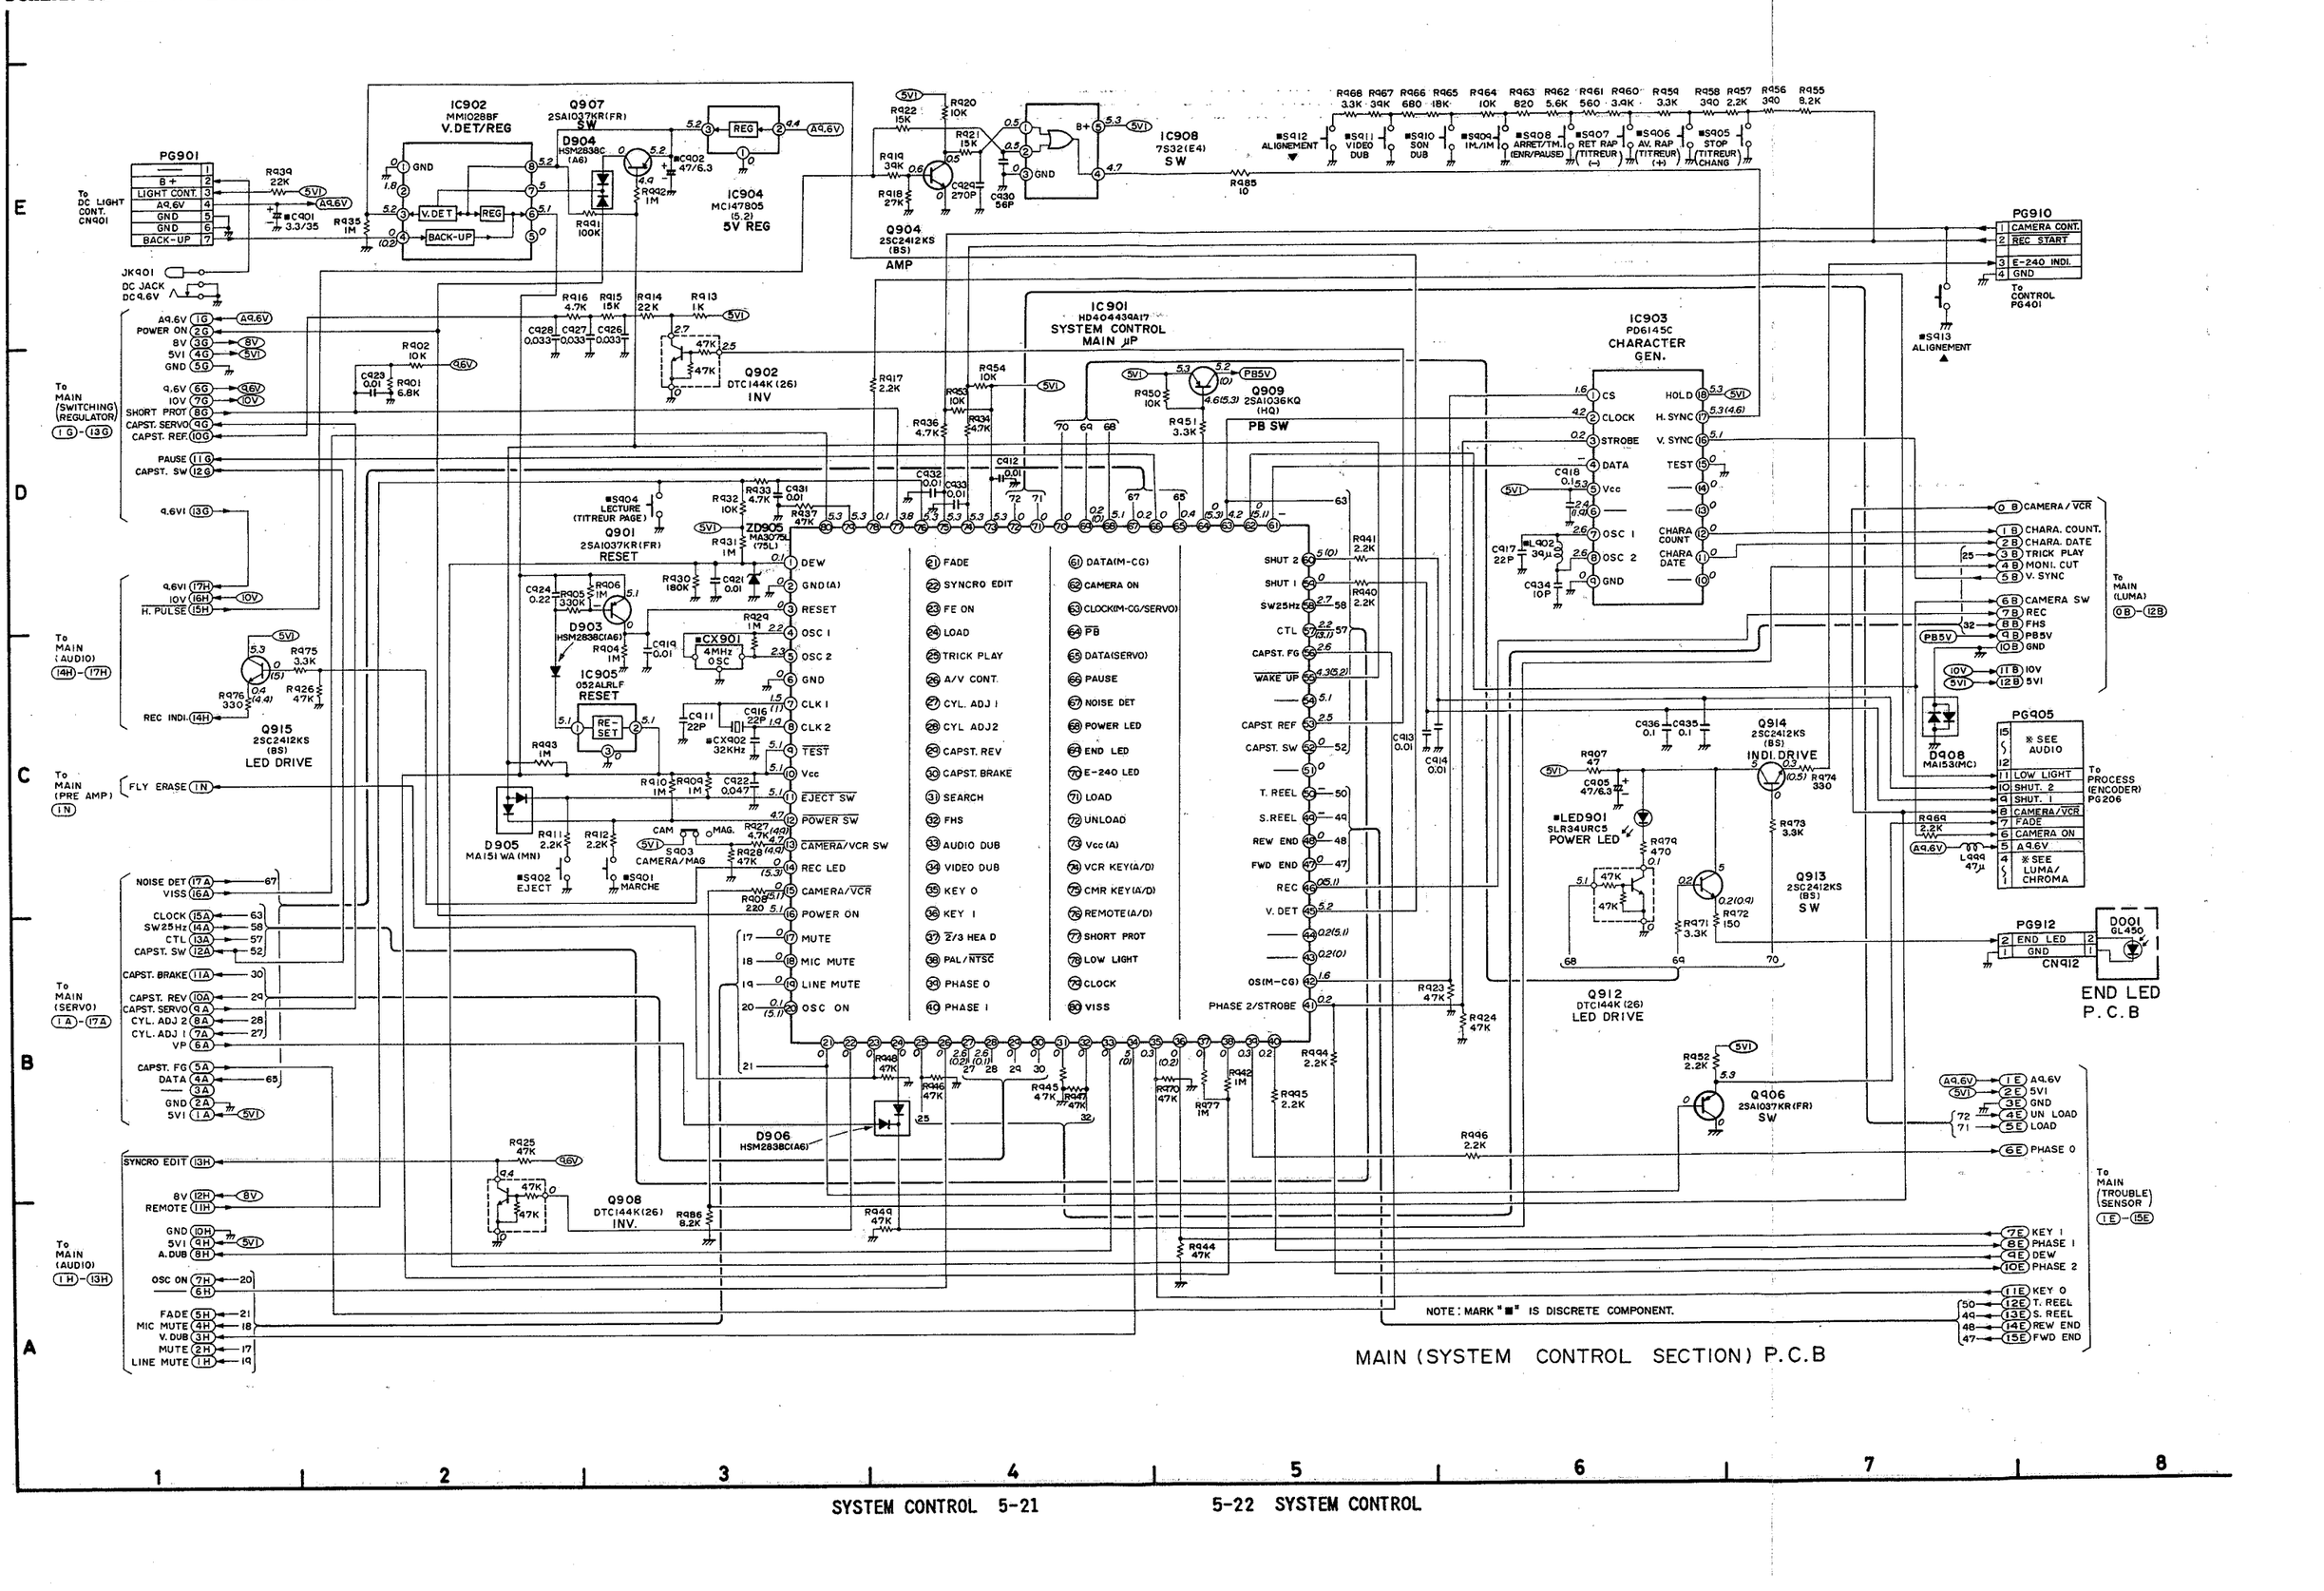

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION D'ASSERVISSEMENT)

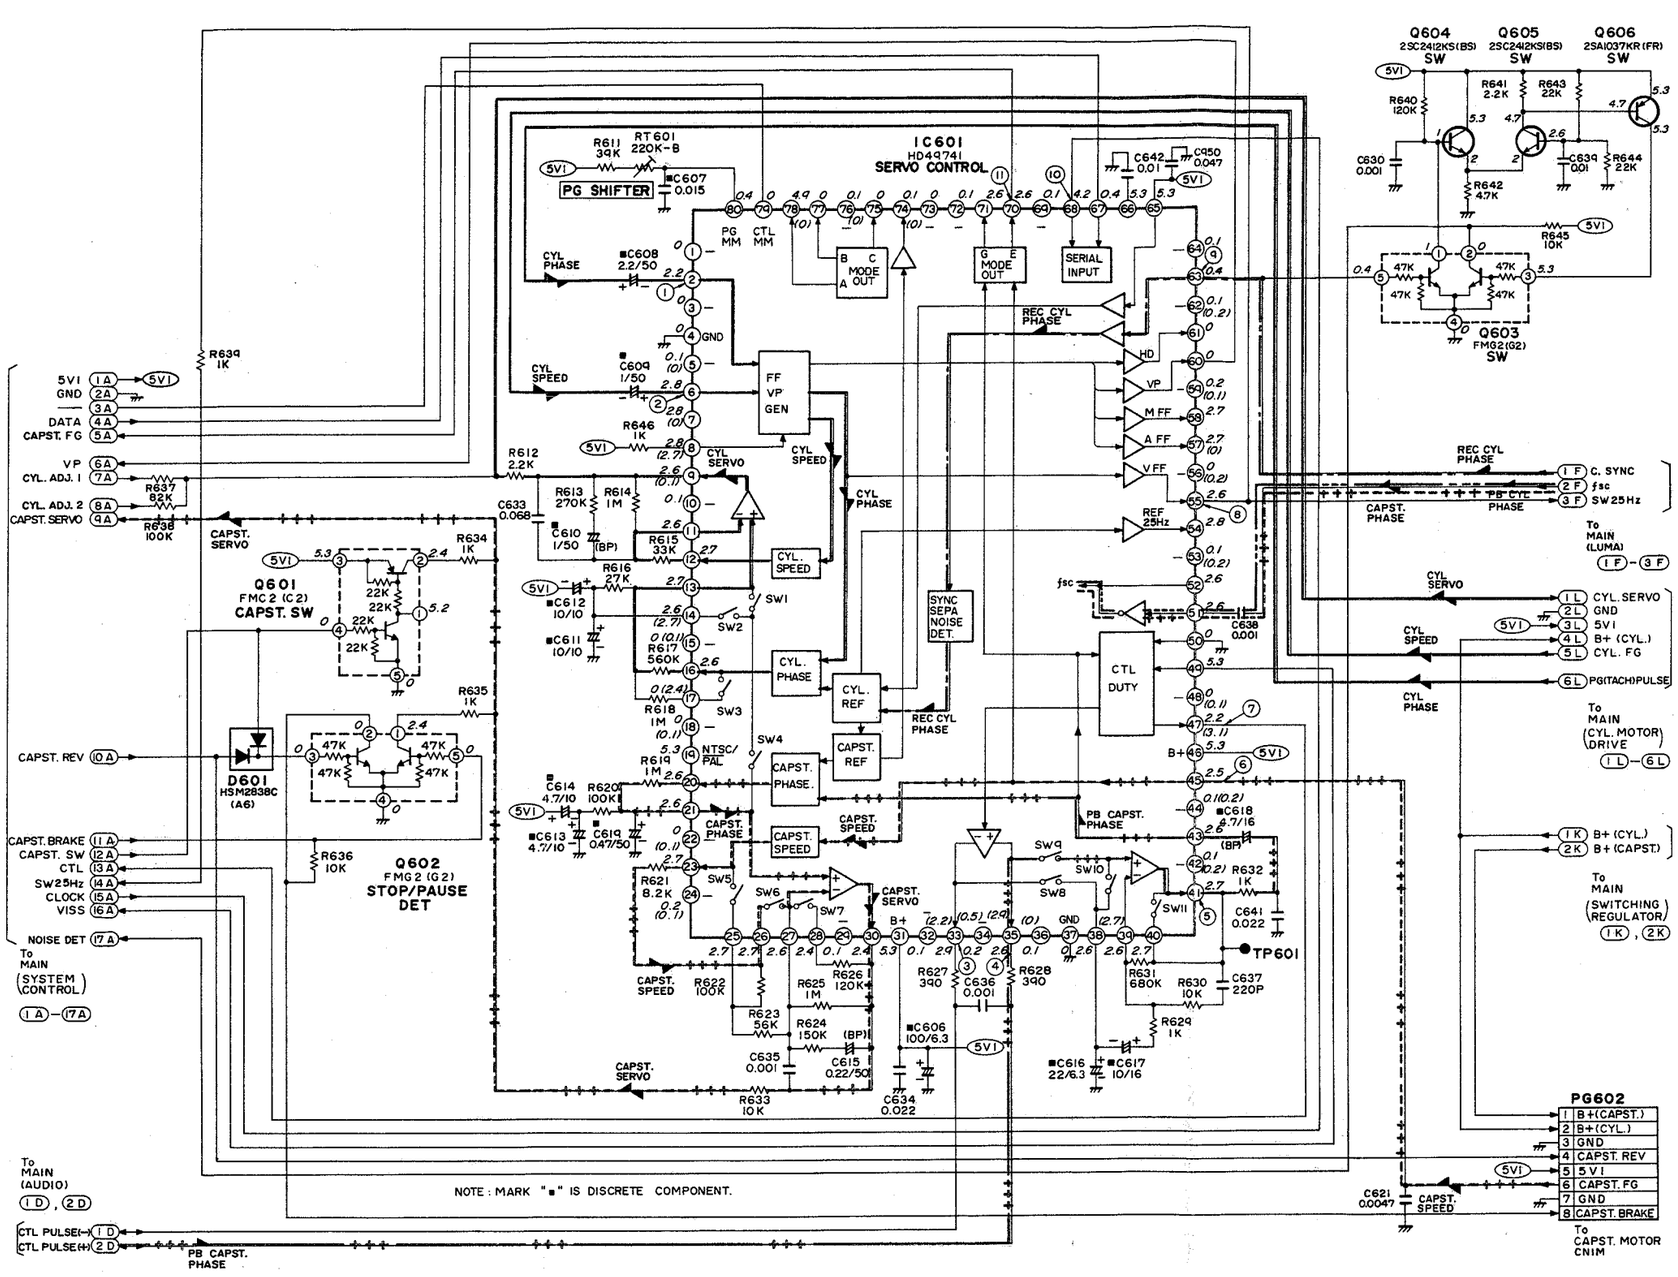

MAIN (SERVO SECTION) P.C.B

: REC CYL SIGNAL — : REC CAPST SIGNAL — : REC/PB CYL SIGNAL
: PB CYL SIGNAL — : PB CAPST SIGNAL — : REC/PB CAPST SIGNAL

SCHEMATIC	PAGE	SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35	DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
BORNE DE BATTERIE	5-19	DETECTEUR DE PANNE	5-37
BORNE DE PROJECTEUR	5-19	LUMINANCE	5-29
CHROMINANCE	5-28	MICROPHONE	5-20
CODEUR	5-15	MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
COMMANDE	5-16	MOTEUR DE CABESTAN	5-26
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19	MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
COMMANDE DE SYSTEME	5-21	PREAMPLIFICATEUR	5-27
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39	REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
ANALISEUR	5-7	TRAITEMET	5-1
ASSERVISSEMENT	5-23	VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-1

1-A IC601-2 2.4Vp-p 0.5V/10.0msec.cm REC/PLAY	2-A IC601-6 3.7Vp-p 1V/1.0msec.cm REC/PLAY
	
3-A IC601-33 4.4Vp-p 1V/10.0msec.cm REC	4-A IC601-35 2.7Vp-p 0.5V/10.0msec.cm REC
	
5-B IC601-41 2.0Vp-p 0.5V/10.0msec.cm PLAY	6-A IC601-45 5.0Vp-p 1V/100μ sec.cm REC/PLAY
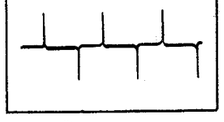	
7-A IC601-47 5.3Vp-p 1V/10.0msec.cm REC	7-B IC601-47 5.3Vp-p 1V/10.0msec.cm PLAY
8-A IC601-55 5.3Vp-p 1V/10.0msec.cm REC/PLAY	9-A IC601-63 4.8Vp-p 1V/20.0μ sec.cm REC/PLAY
10-A IC601-68 5.0Vp-p 1V/5.0msec.cm REC/PLAY	11-A IC601-70 5.2Vp-p 1V/100μ sec.cm REC/PLAY
12-B TP603 2.0Vp-p 0.5V/10.0msec.cm PLAY	

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE REGULATEUR DE COMMUTATION)

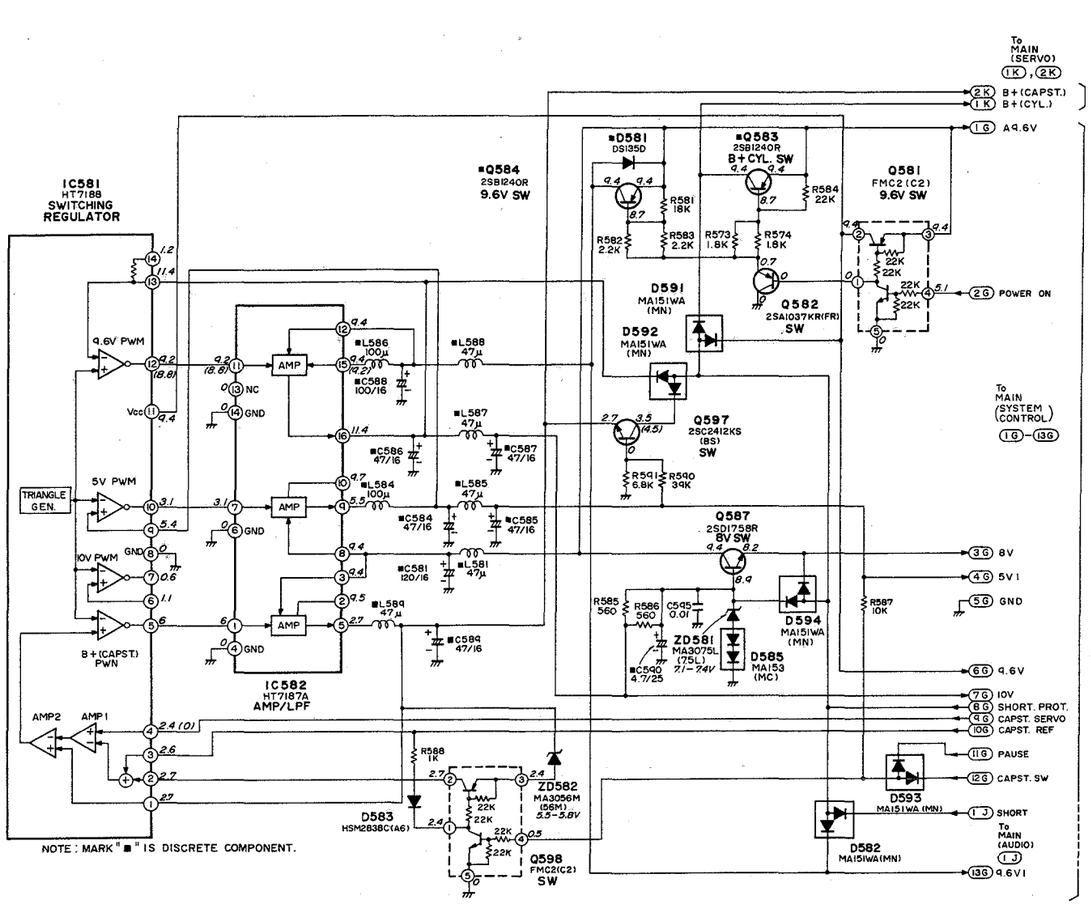

MAIN (SWITCHING REGULATOR SECTION) P. C. B

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE MOTEUR DE CYLINDRE)

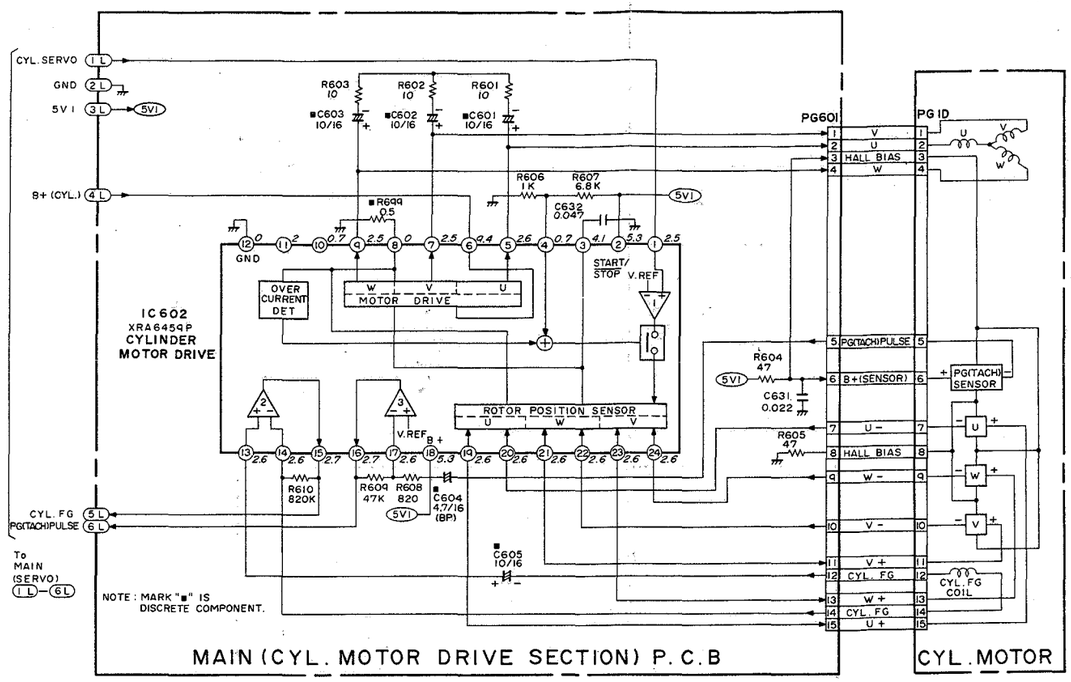

MAIN (CYL. MOTOR DRIVE SECTION) P. C. B

SCHEMA DE PRINCIPE DE MOTEUR DE CABESTAN (Référence)

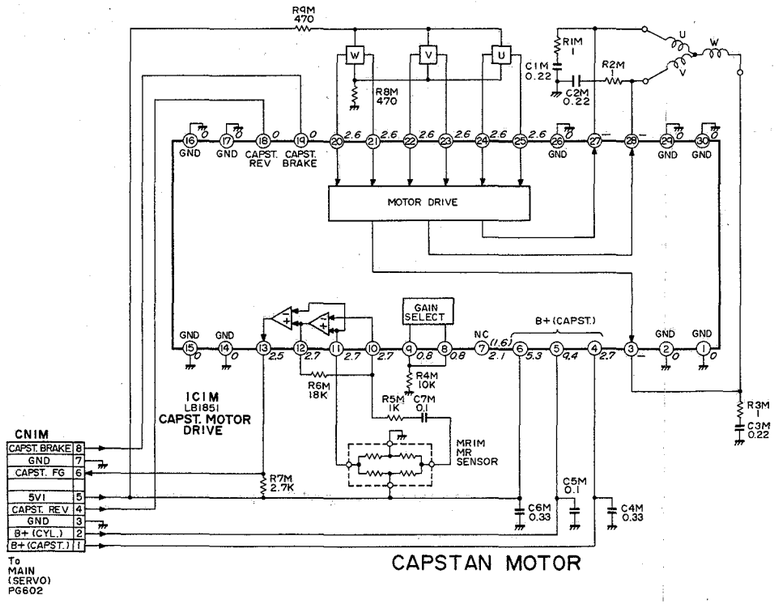

CAPSTAN MOTOR

SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-28
CODEUR	5-15
COMMANDE	5-16
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19
COMMANDE DE SYSTEME	5-21
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39
ANALISEUR	5-7
ASSERVISSEMENT	5-23
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
DETECTEUR DE PANNE	5-37
LUMINANCE	5-29
MICROPHONE	5-20
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
MOTEUR DE CABESTAN	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
PREAMPLIFICATEUR	5-27
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
TRAITEMET	5-11
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-17

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE PREAMPLIFICATEUR)

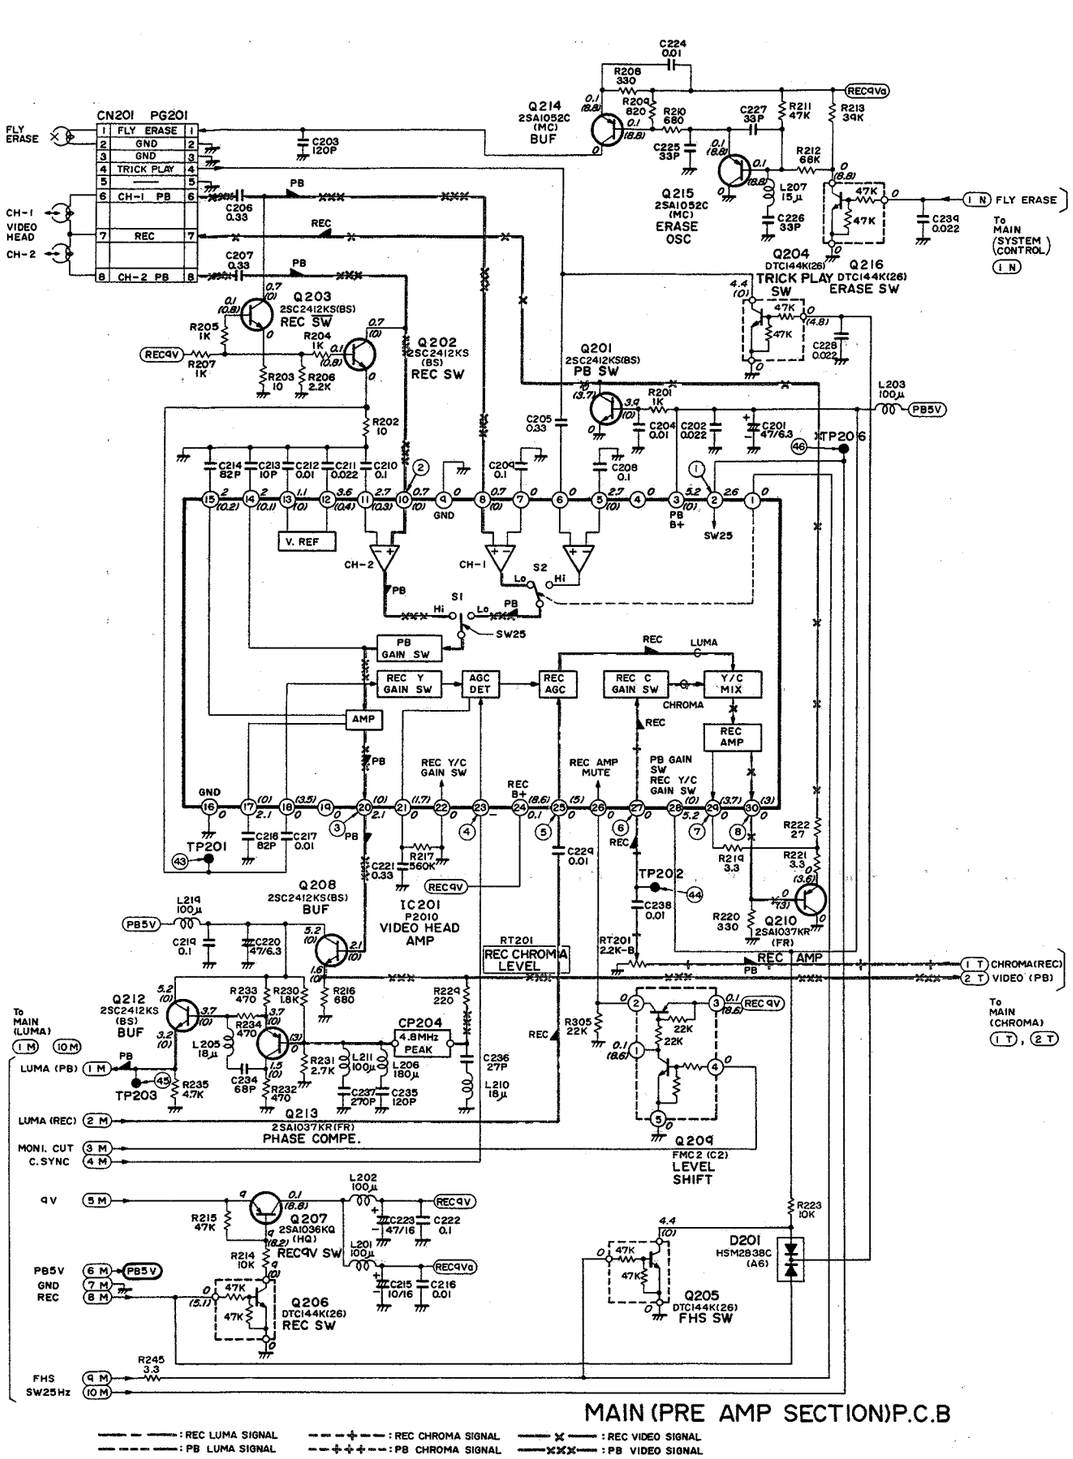

MAIN (PRE AMP SECTION)P.C.B

---: REC LUMA SIGNAL ---+--: REC CHROMA SIGNAL —×— : REC VIDEO SIGNAL
---: PB LUMA SIGNAL --+++--: PB CHROMA SIGNAL —×××— : PB VIDEO SIGNAL

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE CHROMINANCE)

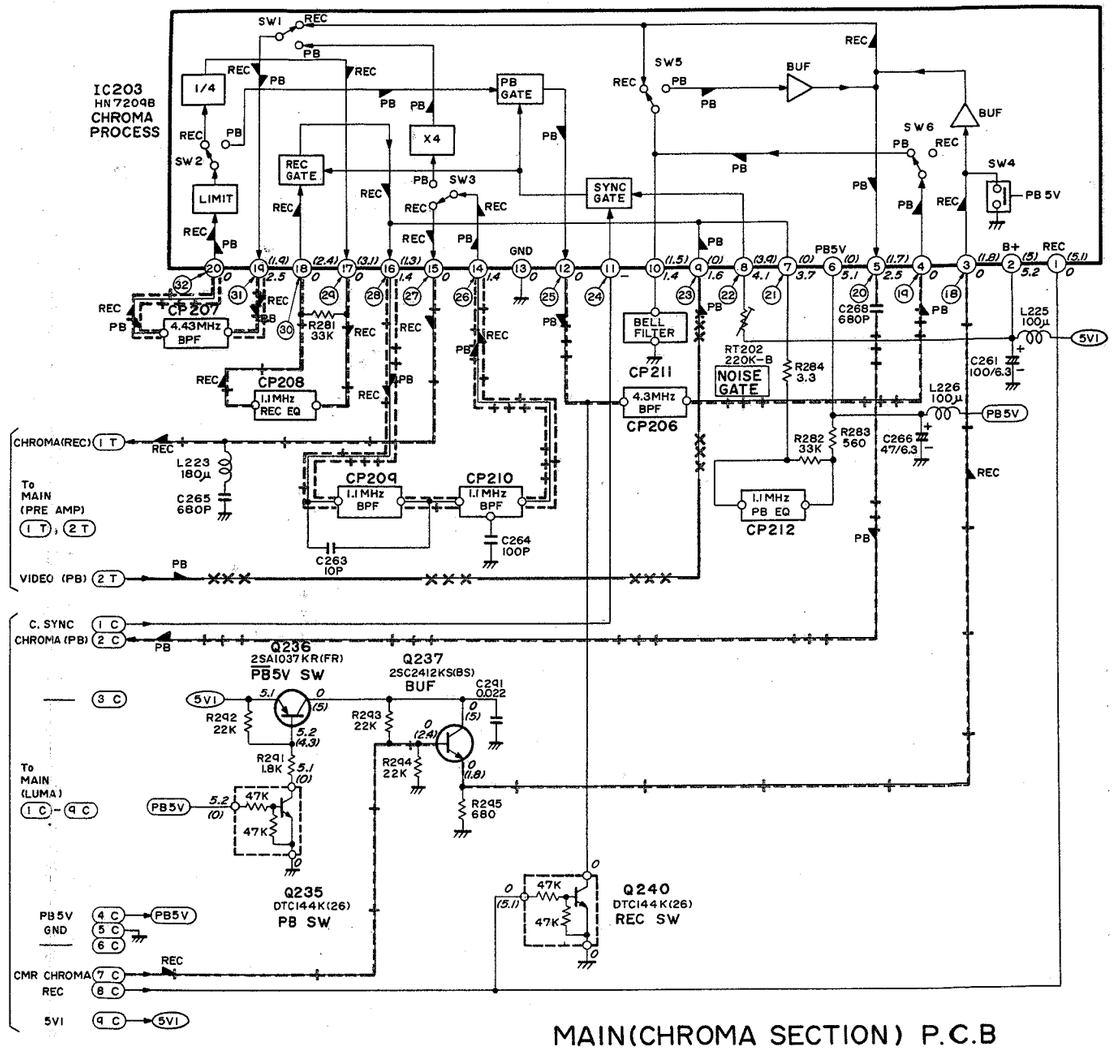

MAIN(CHROMA SECTION) P.C.B

---+---: REC CHROMA SIGNAL —×— : REC VIDEO SIGNAL
--+++--: PB CHROMA SIGNAL —×××— : PB VIDEO SIGNAL

1-A	2-A	3-B
IC201-2 5.0Vp-p 1V/5.0msec.cm REC/PLAY	IC201-10 220mVp-p 0.1V/5.0msec.cm REC	IC201-20 1.2Vp-p 0.5V/5.0msec.cm PLAY

SCHEMATIC	PAGE	SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35	DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
BORNE DE BATTERIE	5-19	DETECTEUR DE PANNE	5-37
BORNE DE PROJECTEUR	5-19	LUMINANCE	5-28
CHROMINANCE	5-28	MICROPHONE	5-28
CODEUR	5-15	MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
COMMANDE	5-16	MOTEUR DE CABESTAN	5-26
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19	MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
COMMANDE DE SYSTEME	5-21	PREAMPLIFICATEUR	5-27
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39	REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
ANALISEUR	5-7	TRAITEMET	5-1
ASSERVISSEMENT	5-23	VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-1

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE LUMINANCE)

4-A IC201-23 3.9Vp-p 1V/20.0μ sec.cm REC/PLAY

5-A IC201-25 860mVp-p 0.2V/5.0msec.cm REC

6-A IC201-27 150mVp-p 50mV/5.0msec.cm REC

7-A IC201-29 3.6Vp-p 1V/5.0msec.cm REC

8-A IC201-30 3.6Vp-p 1V/5.0msec.cm REC

9-A IC202-1 3.9Vp-p 1V/20.0μ sec.cm REC/PLAY

10-A IC202-4 500mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm REC/PLAY

IC207 TA78L009P 9V REG

IC204 MM1002 VIDEO AMP /SYNC SEPA

IC202 HT4457A LUMA PROCESS

IC208 NJM2235M INPUT SELECT

IC205 HES8227B CCD IH DELAY

Q218 DTC144K(26) PB SW

Q217 DTC144K(26) PB 5V

Q211 2SC2412KS(BS) REC AMP

Q233 DTC144K(26) SW

Q223 DTC144K (26) SW

Q232 DTC144K(26) A/V SW

Q231 DTC144K(26) PB SW

Q221 FMG2(G2) CAMERA SW

Q234 DTC144K(26) PB SW

ZD201 MA3075L (7.5L) 7.1~7.4V

D204 HSM2838C (A6)

D206 HSM2838C (A6)

D221 HSM2838C (A6)

PG905

: REC LUMA SIGNAL — : PB LUMA SIGNAL — : REC CHROMA SIGNAL — : PB CHROMA SIGNAL — : REC VIDEO SIGNAL — : PB VIDEO SIGNAL

MAIN (LUMINANCE SECTION) P.C.B

LUMINANCE 5-29 5-30 LUMINANCE

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES PRINCIPALE (FACE MUNIE DES COMPOSANTS)

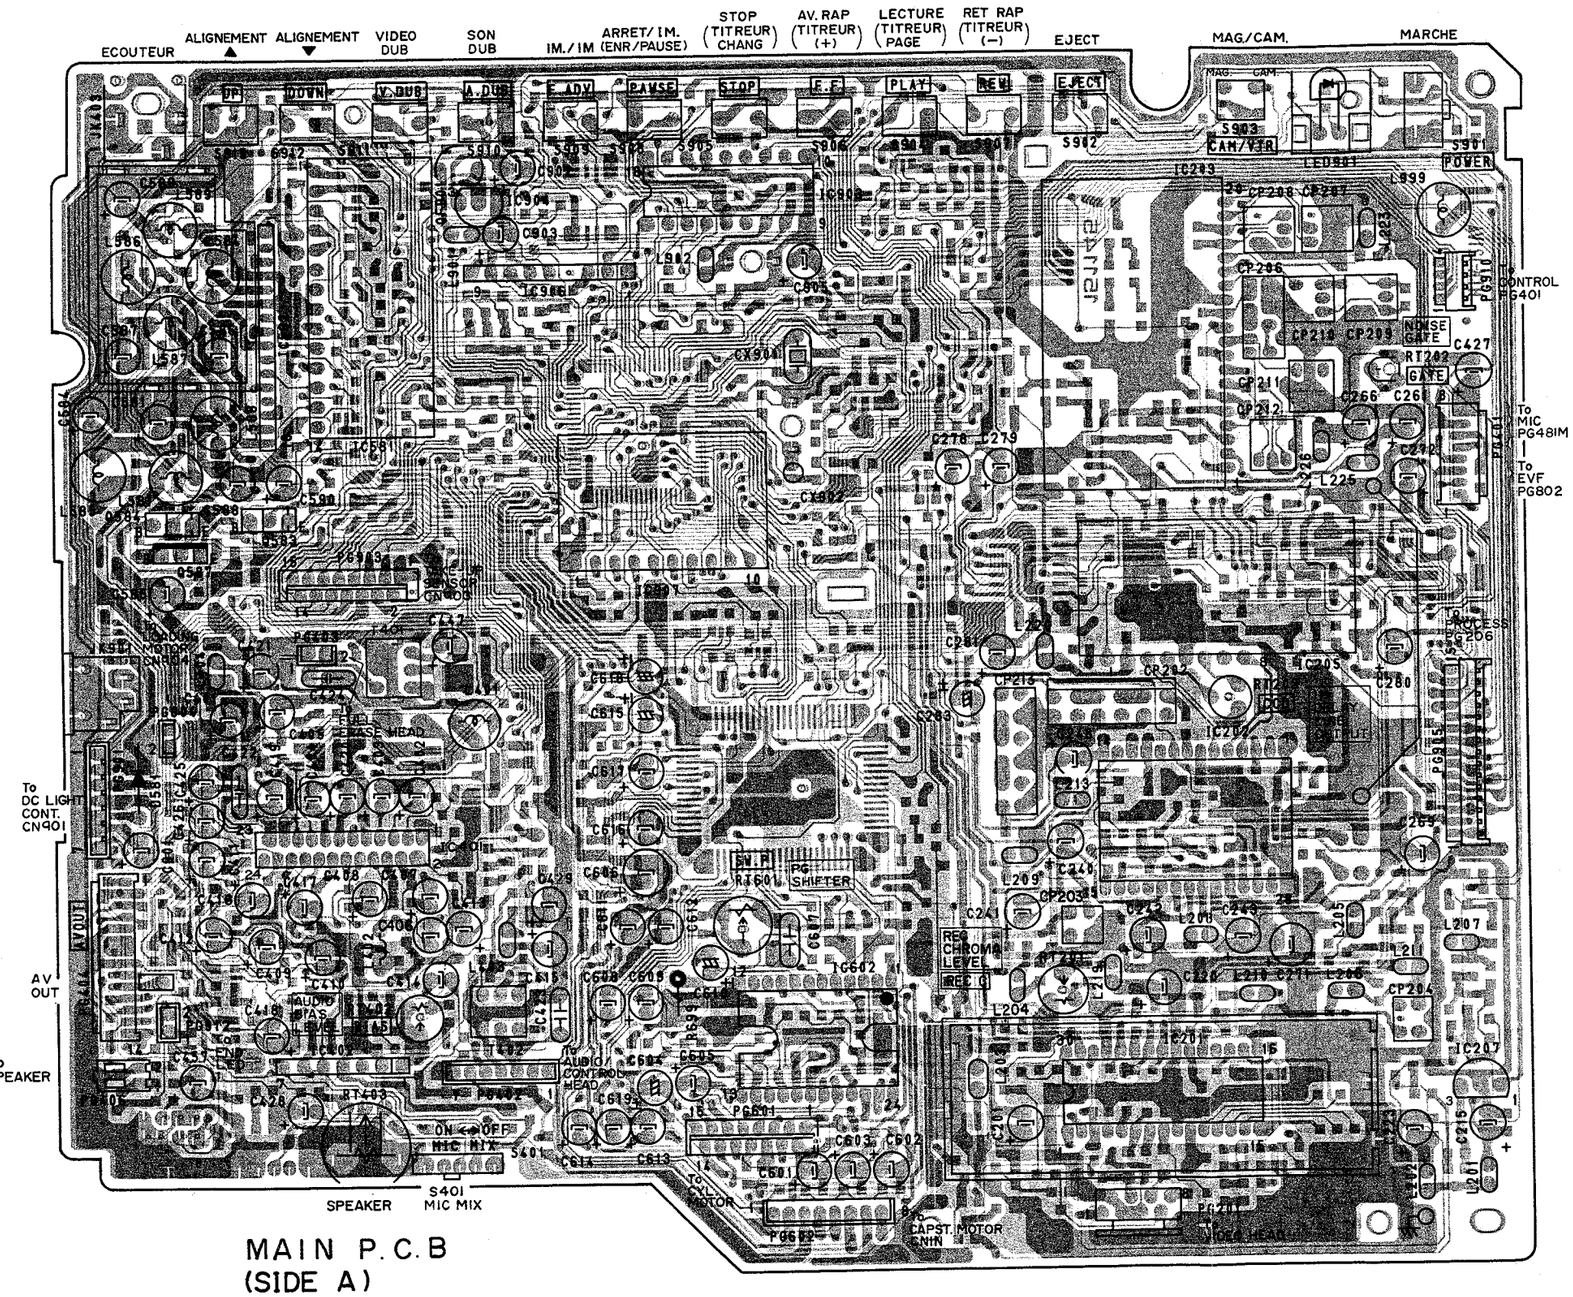
ECOUTEUR
ALIGNEMENT ▲
ALIGNEMENT ▼
VIDEO DUB
SON DUB
IM./IM
ARRET/IM. (ENR/PAUSE)
STOP (TITREUR) CHANG
AV. RAP (TITREUR) (+)
LECTURE (TITREUR) PAGE
RET RAP (TITREUR) (−)
EJECT
MAG/CAM.
MARCHE
UP
DOWN
V.DUB
A.DUB
F.ADV
PAUSE
STOP
F.F
PLAY
REW
EJECT
MAG
CAM
S903 CAM/VTR
LED901
POWER
S901
S902
S904
S905
S906
IC903
IC902
IC901
L902
L903
L904
L905
L906
L907
L908
L909
L910
L911
L912
L913
L914
L915
L916
L917
L918
L919
L920
L921
L922
L923
L924
L925
L926
L927
L928
L929
L930
L931
L932
L933
L934
L935
L936
L937
L938
L939
L940
L941
L942
L943
L944
L945
L946
L947
L948
L949
L950
L951
L952
L953
L954
L955
L956
L957
L958
L959
L960
L961
L962
L963
L964
L965
L966
L967
L968
L969
L970
L971
L972
L973
L974
L975
L976
L977
L978
L979
L980
L981
L982
L983
L984
L985
L986
L987
L988
L989
L990
L991
L992
L993
L994
L995
L996
L997
L998
L999
IC203
CP208 CP207
CP206
CP210 CP209
CP211
CP212
NOISE GATE
RT202
GATE
C427
C266
C261
C262
C263
C264
C265
C267
C268
C269
C270
C271
C272
C273
C274
C275
C276
C277
C278
C279
C280
C281
C282
C283
C284
C285
C286
C287
C288
C289
C290
C291
C292
C293
C294
C295
C296
C297
C298
C299
C2A1
C2A2
C2A3
C2A4
C2A5
C2A6
C2A7
C2A8
C2A9
C2B0
C2B1
C2B2
C2B3
C2B4
C2B5
C2B6
C2B7
C2B8
C2B9
C2C0
C2C1
C2C2
C2C3
C2C4
C2C5
C2C6
C2C7
C2C8
C2C9
C2D0
C2D1
C2D2
C2D3
C2D4
C2D5
C2D6
C2D7
C2D8
C2D9
C2E0
C2E1
C2E2
C2E3
C2E4
C2E5
C2E6
C2E7
C2E8
C2E9
C2F0
C2F1
C2F2
C2F3
C2F4
C2F5
C2F6
C2F7
C2F8
C2F9
C2G0
C2G1
C2G2
C2G3
C2G4
C2G5
C2G6
C2G7
C2G8
C2G9
C2H0
C2H1
C2H2
C2H3
C2H4
C2H5
C2H6
C2H7
C2H8
C2H9
C2I0
C2I1
C2I2
C2I3
C2I4
C2I5
C2I6
C2I7
C2I8
C2I9
C2J0
C2J1
C2J2
C2J3
C2J4
C2J5
C2J6
C2J7
C2J8
C2J9
C2K0
C2K1
C2K2
C2K3
C2K4
C2K5
C2K6
C2K7
C2K8
C2K9
C2L0
C2L1
C2L2
C2L3
C2L4
C2L5
C2L6
C2L7
C2L8
C2L9
C2M0
C2M1
C2M2
C2M3
C2M4
C2M5
C2M6
C2M7
C2M8
C2M9
C2N0
C2N1
C2N2
C2N3
C2N4
C2N5
C2N6
C2N7
C2N8
C2N9
C2O0
C2O1
C2O2
C2O3
C2O4
C2O5
C2O6
C2O7
C2O8
C2O9
C2P0
C2P1
C2P2
C2P3
C2P4
C2P5
C2P6
C2P7
C2P8
C2P9
C2Q0
C2Q1
C2Q2
C2Q3
C2Q4
C2Q5
C2Q6
C2Q7
C2Q8
C2Q9
C2R0
C2R1
C2R2
C2R3
C2R4
C2R5
C2R6
C2R7
C2R8
C2R9
C2S0
C2S1
C2S2
C2S3
C2S4
C2S5
C2S6
C2S7
C2S8
C2S9
C2T0
C2T1
C2T2
C2T3
C2T4
C2T5
C2T6
C2T7
C2T8
C2T9
C2U0
C2U1
C2U2
C2U3
C2U4
C2U5
C2U6
C2U7
C2U8
C2U9
C2V0
C2V1
C2V2
C2V3
C2V4
C2V5
C2V6
C2V7
C2V8
C2V9
C2W0
C2W1
C2W2
C2W3
C2W4
C2W5
C2W6
C2W7
C2W8
C2W9
C2X0
C2X1
C2X2
C2X3
C2X4
C2X5
C2X6
C2X7
C2X8
C2X9
C2Y0
C2Y1
C2Y2
C2Y3
C2Y4
C2Y5
C2Y6
C2Y7
C2Y8
C2Y9
C2Z0
C2Z1
C2Z2
C2Z3
C2Z4
C2Z5
C2Z6
C2Z7
C2Z8
C2Z9
C301
C302
C303
C304
C305
C306
C307
C308
C309
C310
C311
C312
C313
C314
C315
C316
C317
C318
C319
C320
C321
C322
C323
C324
C325
C326
C327
C328
C329
C330
C331
C332
C333
C334
C335
C336
C337
C338
C339
C340
C341
C342
C343
C344
C345
C346
C347
C348
C349
C350
C351
C352
C353
C354
C355
C356
C357
C358
C359
C360
C361
C362
C363
C364
C365
C366
C367
C368
C369
C370
C371
C372
C373
C374
C375
C376
C377
C378
C379
C380
C381
C382
C383
C384
C385
C386
C387
C388
C389
C390
C391
C392
C393
C394
C395
C396
C397
C398
C399
C400
C401
C402
C403
C404
C405
C406
C407
C408
C409
C410
C411
C412
C413
C414
C415
C416
C417
C418
C419
C420
C421
C422
C423
C424
C425
C426
C427
C428
C429
C430
C431
C432
C433
C434
C435
C436
C437
C438
C439
C440
C441
C442
C443
C444
C445
C446
C447
C448
C449
C450
C451
C452
C453
C454
C455
C456
C457
C458
C459
C460
C461
C462
C463
C464
C465
C466
C467
C468
C469
C470
C471
C472
C473
C474
C475
C476
C477
C478
C479
C480
C481
C482
C483
C484
C485
C486
C487
C488
C489
C490
C491
C492
C493
C494
C495
C496
C497
C498
C499
C500
C501
C502
C503
C504
C505
C506
C507
C508
C509
C510
C511
C512
C513
C514
C515
C516
C517
C518
C519
C520
C521
C522
C523
C524
C525
C526
C527
C528
C529
C530
C531
C532
C533
C534
C535
C536
C537
C538
C539
C540
C541
C542
C543
C544
C545
C546
C547
C548
C549
C550
C551
C552
C553
C554
C555
C556
C557
C558
C559
C560
C561
C562
C563
C564
C565
C566
C567
C568
C569
C570
C571
C572
C573
C574
C575
C576
C577
C578
C579
C580
C581
C582
C583
C584
C585
C586
C587
C588
C589
C590
C591
C592
C593
C594
C595
C596
C597
C598
C599
C600
C601
C602
C603
C604
C605
C606
C607
C608
C609
C610
C611
C612
C613
C614
C615
C616
C617
C618
C619
C620
C621
C622
C623
C624
C625
C626
C627
C628
C629
C630
C631
C632
C633
C634
C635
C636
C637
C638
C639
C640
C641
C642
C643
C644
C645
C646
C647
C648
C649
C650
C651
C652
C653
C654
C655
C656
C657
C658
C659
C660
C661
C662
C663
C664
C665
C666
C667
C668
C669
C670
C671
C672
C673
C674
C675
C676
C677
C678
C679
C680
C681
C682
C683
C684
C685
C686
C687
C688
C689
C690
C691
C692
C693
C694
C695
C696
C697
C698
C699
C6A0
C6A1
C6A2
C6A3
C6A4
C6A5
C6A6
C6A7
C6A8
C6A9
C6B0
C6B1
C6B2
C6B3
C6B4
C6B5
C6B6
C6B7
C6B8
C6B9
C6C0
C6C1
C6C2
C6C3
C6C4
C6C5
C6C6
C6C7
C6C8
C6C9
C6D0
C6D1
C6D2
C6D3
C6D4
C6D5
C6D6
C6D7
C6D8
C6D9
C6E0
C6E1
C6E2
C6E3
C6E4
C6E5
C6E6
C6E7
C6E8
C6E9
C6F0
C6F1
C6F2
C6F3
C6F4
C6F5
C6F6
C6F7
C6F8
C6F9
C6G0
C6G1
C6G2
C6G3
C6G4
C6G5
C6G6
C6G7
C6G8
C6G9
C6H0
C6H1
C6H2
C6H3
C6H4
C6H5
C6H6
C6H7
C6H8
C6H9
C6I0
C6I1
C6I2
C6I3
C6I4
C6I5
C6I6
C6I7
C6I8
C6I9
C6J0
C6J1
C6J2
C6J3
C6J4
C6J5
C6J6
C6J7
C6J8
C6J9
C6K0
C6K1
C6K2
C6K3
C6K4
C6K5
C6K6
C6K7
C6K8
C6K9
C6L0
C6L1
C6L2
C6L3
C6L4
C6L5
C6L6
C6L7
C6L8
C6L9
C6M0
C6M1
C6M2
C6M3
C6M4
C6M5
C6M6
C6M7
C6M8
C6M9
C6N0
C6N1
C6N2
C6N3
C6N4
C6N5
C6N6
C6N7
C6N8
C6N9
C6O0
C6O1
C6O2
C6O3
C6O4
C6O5
C6O6
C6O7
C6O8
C6O9
C6P0
C6P1
C6P2
C6P3
C6P4
C6P5
C6P6
C6P7
C6P8
C6P9
C6Q0
C6Q1
C6Q2
C6Q3
C6Q4
C6Q5
C6Q6
C6Q7
C6Q8
C6Q9
C6R0
C6R1
C6R2
C6R3
C6R4
C6R5
C6R6
C6R7
C6R8
C6R9
C6S0
C6S1
C6S2
C6S3
C6S4
C6S5
C6S6
C6S7
C6S8
C6S9
C6T0
C6T1
C6T2
C6T3
C6T4
C6T5
C6T6
C6T7
C6T8
C6T9
C6U0
C6U1
C6U2
C6U3
C6U4
C6U5
C6U6
C6U7
C6U8
C6U9
C6V0
C6V1
C6V2
C6V3
C6V4
C6V5
C6V6
C6V7
C6V8
C6V9
C6W0
C6W1
C6W2
C6W3
C6W4
C6W5
C6W6
C6W7
C6W8
C6W9
C6X0
C6X1
C6X2
C6X3
C6X4
C6X5
C6X6
C6X7
C6X8
C6X9
C6Y0
C6Y1
C6Y2
C6Y3
C6Y4
C6Y5
C6Y6
C6Y7
C6Y8
C6Y9
C6Z0
C6Z1
C6Z2
C6Z3
C6Z4
C6Z5
C6Z6
C6Z7
C6Z8
C6Z9
C701
C702
C703
C704
C705
C706
C707
C708
C709
C710
C711
C712
C713
C714
C715
C716
C717
C718
C719
C720
C721
C722
C723
C724
C725
C726
C727
C728
C729
C730
C731
C732
C733
C734
C735
C736
C737
C738
C739
C740
C741
C742
C743
C744
C745
C746
C747
C748
C749
C750
C751
C752
C753
C754
C755
C756
C757
C758
C759
C760
C761
C762
C763
C764
C765
C766
C767
C768
C769
C770
C771
C772
C773
C774
C775
C776
C777
C778
C779
C780
C781
C782
C783
C784
C785
C786
C787
C788
C789
C790
C791
C792
C793
C794
C795
C796
C797
C798
C799
C7A0
C7A1
C7A2
C7A3
C7A4
C7A5
C7A6
C7A7
C7A8
C7A9
C7B0
C7B1
C7B2
C7B3
C7B4
C7B5
C7B6
C7B7
C7B8
C7B9
C7C0
C7C1
C7C2
C7C3
C7C4
C7C5
C7C6
C7C7
C7C8
C7C9
C7D0
C7D1
C7D2
C7D3
C7D4
C7D5
C7D6
C7D7
C7D8
C7D9
C7E0
C7E1
C7E2
C7E3
C7E4
C7E5
C7E6
C7E7
C7E8
C7E9
C7F0
C7F1
C7F2
C7F3
C7F4
C7F5
C7F6
C7F7
C7F8
C7F9
C7G0
C7G1
C7G2
C7G3
C7G4
C7G5
C7G6
C7G7
C7G8
C7G9
C7H0
C7H1
C7H2
C7H3
C7H4
C7H5
C7H6
C7H7
C7H8
C7H9
C7I0
C7I1
C7I2
C7I3
C7I4
C7I5
C7I6
C7I7
C7I8
C7I9
C7J0
C7J1
C7J2
C7J3
C7J4
C7J5
C7J6
C7J7
C7J8
C7J9
C7K0
C7K1
C7K2
C7K3
C7K4
C7K5
C7K6
C7K7
C7K8
C7K9
C7L0
C7L1
C7L2
C7L3
C7L4
C7L5
C7L6
C7L7
C7L8
C7L9
C7M0
C7M1
C7M2
C7M3
C7M4
C7M5
C7M6
C7M7
C7M8
C7M9
C7N0
C7N1
C7N2
C7N3
C7N4
C7N5
C7N6
C7N7
C7N8
C7N9
C7O0
C7O1
C7O2
C7O3
C7O4
C7O5
C7O6
C7O7
C7O8
C7O9
C7P0
C7P1
C7P2
C7P3
C7P4
C7P5
C7P6
C7P7
C7P8
C7P9
C7Q0
C7Q1
C7Q2
C7Q3
C7Q4
C7Q5
C7Q6
C7Q7
C7Q8
C7Q9
C7R0
C7R1
C7R2
C7R3
C7R4
C7R5
C7R6
C7R7
C7R8
C7R9
C7S0
C7S1
C7S2
C7S3
C7S4
C7S5
C7S6
C7S7
C7S8
C7S9
C7T0
C7T1
C7T2
C7T3
C7T4
C7T5
C7T6
C7T7
C7T8
C7T9
C7U0
C7U1
C7U2
C7U3
C7U4
C7U5
C7U6
C7U7
C7U8
C7U9
C7V0
C7V1
C7V2
C7V3
C7V4
C7V5
C7V6
C7V7
C7V8
C7V9
C7W0
C7W1
C7W2
C7W3
C7W4
C7W5
C7W6
C7W7
C7W8
C7W9
C7X0
C7X1
C7X2
C7X3
C7X4
C7X5
C7X6
C7X7
C7X8
C7X9
C7Y0
C7Y1
C7Y2
C7Y3
C7Y4
C7Y5
C7Y6
C7Y7
C7Y8
C7Y9
C7Z0
C7Z1
C7Z2
C7Z3
C7Z4
C7Z5
C7Z6
C7Z7
C7Z8
C7Z9
C801
C802
C803
C804
C805
C806
C807
C808
C809
C810
C811
C812
C813
C814
C815
C816
C817
C818
C819
C820
C821
C822
C823
C824
C825
C826
C827
C828
C829
C830
C831
C832
C833
C834
C835
C836
C837
C838
C839
C840
C841
C842
C843
C844
C845
C846
C847
C848
C849
C850
C851
C852
C853
C854
C855
C856
C857
C858
C859
C860
C861
C862
C863
C864
C865
C866
C867
C868
C869
C870
C871
C872
C873
C874
C875
C876
C877
C878
C879
C880
C881
C882
C883
C884
C885
C886
C887
C888
C889
C890
C891
C892
C893
C894
C895
C896
C897
C898
C899
C8A0
C8A1
C8A2
C8A3
C8A4
C8A5
C8A6
C8A7
C8A8
C8A9
C8B0
C8B1
C8B2
C8B3
C8B4
C8B5
C8B6
C8B7
C8B8
C8B9
C8C0
C8C1
C8C2
C8C3
C8C4
C8C5
C8C6
C8C7
C8C8
C8C9
C8D0
C8D1
C8D2
C8D3
C8D4
C8D5
C8D6
C8D7
C8D8
C8D9
C8E0
C8E1
C8E2
C8E3
C8E4
C8E5
C8E6
C8E7
C8E8
C8E9
C8F0
C8F1
C8F2
C8F3
C8F4
C8F5
C8F6
C8F7
C8F8
C8F9
C8G0
C8G1
C8G2
C8G3
C8G4
C8G5
C8G6
C8G7
C8G8
C8G9
C8H0
C8H1
C8H2
C8H3
C8H4
C8H5
C8H6
C8H7
C8H8
C8H9
C8I0
C8I1
C8I2
C8I3
C8I4
C8I5
C8I6
C8I7
C8I8
C8I9
C8J0
C8J1
C8J2
C8J3
C8J4
C8J5
C8J6
C8J7
C8J8
C8J9
C8K0
C8K1
C8K2
C8K3
C8K4
C8K5
C8K6
C8K7
C8K8
C8K9
C8L0
C8L1
C8L2
C8L3
C8L4
C8L5
C8L6
C8L7
C8L8
C8L9
C8M0
C8M1
C8M2
C8M3
C8M4
C8M5
C8M6
C8M7
C8M8
C8M9
C8N0
C8N1
C8N2
C8N3
C8N4
C8N5
C8N6
C8N7
C8N8
C8N9
C8O0
C8O1
C8O2
C8O3
C8O4
C8O5
C8O6
C8O7
C8O8
C8O9
C8P0
C8P1
C8P2
C8P3
C8P4
C8P5
C8P6
C8P7
C8P8
C8P9
C8Q0
C8Q1
C8Q2
C8Q3
C8Q4
C8Q5
C8Q6
C8Q7
C8Q8
C8Q9
C8R0
C8R1
C8R2
C8R3
C8R4
C8R5
C8R6
C8R7
C8R8
C8R9
C8S0
C8S1
C8S2
C8S3
C8S4
C8S5
C8S6
C8S7
C8S8
C8S9
C8T0
C8T1
C8T2
C8T3
C8T4
C8T5
C8T6
C8T7
C8T8
C8T9
C8U0
C8U1
C8U2
C8U3
C8U4
C8U5
C8U6
C8U7
C8U8
C8U9
C8V0
C8V1
C8V2
C8V3
C8V4
C8V5
C8V6
C8V7
C8V8
C8V9
C8W0
C8W1
C8W2
C8W3
C8W4
C8W5
C8W6
C8W7
C8W8
C8W9
C8X0
C8X1
C8X2
C8X3
C8X4
C8X5
C8X6
C8X7
C8X8
C8X9
C8Y0
C8Y1
C8Y2
C8Y3
C8Y4
C8Y5
C8Y6
C8Y7
C8Y8
C8Y9
C8Z0
C8Z1
C8Z2
C8Z3
C8Z4
C8Z5
C8Z6
C8Z7
C8Z8
C8Z9
C901
C902
C903
C904
C905
C906
C907
C908
C909
C910
C911
C912
C913
C914
C915
C916
C917
C918
C919
C920
C921
C922
C923
C924
C925
C926
C927
C928
C929
C930
C931
C932
C933
C934
C935
C936
C937
C938
C939
C940
C941
C942
C943
C944
C945
C946
C947
C948
C949
C950
C951
C952
C953
C954
C955
C956
C957
C958
C959
C960
C961
C962
C963
C964
C965
C966
C967
C968
C969
C970
C971
C972
C973
C974
C975
C976
C977
C978
C979
C980
C981
C982
C983
C984
C985
C986
C987
C988
C989
C990
C991
C992
C993
C994
C995
C996
C997
C998
C999
CX901
CX902
CX903
CX904
CX905
CX906
CX907
CX908
CX909
CX910
CX911
CX912
CX913
CX914
CX915
CX916
CX917
CX918
CX919
CX920
CX921
CX922
CX923
CX924
CX925
CX926
CX927
CX928
CX929
CX930
CX931
CX932
CX933
CX934
CX935
CX936
CX937
CX938
CX939
CX940
CX941
CX942
CX943
CX944
CX945
CX946
CX947
CX948
CX949
CX950
CX951
CX952
CX953
CX954
CX955
CX956
CX957
CX958
CX959
CX960
CX961
CX962
CX963
CX964
CX965
CX966
CX967
CX968
CX969
CX970
CX971
CX972
CX973
CX974
CX975
CX976
CX977
CX978
CX979
CX980
CX981
CX982
CX983
CX984
CX985
CX986
CX987
CX988
CX989
CX990
CX991
CX992
CX993
CX994
CX995
CX996
CX997
CX998
CX999
CY901
CY902
CY903
CY904
CY905
CY906
CY907
CY908
CY909
CY910
CY911
CY912
CY913
CY914
CY915
CY916
CY917
CY918
CY919
CY920
CY921
CY922
CY923
CY924
CY925
CY926
CY927
CY928
CY929
CY930
CY931
CY932
CY933
CY934
CY935
CY936
CY937
CY938
CY939
CY940
CY941
CY942
CY943
CY944
CY945
CY946
CY947
CY948
CY949
CY950
CY951
CY952
CY953
CY954
CY955
CY956
CY957
CY958
CY959
CY960
CY961
CY962
CY963
CY964
CY965
CY966
CY967
CY968
CY969
CY970
CY971
CY972
CY973
CY974
CY975
CY976
CY977
CY978
CY979
CY980
CY981
CY982
CY983
CY984
CY985
CY986
CY987
CY988
CY989
CY990
CY991
CY992
CY993
CY994
CY995
CY996
CY997
CY998
CY999
CZ901
CZ902
CZ903
CZ904
CZ905
CZ906
CZ907
CZ908
CZ909
CZ910
CZ911
CZ912
CZ913
CZ914
CZ915
CZ916
CZ917
CZ918
CZ919
CZ920
CZ921
CZ922
CZ923
CZ924
CZ925
CZ926
CZ927
CZ928
CZ929
CZ930
CZ931
CZ932
CZ933
CZ934
CZ935
CZ936
CZ937
CZ938
CZ939
CZ940
CZ941
CZ942
CZ943
CZ944
CZ945
CZ946
CZ947
CZ948
CZ949
CZ950
CZ951
CZ952
CZ953
CZ954
CZ955
CZ956
CZ957
CZ958
CZ959
CZ960
CZ961
CZ962
CZ963
CZ964
CZ965
CZ966
CZ967
CZ968
CZ969
CZ970
CZ971
CZ972
CZ973
CZ974
CZ975
CZ976
CZ977
CZ978
CZ979
CZ980
CZ981
CZ982
CZ983
CZ984
CZ985
CZ986
CZ987
CZ988
CZ989
CZ990
CZ991
CZ992
CZ993
CZ994
CZ995
CZ996
CZ997
CZ998
CZ999
RT201
RT202
RT203
RT204
RT205
RT206
RT207
RT208
RT209
RT210
RT211
RT212
RT213
RT214
RT215
RT216
RT217
RT218
RT219
RT220
RT221
RT222
RT223
RT224
RT225
RT226
RT227
RT228
RT229
RT230
RT231
RT232
RT233
RT234
RT235
RT236
RT237
RT238
RT239
RT240
RT241
RT242
RT243
RT244
RT245
RT246
RT247
RT248
RT249
RT250
RT251
RT252
RT253
RT254
RT255
RT256
RT257
RT258
RT259
RT260
RT261
RT262
RT263
RT264
RT265
RT266
RT267
RT268
RT269
RT270
RT271
RT272
RT273
RT274
RT275
RT276
RT277
RT278
RT279
RT280
RT281
RT282
RT283
RT284
RT285
RT286
RT287
RT288
RT289
RT290
RT291
RT292
RT293
RT294
RT295
RT296
RT297
RT298
RT299
RT2A0
RT2A1
RT2A2
RT2A3
RT2A4
RT2A5
RT2A6
RT2A7
RT2A8
RT2A9
RT2B0
RT2B1
RT2B2
RT2B3
RT2B4
RT2B5
RT2B6
RT2B7
RT2B8
RT2B9
RT2C0
RT2C1
RT2C2
RT2C3
RT2C4
RT2C5
RT2C6
RT2C7
RT2C8
RT2C9
RT2D0
RT2D1
RT2D2
RT2D3
RT2D4
RT2D5
RT2D6
RT2D7
RT2D8
RT2D9
RT2E0
RT2E1
RT2E2
RT2E3
RT2E4
RT2E5
RT2E6
RT2E7
RT2E8
RT2E9
RT2F0
RT2F1
RT2F2
RT2F3
RT2F4
RT2F5
RT2F6
RT2F7
RT2F8
RT2F9
RT2G0
RT2G1
RT2G2
RT2G3
RT2G4
RT2G5
RT2G6
RT2G7
RT2G8
RT2G9
RT2H0
RT2H1
RT2H2
RT2H3
RT2H4
RT2H5
RT2H6
RT2H7
RT2H8
RT2H9
RT2I0
RT2I1
RT2I2
RT2I3
RT2I4
RT2I5
RT2I6
RT2I7
RT2I8
RT2I9
RT2J0
RT2J1
RT2J2
RT2J3
RT2J4
RT2J5
RT2J6
RT2J7
RT2J8
RT2J9
RT2K0
RT2K1
RT2K2
RT2K3
RT2K4
RT2K5
RT2K6
RT2K7
RT2K8
RT2K9
RT2L0
RT2L1
RT2L2
RT2L3
RT2L4
RT2L5
RT2L6
RT2L7
RT2L8
RT2L9
RT2M0
RT2M1
RT2M2
RT2M3
RT2M4
RT2M5
RT2M6
RT2M7
RT2M8
RT2M9
RT2N0
RT2N1
RT2N2
RT2N3
RT2N4
RT2N5
RT2N6
RT2N7
RT2N8
RT2N9
RT2O0
RT2O1
RT2O2
RT2O3
RT2O4
RT2O5
RT2O6
RT2O7
RT2O8
RT2O9
RT2P0
RT2P1
RT2P2
RT2P3
RT2P4
RT2P5
RT2P6
RT2P7
RT2P8
RT2P9
RT2Q0
RT2Q1
RT2Q2
RT2Q3
RT2Q4
RT2Q5
RT2Q6
RT2Q7
RT2Q8
RT2Q9
RT2R0
RT2R1
RT2R2
RT2R3
RT2R4
RT2R5
RT2R6
RT2R7
RT2R8
RT2R9
RT2S0
RT2S1
RT2S2
RT2S3
RT2S4
RT2S5
RT2S6
RT2S7
RT2S8
RT2S9
RT2T0
RT2T1
RT2T2
RT2T3
RT2T4
RT2T5
RT2T6
RT2T7
RT2T8
RT2T9
RT2U0
RT2U1
RT2U2
RT2U3
RT2U4
RT2U5
RT2U6
RT2U7
RT2U8
RT2U9
RT2V0
RT2V1
RT2V2
RT2V3
RT2V4
RT2V5
RT2V6
RT2V7
RT2V8
RT2V9
RT2W0
RT2W1
RT2W2
RT2W3
RT2W4
RT2W5
RT2W6
RT2W7
RT2W8
RT2W9
RT2X0
RT2X1
RT2X2
RT2X3
RT2X4
RT2X5
RT2X6
RT2X7
RT2X8
RT2X9
RT2Y0
RT2Y1
RT2Y2
RT2Y3
RT2Y4
RT2Y5
RT2Y6
RT2Y7
RT2Y8
RT2Y9
RT2Z0
RT2Z1
RT2Z2
RT2Z3
RT2Z4
RT2Z5
RT2Z6
RT2Z7
RT2Z8
RT2Z9
RT301
RT302
RT303
RT304
RT305
RT306
RT307
RT308
RT309
RT310
RT311
RT312
RT313
RT314
RT315
RT316
RT317
RT318
RT319
RT320
RT321
RT322
RT323
RT324
RT325
RT326
RT327
RT328
RT329
RT330
RT331
RT332
RT333
RT334
RT335
RT336
RT337
RT338
RT339
RT340
RT341
RT342
RT343
RT344
RT345
RT346
RT347
RT348
RT349
RT350
RT351
RT352
RT353
RT354
RT355
RT356
RT357
RT358
RT359
RT360
RT361
RT362
RT363
RT364
RT365
RT366
RT367
RT368
RT369
RT370
RT371
RT372
RT373
RT374
RT375
RT376
RT377
RT378
RT379
RT380
RT381
RT382
RT383
RT384
RT385
RT386
RT387
RT388
RT389
RT390
RT391
RT392
RT393
RT394
RT395
RT396
RT397
RT398
RT399
RT3A0
RT3A1
RT3A2
RT3A3
RT3A4
RT3A5
RT3A6
RT3A7
RT3A8
RT3A9
RT3B0
RT3B1
RT3B2
RT3B3
RT3B4
RT3B5
RT3B6
RT3B7
RT3B8
RT3B9
RT3C0
RT3C1
RT3C2
RT3C3
RT3C4
RT3C5
RT3C6
RT3C7
RT3C8
RT3C9
RT3D0
RT3D1
RT3D2
RT3D3
RT3D4
RT3D5
RT3D6
RT3D7
RT3D8
RT3D9
RT3E0
RT3E1
RT3E2
RT3E3
RT3E4
RT3E5
RT3E6
RT3E7
RT3E8
RT3E9
RT3F0
RT3F1
RT3F2
RT3F3
RT3F4
RT3F5
RT3F6
RT3F7
RT3F8
RT3F9
RT3G0
RT3G1
RT3G2
RT3G3
RT3G4
RT3G5
RT3G6
RT3G7
RT3G8
RT3G9
RT3H0
RT3H1
RT3H2
RT3H3
RT3H4
RT3H5
RT3H6
RT3H7
RT3H8
RT3H9
RT3I0
RT3I1
RT3I2
RT3I3
RT3I4
RT3I5
RT3I6
RT3I7
RT3I8
RT3I9
RT3J0
RT3J1
RT3J2
RT3J3
RT3J4
RT3J5
RT3J6
RT3J7
RT3J8
RT3J9
RT3K0
RT3K1
RT3K2
RT3K3
RT3K4
RT3K5
RT3K6
RT3K7
RT3K8
RT3K9
RT3L0
RT3L1
RT3L2
RT3L3
RT3L4
RT3L5
RT3L6
RT3L7
RT3L8
RT3L9
RT3M0
RT3M1
RT3M2
RT3M3
RT3M4
RT3M5
RT3M6
RT3M7
RT3M8
RT3M9
RT3N0
RT3N1
RT3N2
RT3N3
RT3N4
RT3N5
RT3N6
RT3N7
RT3N8
RT3N9
RT3O0
RT3O1
RT3O2
RT3O3
RT3O4
RT3O5
RT3O6
RT3O7
RT3O8
RT3O9
RT3P0
RT3P1
RT3P2
RT3P3
RT3P4
RT3P5
RT3P6
RT3P7
RT3P8
RT3P9
RT3Q0
RT3Q1
RT3Q2
RT3Q3
RT3Q4
RT3Q5
RT3Q6
RT3Q7
RT3Q8
RT3Q9
RT3R0
RT3R1
RT3R2
RT3R3
RT3R4
RT3R5
RT3R6
RT3R7
RT3R8
RT3R9
RT3S0
RT3S1
RT3S2
RT3S3
RT3S4
RT3S5
RT3S6
RT3S7
RT3S8
RT3S9
RT3T0
RT3T1
RT3T2
RT3T3
RT3T4
RT3T5
RT3T6
RT3T7
RT3T8
RT3T9
RT3U0
RT3U1
RT3U2
RT3U3
RT3U4
RT3U5
RT3U6
RT3U7
RT3U8
RT3U9
RT3V0
RT3V1
RT3V2
RT3V3
RT3V4
RT3V5
RT3V6
RT3V7
RT3V8
RT3V9
RT3W0
RT3W1
RT3W2
RT3W3
RT3W4
RT3W5
RT3W6
RT3W7
RT3W8
RT3W9
RT3X0
RT3X1
RT3X2
RT3X3
RT3X4
RT3X5
RT3X6
RT3X7
RT3X8
RT3X9
RT3Y0
RT3Y1
RT3Y2
RT3Y3
RT3Y4
RT3Y5
RT3Y6
RT3Y7
RT3Y8
RT3Y9
RT3Z0
RT3Z1
RT3Z2
RT3Z3
RT3Z4
RT3Z5
RT3Z6
RT3Z7
RT3Z8
RT3Z9
RT401
RT402
RT403
RT404
RT405
RT406
RT407
RT408
RT409
RT410
RT411
RT412
RT413
RT414
RT415
RT416
RT417
RT418
RT419
RT420
RT421
RT422
RT423
RT424
RT425
RT426
RT427
RT428
RT429
RT430
RT431
RT432
RT433
RT434
RT435
RT436
RT437
RT438
RT439
RT440
RT441
RT442
RT443
RT444
RT445
RT446
RT447
RT448
RT449
RT450
RT451
RT452
RT453
RT454
RT455
RT456
RT457
RT458
RT459
RT460
RT461
RT462
RT463
RT464
RT465
RT466
RT467
RT468
RT469
RT470
RT471
RT472
RT473
RT474
RT475
RT476
RT477
RT478
RT479
RT480
RT481
RT482
RT483
RT484
RT485
RT486
RT487
RT488
RT489
RT490
RT491
RT492
RT493
RT494
RT495
RT496
RT497
RT498
RT499
RT4A0
RT4A1
RT4A2
RT4A3
RT4A4
RT4A5
RT4A6
RT4A7
RT4A8
RT4A9
RT4B0
RT4B1
RT4B2
RT4B3
RT4B4
RT4B5
RT4B6
RT4B7
RT4B8
RT4B9
RT4C0
RT4C1
RT4C2
RT4C3
RT4C4
RT4C5
RT4C6
RT4C7
RT4C8
RT4C9
RT4D0
RT4D1
RT4D2
RT4D3
RT4D4
RT4D5
RT4D6
RT4D7
RT4D8
RT4D9
RT4E0
RT4E1
RT4E2
RT4E3
RT4E4
RT4E5
RT4E6
RT4E7
RT4E8
RT4E9
RT4F0
RT4F1
RT4F2
RT4F3
RT4F4
RT4F5
RT4F6
RT4F7
RT4F8
RT4F9
RT4G0
RT4G1
RT4G2
RT4G3
RT4G4
RT4G5
RT4G6
RT4G7
RT4G8
RT4G9
RT4H0
RT4H1
RT4H2
RT4H3
RT4H4
RT4H5
RT4H6
RT4H7
RT4H8
RT4H9
RT4I0
RT4I1
RT4I2
RT4I3
RT4I4
RT4I5
RT4I6
RT4I7
RT4I8
RT4I9
RT4J0
RT4J1
RT4J2
RT4J3
RT4J4
RT4J5
RT4J6
RT4J7
RT4J8
RT4J9
RT4K0
RT4K1
RT4K2
RT4K3
RT4K4
RT4K5
RT4K6
RT4K7
RT4K8
RT4K9
RT4L0
RT4L1
RT4L2
RT4L3
RT4L4
RT4L5
RT4L6
RT4L7
RT4L8
RT4L9
RT4M0
RT4M1
RT4M2
RT4M3
RT4M4
RT4M5
RT4M6
RT4M7
RT4M8
RT4M9
RT4N0
RT4N1
RT4N2
RT4N3
RT4N4
RT4N5
RT4N6
RT4N7
RT4N8
RT4N9
RT4O0
RT4O1
RT4O2
RT4O3
RT4O4
RT4O5
RT4O6
RT4O7
RT4O8
RT4O9
RT4P0
RT4P1
RT4P2
RT4P3
RT4P4
RT4P5
RT4P6
RT4P7
RT4P8
RT4P9
RT4Q0
RT4Q1
RT4Q2
RT4Q3
RT4Q4
RT4Q5
RT4Q6
RT4Q7
RT4Q8
RT4Q9
RT4R0
RT4R1
RT4R2
RT4R3
RT4R4
RT4R5
RT4R6
RT4R7
RT4R8
RT4R9
RT4S0
RT4S1
RT4S2
RT4S3
RT4S4
RT4S5
RT4S6
RT4S7
RT4S8
RT4S9
RT4T0
RT4T1
RT4T2
RT4T3
RT4T4
RT4T5
RT4T6
RT4T7
RT4T8
RT4T9
RT4U0
RT4U1
RT4U2
RT4U3
RT4U4
RT4U5
RT4U6
RT4U7
RT4U8
RT4U9
RT4V0
RT4V1
RT4V2
RT4V3
RT4V4
RT4V5
RT4V6
RT4V7
RT4V8
RT4V9
RT4W0
RT4W1
RT4W2
RT4W3
RT4W4
RT4W5
RT4W6
RT4W7
RT4W8
RT4W9
RT4X0
RT4X1
RT4X2
RT4X3
RT4X4
RT4X5
RT4X6
RT4X7
RT4X8
RT4X9
RT4Y0
RT4Y1
RT4Y2
RT4Y3
RT4Y4
RT4Y5
RT4Y6
RT4Y7
RT4Y8
RT4Y9
RT4Z0
RT4Z1
RT4Z2
RT4Z3
RT4Z4
RT4Z5
RT4Z6
RT4Z7
RT4Z8
RT4Z9
RT501
RT502
RT503
RT504
RT505
RT506
RT507
RT508
RT509
RT510
RT511
RT512
RT513
RT514
RT515
RT516
RT517
RT518
RT519
RT520
RT521
RT522
RT523
RT524
RT525
RT526
RT527
RT528
RT529
RT530
RT531
RT532
RT533
RT534
RT535
RT536
RT537
RT538
RT539
RT540
RT541
RT542
RT543
RT544
RT545
RT546
RT547
RT548
RT549
RT550
RT551
RT552
RT553
RT554
RT555
RT556
RT557
RT558
RT559
RT560
RT561
RT562
RT563
RT564
RT565
RT566
RT567
RT568
RT569
RT570
RT571
RT572
RT573
RT574
RT575
RT576
RT577
RT578
RT579
RT580
RT581
RT582
RT583
RT584
RT585
RT586
RT587
RT588
RT589
RT590
RT591
RT592
RT593
RT594
RT595
RT596
RT597
RT598
RT599
RT5A0
RT5A1
RT5A2
RT5A3
RT5A4
RT5A5
RT5A6
RT5A7
RT5A8
RT5A9
RT5B0
RT5B1
RT5B2
RT5B3
RT5B4
RT5B5
RT5B6
RT5B7
RT5B8

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES PRINCIPALE (FACE SOUDEE)

E	30-A IC203-18 470mVp-p 0.2V/5.0msec.cm REC	31-A IC203-19 800mVp-p 0.2V/5.0msec.cm REC	31-B IC203-19 300mVp-p 0.1V/5.0msec.cm PLAY
	32-A IC203-20 600mVp-p 0.2V/5.0msec.cm REC	32-B IC203-20 150mVp-p 50mV/5.0msec.cm PLAY	33-A IC204-4 940mVp-p 0.2V/20.0μ sec.cm REC/PLAY
D	34-A IC204-5 4.3Vp-p 1V/20.0μ sec.cm REC/PLAY	35-A IC204-7 2.6Vp-p 0.5V/5.0msec.cm REC/PLAY	36-A IC204-8 5.1Vp-p 1V/5.0msec.cm REC/PLAY
C	37-A IC204-10 2.3Vp-p 0.5V/20.0μ sec.cm REC/PLAY	38-A IC204-12 1.1Vp-p, 0.2V/20.0μ sec.cm REC	38-B IC204-12 1.0Vp-p 0.2V/20.0μ sec.cm PLAY
	39-A IC204-16 1.1Vp-p 0.2V/20.0μ sec.cm REC	39-B IC204-16 1Vp-p 0.2V/20.0μ sec.cm PLAY	40-A IC205-1 660mVp-p 0.2V/100nsec.cm REC/PLAY
B	41-A IC205-3 470mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm REC/PLAY	42-A IC205-8 500mVp-p 0.1V/20.0μ sec.cm REC/PLAY	43-A TP201 180mVp-p 0.1V/5.0msec.cm REC
	44-A TP202 170mVp-p 50mV/5.0msec.cm REC	45-B TP203 200mVp-p 50mV/5.0msec.cm PLAY	46-A TP206 5.0Vp-p 1V/5.0msec.cm REC/PLAY
A			

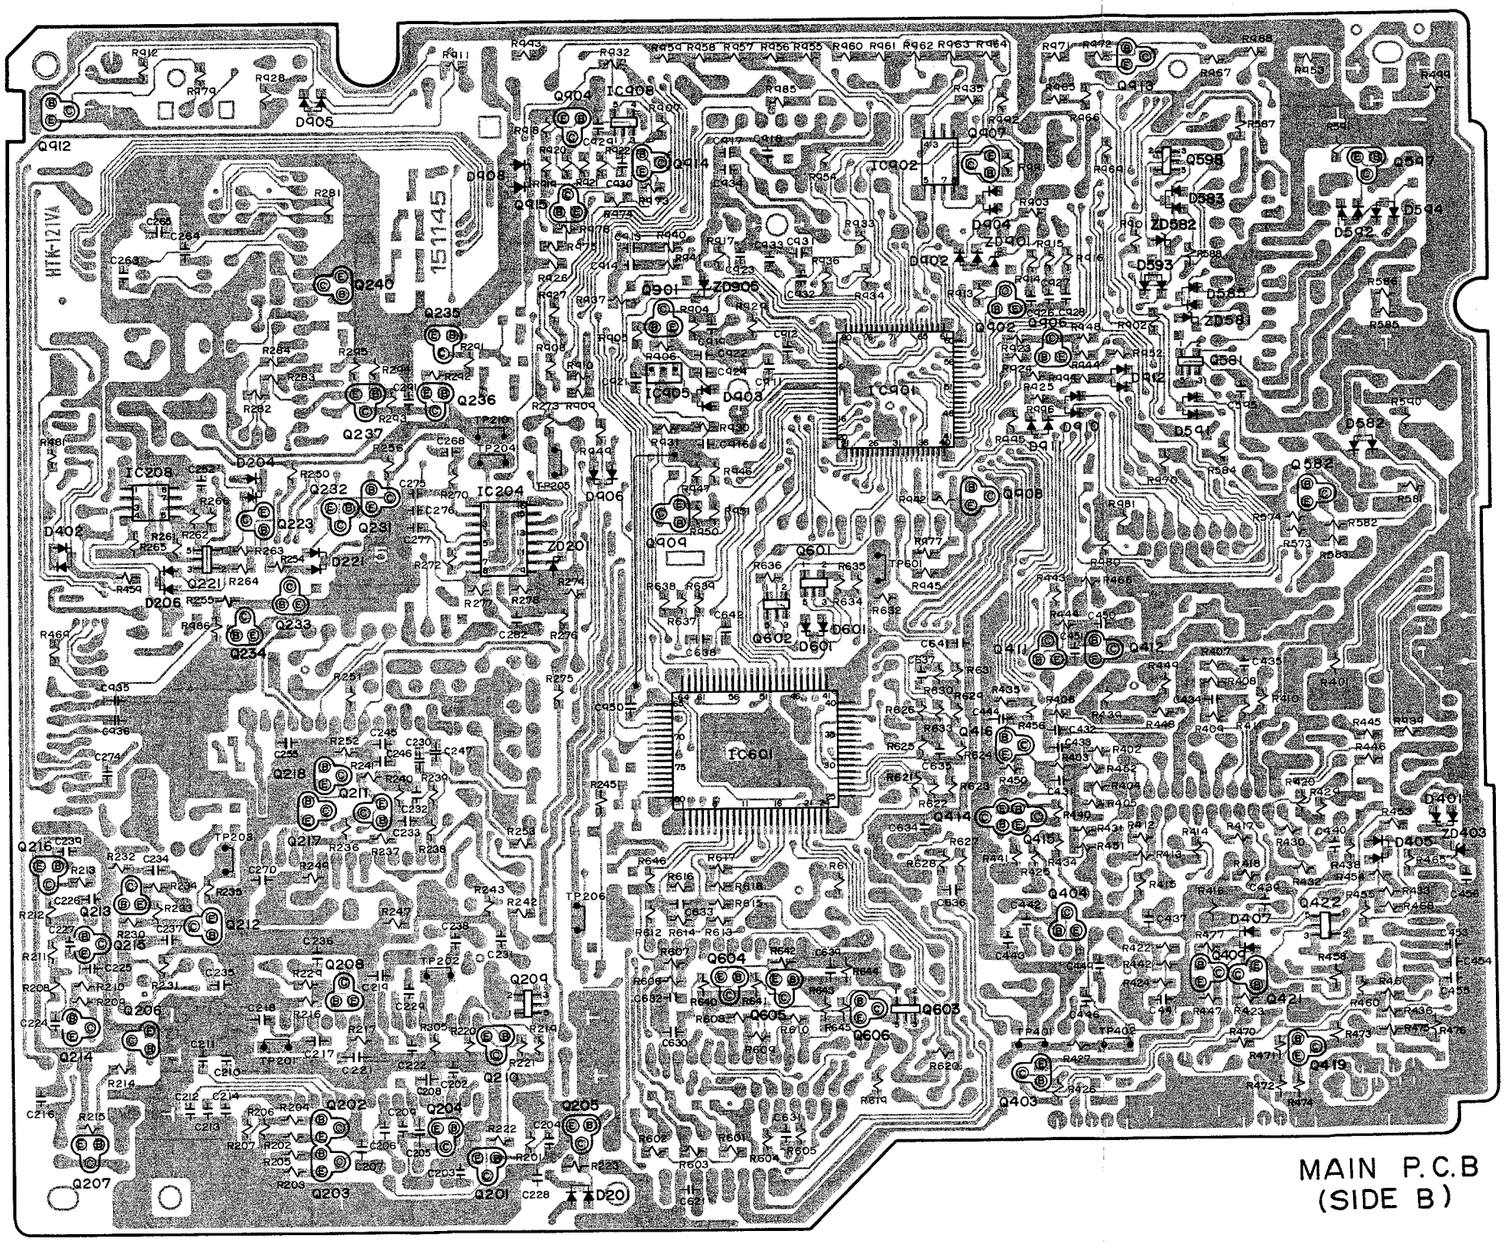

MAIN P.C.B
(SIDE B)

NOTE:MARK "Ⓩ" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.

1 2 3 4 5 6 7 8

MAIN 5-33 5-34 MAIN

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION AUDIO)

SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-28
CODEUR	5-15
COMMANDE	5-18
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19
COMMANDE DE SYSTEME	5-21
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39
ANALISEUR	5-7
ASSERVISSEMENT	5-23
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
DETECTEUR DE PANNE	5-37
LUMINANCE	5-29
MICROPHONE	5-20
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
MOTEUR DE CABESTAN	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
PREAMPLIFICATEUR	5-27
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
TRAITEMET	5-11
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-17

S401 MIC MIX OFF ↔ ON

PG401: 1 H. PULSE, 2 GND, 3 LUMA (EVF), 4 8V, 5 REC INDI., 1 AUDIO (REC), 2 GND, 3 MIC BIAS

To EVF PG802 VIA CN401

To MIC PG481M VIA CN401

Q409 2SC2412KS (BS) MIC MIX SW

Q421 2SC2412KS(BS) B+ SW

D407 HSM2838C (A6)

IC401 XRA5114L AUDIO AMP

GND, MIC AMP, PB AMP, PB, REC, ALC, LINE AMP, REC AMP, MUTE, Vcc, REG, VREF, REC/PB

Q416 2SC2412KS(BS) SW

Q419 2SC2412KS (BS) AMP

RT403 10K-B SPEAKER

PG406: 1 AUDIO (PB), 2 GND → To SPEAKER

JK403 EARPHONE

D405 HSM2838C (A6)

1H LINE MUTE
1J SHORT → To MAIN (SWITCHING REGULATOR) 1J
2H MUTE
3H V. DUB
4H MIC MUTE
5H FADE
6H —
7H OSC ON
8H A.DUB
9H 5V1
10H GND
1H REMOTE
2H 8V
3H SYNCRO EDIT
4H REC INDI.
5H H.PULSE
6H 10V
9.6V1 17H 9.6V1

→ To MAIN (SYSTEM CONTROL) 1H–17H

CN402 PG402: 7 GND, 6 PB, 5 REC, 4 GND, 3 AUDIO ERASE, 2 CTL PULSE(−), 1 CTL PULSE(+)

AUDIO REC/PB HEAD
AUDIO ERASE HEAD
CTL HEAD

To MAIN (SERVO) 1D, 2D: CTL PULSE(+) 2D, CTL PULSE(−) 1D

TP401 TP402

IC402 μPC1513HA HEAD SW

Q403 DTC144K(26)

RT402 100K-B AUDIO BIAS LEVEL

Q415 2SC2412KS (BS) RIPPLE FILTER

Q414 2SA1037KR(FR) RIPPLE FILTER

Q404 2SD602R(WR) BIAS OSC

Q412 2SD602R(WR) BIAS OSC

Q411 DTC144K(26) A.DUB SW

Q422 FMG2(G2) PB SW

T402, T401

CN403 PG403: 2 FULL ERASE, 1 GND

FULL ERASE HEAD

D402 MA153 (MC) (AUDIO) (LUMA/CHROMA)

ZD403 MA3075L (7.5L) 7.1–7.4V

D401 HSM2838C(A6)

PG404 JK401: 1 10V, 2 REMOTE, 3 SYNCRO DEIT, 4 9.6V1, 5 GND, 6 AUDIO(L), 7 AUDIO(R), 8 GND, 9 VIDEO, 10 GND, 11 TITLE RED, 12 TITLE GRN, 13 TITLE BLU, 14 CHARA.

JK401 AV OUT (OUT SIDE)

PG905: 5 TITLE BLU, 4 TITLE GRN, 3 TITLE RED, 2 CHARA., 1 ※SEE SYSTEM CONTROL, 1 ※SEE LUMINANCE/CHROMA → To PROCESS (ENCODER) PG206

To MAIN (LUMA) 10–70: 10, 20, 30, 40 CHARA., 50, 60 LUMA (EVF), 70 VIDEO

NOTE : MARK " ■ " IS DISCRETE COMPONENT.

MAIN (AUDIO SECTION) P.C.B

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE DETECTEUR DE PANNE)

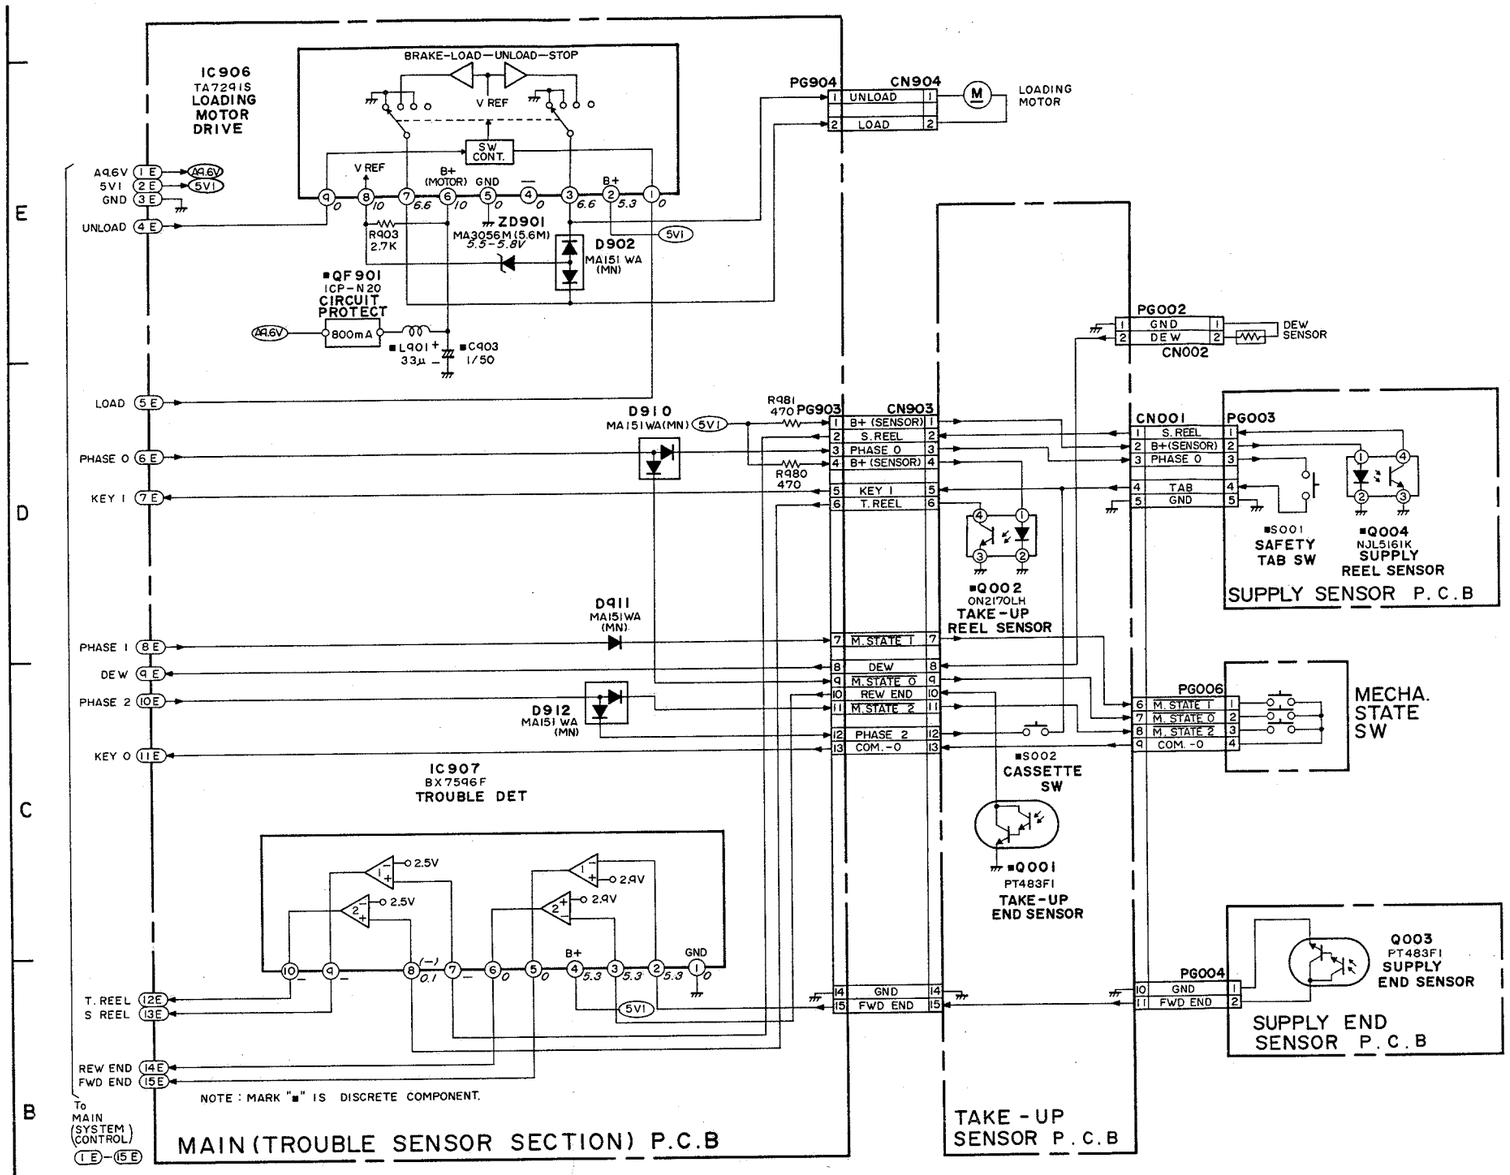

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE DETECTEUR DE DEBIT

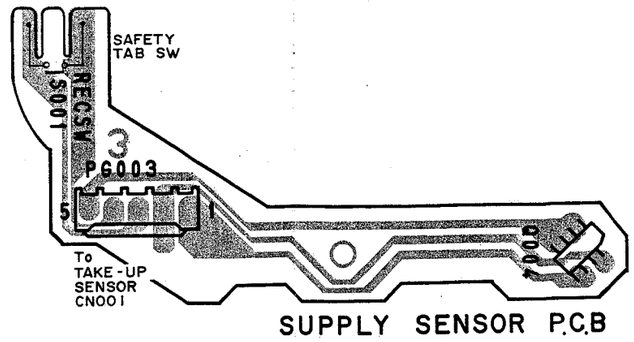

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE DETECTEUR DE RECEPTION

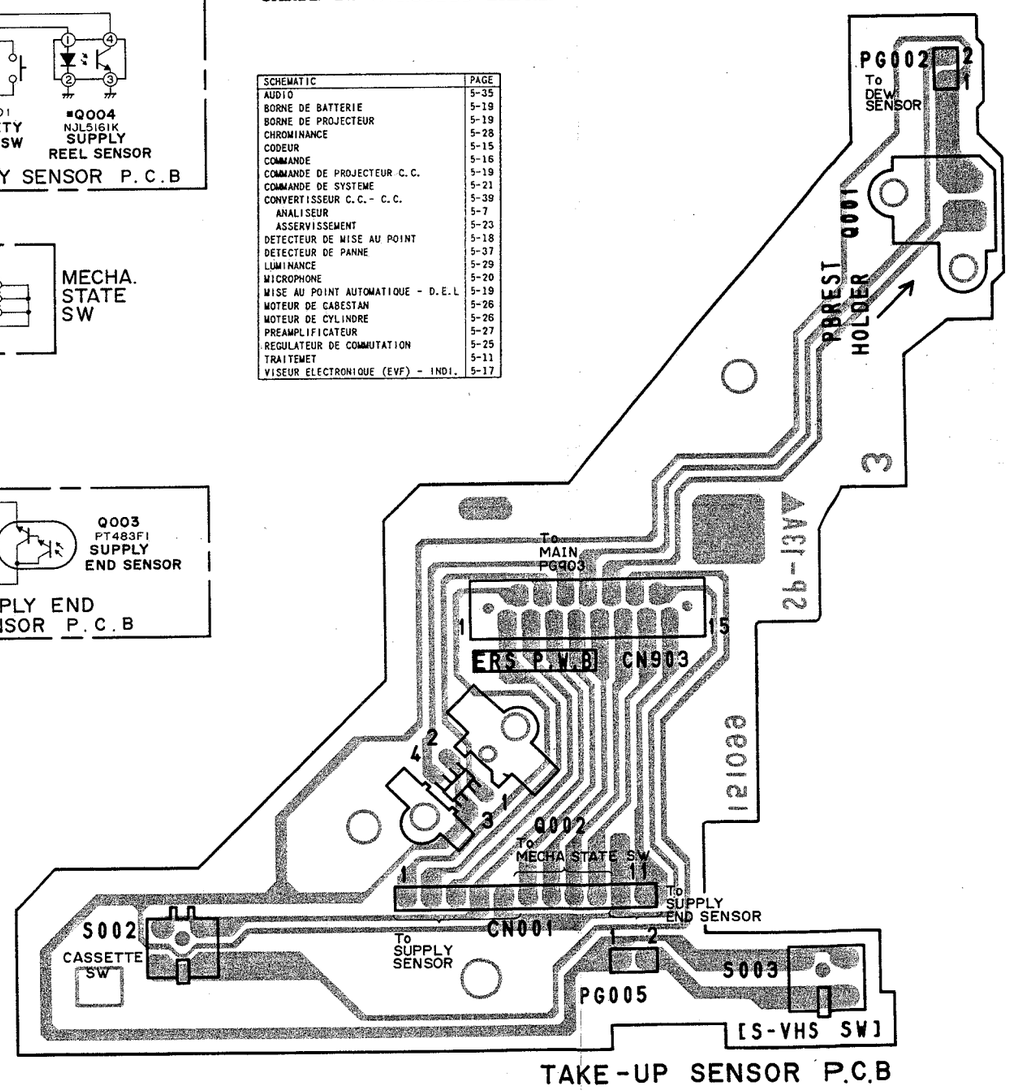

SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-28
CODEUR	5-15
COMMANDE	5-16
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19
COMMANDE DE SYSTEME	5-21
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39
ANALISEUR	5-7
ASSERVISSEMENT	5-23
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
DETECTEUR DE PANNE	5-37
LUMINANCE	5-29
MICROPHONE	5-20
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
MOTEUR DE CABESTAN	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
PREAMPLIFICATEUR	5-27
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
TRAITEMET	5-11
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-17

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE DETECTEUR DE FIN DE BANDE DE DEBIT

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE D.E.L DE FIN DE BANDE



SCHEMA DE PRINCIPE DE CONVERTISSEUR C.C.-C.C. (Référence)

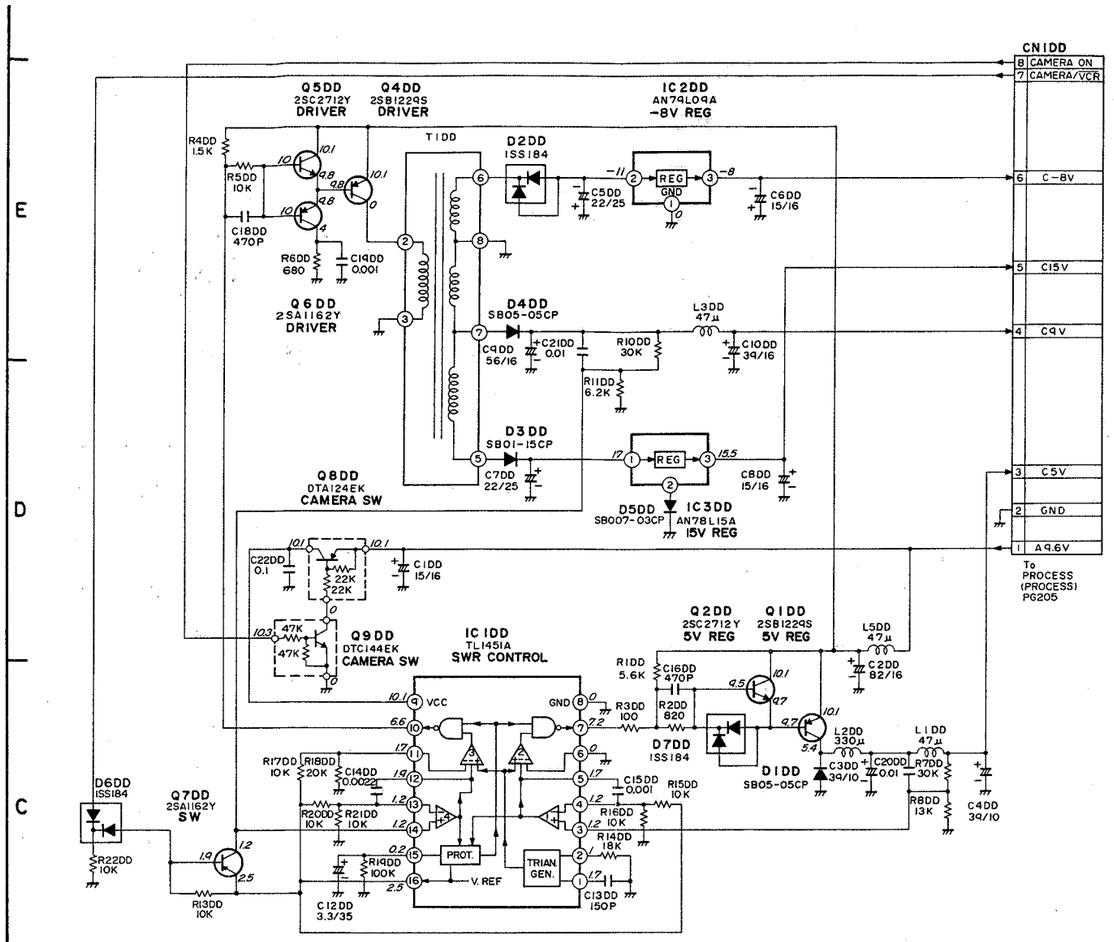

DC-DC CONVERTER P. C. B

CHAPITRE 6 VUES ECLATEES

SECTION COFFRET

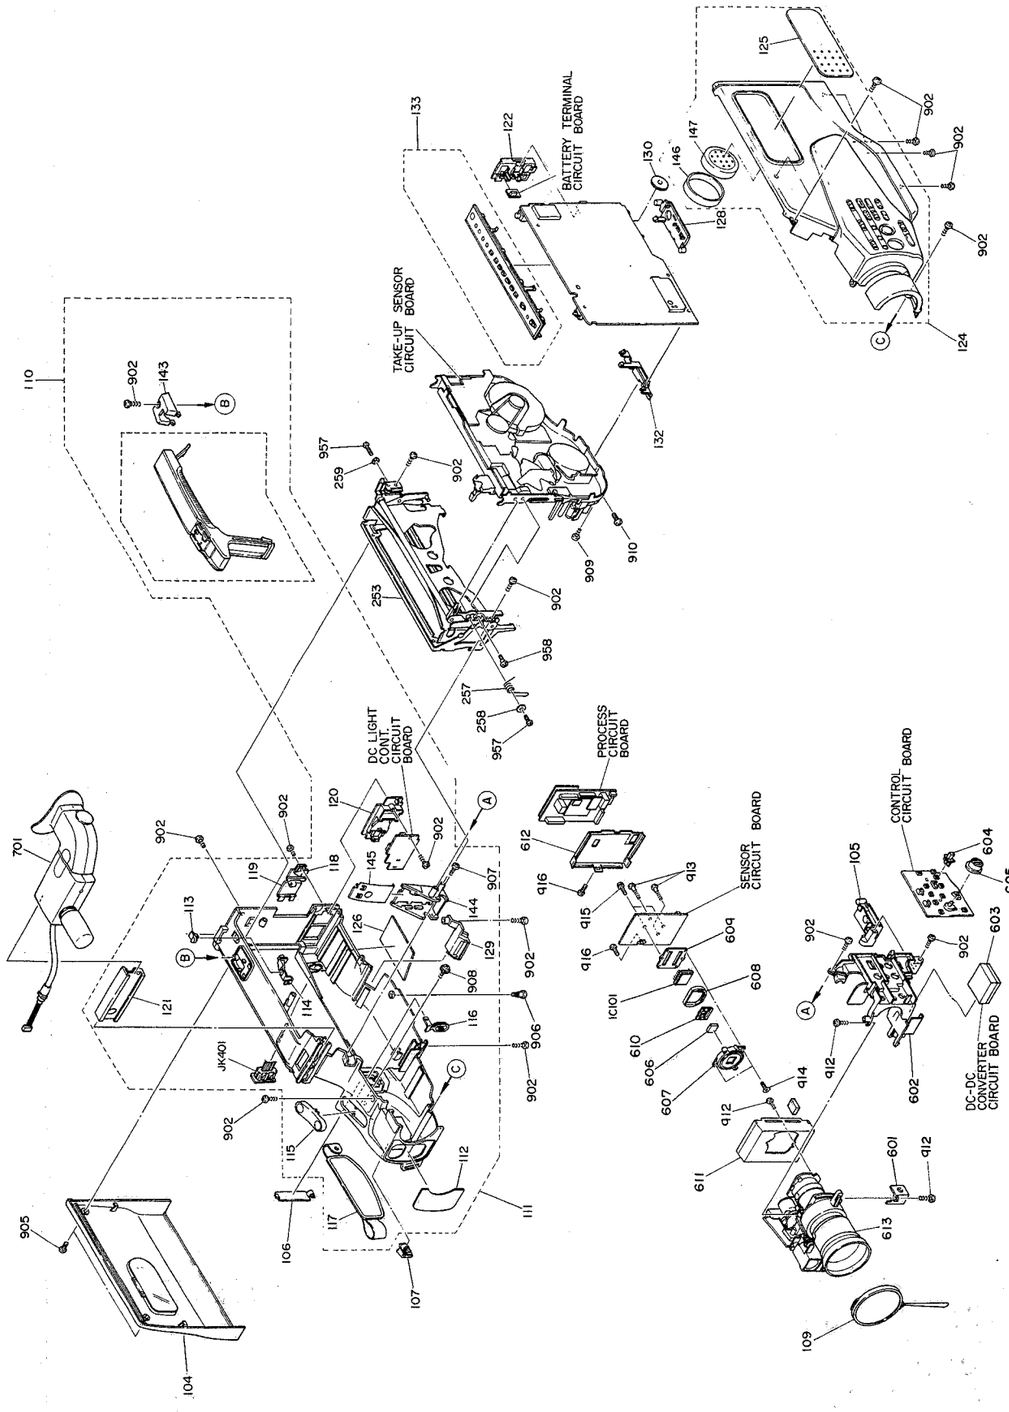

SECTION CHASSIS (PARTIE SUPERIEURE)

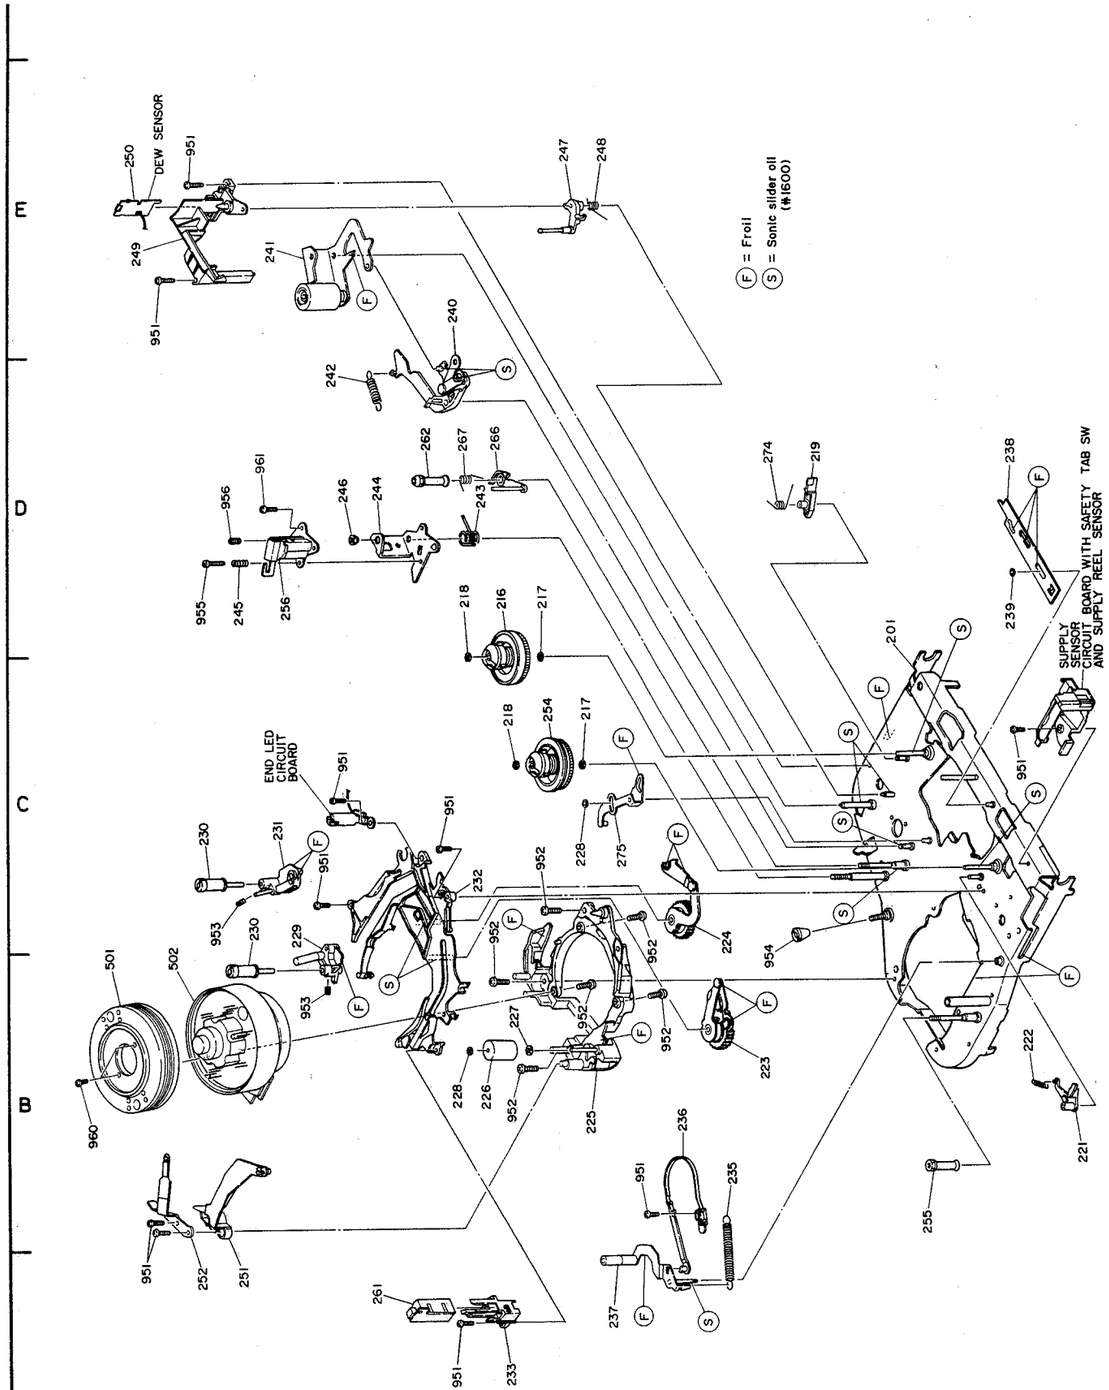

LUBRIFICATION

Les points de lubrifications sont représentés sur les schémas de vues éclatées par des repères (Ⓢ, Ⓕ).

Les lubrifiants identifiés sur les schémas sont les suivants.

Ⓢ Hule de curseur Sonic (No. 1600)

Ⓕ Froil (G31-SAY)

SECTION CHASSIS (PARTIE INFERIEURE)

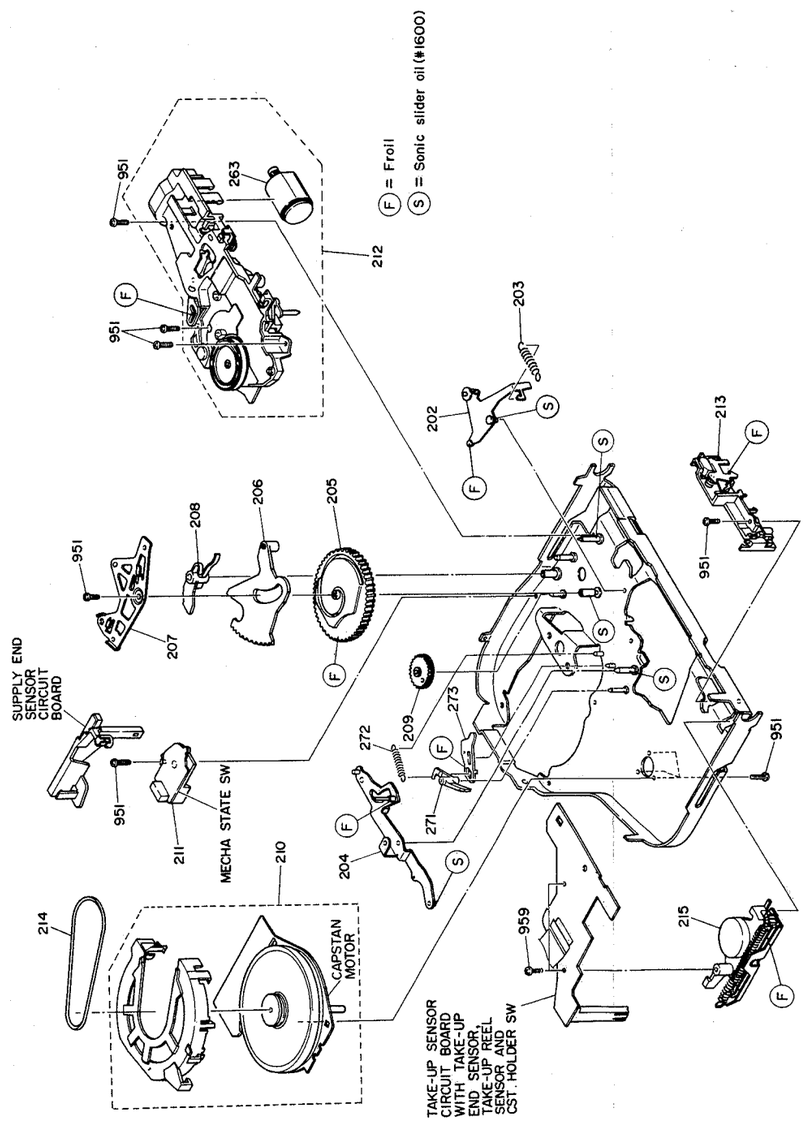

SECTION VISEUR ELECTRONIQUE (EVF)

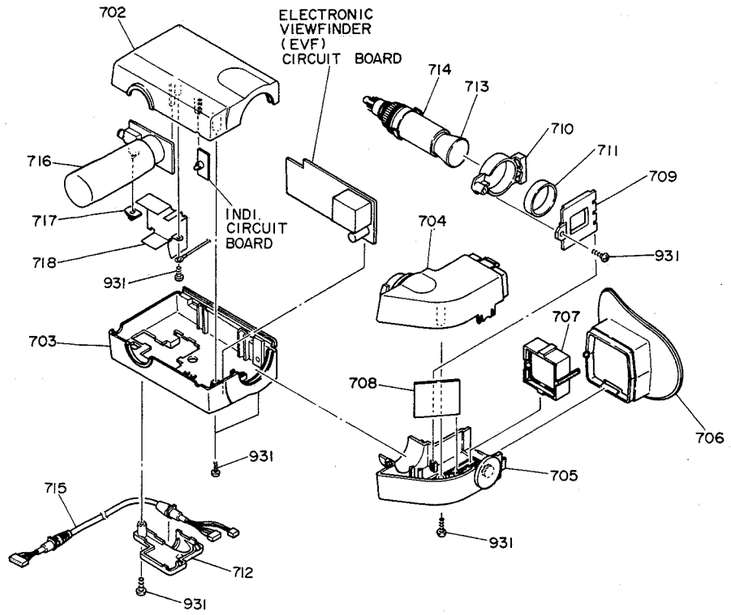

SECTION OPTIQUE

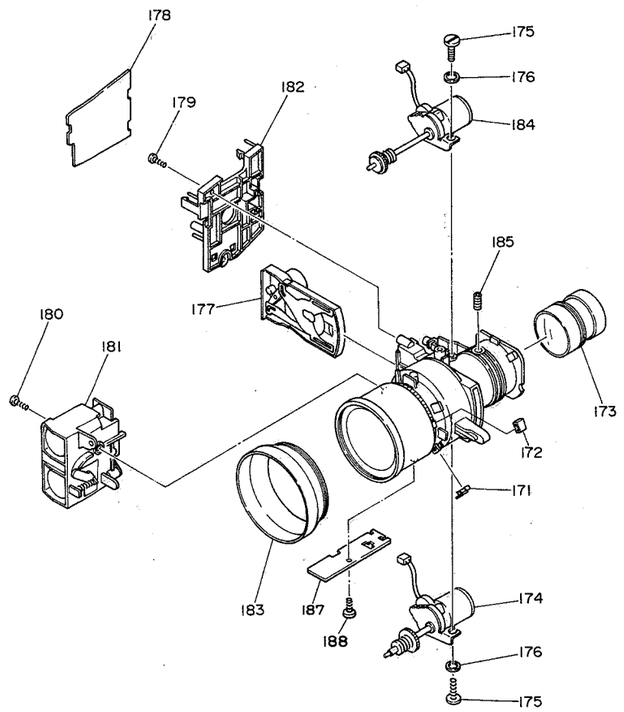

CHAPTER 7 REPLACEMENT PARTS LEST

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
MECHANISM SECTION		
		FOR FINAL ASSEMBLY
104	4714676	LID,CASSETTE
105	6185351	FRAME,BOTTOM
106	4710596	LID
107	4710575	CAP,AF
109	6442881	CAP,HOOD
110	6336433	HANDOL ASSY
111	4714594	CASE,SIDE(R)
112	6249883	CLEAR,AF
113	6070401	KNOB,BATT
114	6810451	LEVER,LOCK
115	4741092	BUTTON
116	4741081	BUTTON
117	6336422	STRAP
118	6487081	CAP,FUSE
119	6487071	CAP
120	6810712	HOLDER ASSY.BATTERY
121	6443334	SHOE,EVF
122	6017472	TERMINAL
124	4714583	CASE,SIDE(L)
125	6442971	PAD
126	6442771	PAD
128	6487553	PANEL
129	6810731	STRAP
130	6070371	KNOB,VOLUME
132	6810681	HINGE,CBA
133	4741207	BUTTON
143	6336471	HOLDER
144	6336414	HOLDER,HANDLE
145	6528591	SPRING
146	7703751	SHEET
147	5411641	SPEAKER
171	6960491	STOPPER
172	6960492	RUBBER,STOPPER
173	6960515	LENS,REAR
174	6960494	MOTOR,ZOOM
175	6960495	SCREW(M1.7X4)
176	6960496	WASHER
177	6960497	IRIS BLOCK
178	1616652	PWB ASSY AUTO FOCUS
179	6960499	SCREW(M1.7X6)
180	6960501	SCREW(M2X5.5)
181	6960517	BLOCK,AF
182	6960512	FRAME
183	6442761	HOOD,LENS
184	6960513	MOTOR,AUTO FOCUS
185	6960514	SCREW(1.7X6)
187	1616661	PWB ASSY MACRO SWITCH
188	6960519	SCREW
202	7469134	ARM,LOCK
203	6555792	SPRING
204	7469921	ARM,CAM
205	6440163	GEAR
206	6916111	GEAR
207	7449128	GUIDE
208	6805682	ARM,OPERATION
209	6440172	GEAR
210	5571791	MOTOR,CAPSTAN
211	5610821	SWITCH
212	6820584	BLOCK,LOADING
213	6806077	HOLDER
214	6356622	BELT
215	6806128	SLIDER
216	6887719	TABLE,REEL
217	7786623	POLYSLIDER WASHER
218	7778859	POLYSLIDER WASHER
219	6820551	BRAKE
221	6806322	BRAKE,SUB
222	6555814	SPRING
223	7448756	GEAR,LOADING
224	7448785	GEAR,LOADING
225	6916142	BASE,CYLINDER
226	6416091	ROLLER,IMPEDANCE
227	7786623	POLYSLIDER WASHER
228	7778859	POLYSLIDER WASHER
229	6916343	BASE,GUIDE ROLLER(IN)
230	6424741	ROLLER
231	6916364	BASE,GUIDE ROLLER(OUT)
232	6805665	PLATE,GUIDE
233	6806223	BASE,HEAD
235	6555823	SPRING
236	6820992	BAND,TENTION
237	7472871	ARM,TENTION
238	7448855	SLIDER
239	7778859	POLYSLIDER WASHER
240	7469942	LINK,PRESSER ROLLER
241	7469901	ARM,PRESSURE ROLLER
242	6523243	SPRING
243	6551952	SPRING
244	7448933	ARM,HEAD
245	6523252	SPRING
246	7785673	NUT
247	6911697	ARM
248	6551961	SPRING
249	6806255	PLATE
250	0173052	DEW SENSOR
251	6820571	GUIDE
252	5793751	BRUSH
253	7472924	CASSETTE HOLDER AS
254	6894479	REEL,SUPPLY
255	4508237	GUIDE,TAPE
256	5443491	HEAD,AUDIO CONTROL
257	6550942	SPRING
258	7789931	WASHER
259	7789951	WASHER
261	5445872	HEAD,FULL ERASE
262	4508238	GUIDE
263	5579074	MOTOR,DC
266	6916122	ARM
267	6552507	SPRING
271	6820621	BRAKE
272	6556362	SPRING
273	6820542	SLIDER
274	6552493	SPRING
275	7469951	ARM,OPERATION
501	5436277	CYLINDER,UPPER (CY-F4SB-U)
502	5436374	CYLINDER,LOWER
601	6810821	PICE,BOTTOM
602	6185331	FRAME,LENS
603	5274122	DC-DC CONVERTOR
605	4750211	KNOB,IRIS
605	4750222	KNOB
606	5783141	FILTER,QUARTZ CRYSTAL
607	6810151	LID SENSOR
608	6810161	GUIDE,SENSOR
609	4892685	PLATE
610	4790511	RUBBER

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
611	7498908	
612	7499832	
613	6960198	LENS,ZOOM
701	7054372	EVF ASSY
702	4712082	CASE,UPPER
703	4712174	CASE,BOTTOM
704	4712101	UPPER NECK
705	4712181	BOTTOM NECK
706	6014322	CAP,EYE
707	6958292	LENS,EVF
708	4892171	MIRROR
709	6814931	COVER,CRT
710	6814921	HOLDER,CRT
711	6597371	RUBBER,CRT
712	6810581	HOLDER,CONNECTOR
713	5319012	PICUTURE TUBE (M01KGG077WB)
714	5242026	DEFLECTION YOKE
715	5860601	CONNECTOR
716	5420832	MICROPHONE
717	6079411	KNOB,WIND SWICH
718	7498812	RABEL,NECK
902	8699308	SCREW (2.6X8) BLACK
905	7784782	SCREW (3X4)
906	7784373	SCREW
907	8691308	SCREW BT2.6MMDX8MM
908	7775901	SCREW
909	8741106	SCREW (2X6)
910	8741406	SCREW(3X6)
912	8691106	SCREW (2X6)
913	8612114	SCREW (2X14)
914	8741104	SCREW (2X4)
915	8652105	SCREW (PSW2X5)
916	8741103	SCREW(2X3B)
931	8699106	SCREW(2X6)
951	8741106	SCREW (2X6)
952	8741408	SCREW (B3X8)
953	7782616	SCREW
954	6911101	SCREW
955	8741110	BIND SCREW-2MMDX 10MM
956	7782619	SCREW 2X5
957	8741109	SCREW
958	7784371	SCREW
959	8691106	SCREW (2X6)
960	7784131	PAN HEAD SCREW
961	8741104	SCREW (2X4)

FOR ACCESSARIES

	7743437	STRAP
	4130771	ADAPTOR,AC
	4134121	LIGHT,DC
	4135241	CABLE,SYNCRO
	5852384	CORD,DC
	4132851	PLUG
	4130803	CASE,CARRING

VTR SECTION

CAPACITORS

C201	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C202	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C203	0209899	CERAMIC DISC 120PF+-5% 50V
C204	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C205	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V
C206	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V
C207	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V
C208	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C209	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C210	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C211	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C212	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C213	0209880	CERAMIC CHIP 10PF+-0.5% 50V
C214	0209847	CERAMIC CHIP 82PF+-10% 50V
C215	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C216	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C217	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C218	0209847	CERAMIC CHIP 82PF+-10% 50V
C219	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C220	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C221	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V
C222	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C223	0800262	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C224	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C225	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
C226	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
C227	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
C228	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C229	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C230	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
C231	0209846	CERAMIC CHIP 33PF+-10% 50V
C232	0209899	CERAMIC DISC 120PF+-5% 50V
C233	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C234	0209853	CERAMIC DISC 68PF+-5% 50V
C235	0209899	CERAMIC DISC 120PF+-5% 50V
C236	0209894	CERAMIC CHIP 27PF+-10% 50V
C237	0209900	CERAMIC CHIP 270PF+-5% 50V
C238	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C239	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C240	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C241	0800223	ELECTROLYTIC 22UF 16V
C242	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C243	0256686	ELECTROLYTIC 2.2UF 35V
C245	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
C246	0209851	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
C247	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
C248	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C252	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C255	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C261	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C263	0209880	CERAMIC CHIP 10PF+-0.5% 50V
C264	0209898	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V
C265	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V
C266	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C268	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V
C269	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C270	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C271	0255138	ELECTROLYTIC 470UF 6.3V
C272	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C274	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C275	0209903	CERAMIC CHIP 470PF+-5% 50V
C276	0209853	CERAMIC DISC 68PF+-5% 50V
C277	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V
C278	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C279	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C280	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C281	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C282	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C283	0207522	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
C291	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C401	0800234	ELECTROLYTIC 220UF 6.3V

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
C402	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C403	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C404	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C405	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C406	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C407	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C408	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C409	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C410	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C411	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C412	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C413	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C414	0256694	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C415	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C416	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C417	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C418	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C419	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C420	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C421	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C422	0880007	POLYESTER FILM 4700PF+-10% 50V
C423	0204279	POLYPROPYLENE 0.022UF+-5% 10V
C424	0204271	POLYESTER FILM 8200PF+-5% 100V
C425	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C426	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C427	0256711	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C428	0800246	ELECTROLYTIC 2.2UF 35V
C429	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C431	0209863	CERAMIC DISC 6800PF+-10% 50V
C432	0209862	CERAMIC CHIP 4700PF+-10% 50V
C433	0209863	CERAMIC DISC 6800PF+-10% 50V
C434	0209850	CERAMIC DISC 0.015UF+-20% 50V
C435	0209850	CERAMIC DISC 0.015UF+-20% 50V
C437	0209850	CERAMIC DISC 0.015UF+-20% 50V
C439	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C440	0209844	CERAMIC CHIP 0.0033UF+-10% 50V
C441	0209862	CERAMIC CHIP 4700PF+-10% 50V
C442	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C443	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V
C444	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V
C446	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C447	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C449	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V
C450	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C451	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V
C453	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C454	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C455	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C456	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C457	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C581	0207611	ELECTROLYTIC 120UF 16V
C584	0207571	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C585	0800229	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C586	0207571	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C587	0800229	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C588	0800233	ELECTROLYTIC 100UF 16V
C589	0207571	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C590	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C595	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C601	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C602	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C603	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C604	0207522	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
C605	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C606	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
C607	0880011	POLYESTER FILM 0.015UF+-10% 50V
C608	0800216	ELECTROLYTIC 2.2UF 50V
C609	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C610	0207525	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C611	0207544	ELECTROLYTIC 10UF 10V
C612	0207544	ELECTROLYTIC 10UF 10V
C613	0207543	ELECTROLYTIC 4.7UF 10V
C614	0207543	ELECTROLYTIC 4.7UF 10V
C615	0207523	ELECTROLYTIC 0.22UF 50V
C616	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C617	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C618	0207522	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
C619	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C621	0209862	CERAMIC CHIP 4700PF+-10% 50V
C630	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C631	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C632	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+80-20% 25V
C633	0201073	CERAMIC CHIP 0.068UF+80-20% 25V
C634	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C635	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C636	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C637	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V
C638	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C639	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C641	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C642	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C901	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C902	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C903	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C905	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C911	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C912	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C913	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C914	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C916	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C917	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C918	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C919	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C921	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C922	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+80-20% 25V
C923	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C924	0209963	CERAMIC CHIP 0.22UF+80-20% 16V
C926	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V
C927	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V
C928	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V
C929	0201101	CERAMIC CHIP 270PF+-2% 50V
C930	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
C931	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C932	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C933	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C934	0209930	CERAMIC CHIP 10PF+-0.5% 50V
C935	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C936	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C950	0201072	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V

RESISTORS

RT201	5007433	SEMI VARIABLE	2.2KOHM
RT202	5007452	SEMI VARIABLE	220KOHM
RT203	5007433	SEMI VARIABLE	2.2KOHM
RT402	5007438	SEMI VARIABLE	100KOHM
RT403	5005582	VARIABLE	10KOHM
RT601	5035052	SEMI VARIABLE	220KOHM
R201	0103843	CHIP RESISTOR	1KOHM+-5% 0.1W
R202	0103819	CHIP RESISTOR	10 OHM+-5% 0.1W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R203	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R204	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R205	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R206	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R207	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R208	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R209	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R210	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R211	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R212	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R213	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R214	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R215	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R216	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R217	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R219	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W
R220	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R221	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W
R222	0103824	CHIP RESISTOR 27 OHM+-5% 0.1W
R223	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R229	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R230	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R231	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R232	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R233	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R234	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R235	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R236	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R237	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R238	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R239	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R240	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R241	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R242	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R243	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R245	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W
R247	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W
R249	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W
R250	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R251	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R252	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R253	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R254	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R255	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R256	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R261	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R262	0104124	CHIP RESISTOR 12KOHM+-1% 1/10W
R263	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R264	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R265	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R266	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W
R270	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W
R272	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R273	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W
R274	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R275	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R276	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R277	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R278	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R281	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R282	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R283	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R284	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W
R291	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R292	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R293	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R294	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R295	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R305	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R401	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R402	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R403	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R404	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R405	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R406	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R407	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R408	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R409	0103873	CHIP RESISTOR 330KOHM+-5% 0.1W
R410	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W
R411	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R412	0104124	CHIP RESISTOR 12KOHM+-1% 1/10W
R413	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R414	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
R415	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R416	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R417	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R418	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R420	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R422	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R423	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R424	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R425	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R426	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R427	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R429	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R430	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R431	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R432	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R433	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R434	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R435	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R436	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R438	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R439	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R440	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R441	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R442	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R443	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R444	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R445	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R446	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R447	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R448	0104124	CHIP RESISTOR 12KOHM+-1% 1/10W
R449	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R450	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R451	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R452	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R453	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R454	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W
R455	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R456	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R458	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R459	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R460	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R461	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R465	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R466	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R468	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R469	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R470	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R471	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R472	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R473	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R474	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R475	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R476	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R477	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R481	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R499	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W
R573	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R574	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R581	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R582	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R583	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R584	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R585	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R586	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R587	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R588	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R590	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R591	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R601	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R602	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R603	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R604	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R605	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R606	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R607	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R608	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R609	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R610	0103878	CHIP RESISTOR 820KOHM+-5% 0.1W
R611	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R612	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R613	0103872	CHIP RESISTOR 270KOHM+-5% 0.1W
R614	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R615	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R616	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R617	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R618	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R619	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R620	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R621	0103854	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 0.1W
R622	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R623	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R624	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W
R625	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R626	0103868	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 0.1W
R627	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W
R628	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W
R629	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R630	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R631	0103877	CHIP RESISTOR 680KOHM+-5% 0.1W
R632	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R633	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R634	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R635	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R636	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R637	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R638	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R639	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R640	0103868	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 0.1W
R641	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R642	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R643	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R644	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R645	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R646	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R699	0101881	CARBON FILM 0.5 OHM+-5% 1/4W
R901	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R902	0104111	METAL FILM 10KOHM+-10% 1/10W
R903	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R904	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R905	0103873	CHIP RESISTOR 330KOHM+-5% 0.1W
R906	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R907	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R908	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R909	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R910	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R911	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R912	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R913	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R914	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R915	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R916	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R917	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R918	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R919	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R920	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R921	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R922	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R923	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R924	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R925	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R926	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R927	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R928	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R929	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R930	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W
R931	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R932	0104111	METAL FILM 10KOHM+-10% 1/10W
R933	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R934	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R935	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R936	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R937	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R939	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R940	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R941	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R942	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R944	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R945	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R946	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R947	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R948	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R949	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R950	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R951	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R952	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R953	0104111	METAL FILM 10KOHM+-10% 1/10W
R954	0104111	METAL FILM 10KOHM+-10% 1/10W
R955	0103854	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 0.1W
R956	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W
R957	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R958	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W
R959	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R960	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R961	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R962	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R963	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R964	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R965	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R966	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R967	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R968	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R969	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R970	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R971	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R972	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W
R973	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R974	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R975	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R976	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R977	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R979	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R980	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R981	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R985	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R986	0103854	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 0.1W
R991	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R992	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R993	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R994	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R995	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R996	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
		SEMI-CONDUCTORS
D201	5337411	DIODE HSM2838C
D204	5337411	DIODE HSM2838C
D206	5337411	DIODE HSM2838C
D221	5337411	DIODE HSM2838C
D401	5337411	DIODE HSM2838C
D402	5328381	DIODE MA153(MC)
D405	5337411	DIODE HSM2838C
D407	5337411	DIODE HSM2838C
D581	5331671	DIODE DS135D-FA3
D582	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D583	5337411	DIODE HSM2838C
D585	5328381	DIODE MA153(MC)
D591	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D592	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D593	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D594	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D601	5337411	DIODE HSM2838C
D902	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D903	5337411	DIODE HSM2838C
D904	5337411	DIODE HSM2838C
D905	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D906	5337411	DIODE HSM2838C
D908	5328381	DIODE MA153(MC)
D910	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D911	5328302	DIODE MA151WA(MN)
D912	5328302	DIODE MA151WA(MN)
IC201	1341551	IC P2010
IC202	1370642	MODULE HT4957A
IC203	1372213	MODULE HN7209B
IC204	1350801	IC MM1002
IC205	1381123	PWB ASSY HES8227B
IC207	5366612	IC TA78L009AP
IC208	1350411	IC NJM2235M
IC401	5363323	IC XRA5114L
IC402	5364201	IC UPC1513HA
IC581	1372821	MODULE HT7188R
IC582	1371982	MODULE HT7187A
IC601	1351612	IC HD49741A

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
IC602	1360072	IC XRA6459P1
IC901	1355343	IC HD404439A17
IC902	1351601	IC MM1028BF
IC903	1342131	IC UPD6145C
IC904	1342423	IC MC147805
IC905	5307001	IC S-8052ALR-LF-S
IC906	5300811	MODULE TA7291S
IC907	1380301	PWB ASSY TROUBLE DET(BX7596F)
IC908	5305822	IC SN7S32F
Q201	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q202	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q203	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q204	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q205	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q206	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q207	1323081	TRANSISTOR 2SA1036K
Q208	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q209	5326206	TRANSISTOR FMC2
Q210	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q211	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q212	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q213	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q214	5328261	TRANSISTOR 2SA1052C(MC) MICRO
Q215	5328261	TRANSISTOR 2SA1052C(MC) MICRO
Q216	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q217	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q218	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q221	5326201	TRANSISTOR FMG2
Q223	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q231	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q232	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q233	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q234	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q235	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q236	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q237	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q240	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q403	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q404	5328351	TRANSISTOR 2SD602(R)
Q409	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q411	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q412	5328351	TRANSISTOR 2SD602(R)
Q414	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q415	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q416	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q419	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q421	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q422	5326201	TRANSISTOR FMG2
Q581	5326206	TRANSISTOR FMC2
Q582	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q583	5327331	TRANSISTOR 2SB1240 (R)
Q584	5327331	TRANSISTOR 2SB1240 (R)
Q587	1321121	TRANSISTOR 2SD1758(R)
Q597	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q598	5326206	TRANSISTOR FMC2
Q601	5326206	TRANSISTOR FMC2
Q602	5326201	TRANSISTOR FMG2
Q603	5326201	TRANSISTOR FMG2
Q604	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q605	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q606	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q901	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q902	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q904	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q906	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
Q907	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
Q908	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q909	1323081	TRANSISTOR 2SA1036K
Q912	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
Q913	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q914	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
Q915	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
ZD201	5337011	DIODE MA3075L
ZD401	5337011	DIODE MA3075L
ZD403	5337011	DIODE MA3075L
ZD581	5337011	DIODE MA3075L
ZD582	5337012	DIODE MA3056M
ZD901	5337012	DIODE MA3056M
ZD905	5337011	DIODE MA3075L
TRANSFORMERS		
T401	5261422	TRANSFORMER,BIAS
T402	5261482	COIL,BIAS
COILS		
L201	5159207	CHOKE COIL 100UH
L202	5159207	CHOKE COIL 100UH
L203	5159207	CHOKE COIL 100UH
L204	5159198	CHOKE COIL 22UH
L205	5159197	CHOKE COIL 18UH
L206	5159211	CHOKE COIL 180UH
L207	5152596	CHOKE COIL 15UH
L208	5159204	CHOKE COIL 56UH
L209	5152611	CHOKE COIL 180UH+-10%
L210	5159197	CHOKE COIL 18UH
L211	5159207	CHOKE COIL 100UH
L213	5159207	CHOKE COIL 100UH
L219	5159207	CHOKE COIL 100UH
L220	5159207	CHOKE COIL 100UH
L223	5159211	CHOKE COIL 180UH
L225	5152607	CHOKE COIL 100UH+-10%
L226	5159207	CHOKE COIL 100UH
L401	5152815	CHOKE COIL 22MH+-5%
L402	5159111	CHOKE COIL 5600UH
L403	5159207	CHOKE COIL 100UH
L404	5159216	COIL,CHOKE 470UH
L581	5121381	COIL 47UH
L584	5121382	COIL 100UH
L585	5121381	COIL 47UH
L586	5121382	COIL 100UH
L587	5121381	COIL 47UH
L588	5121381	COIL 47UH
L589	5121381	COIL 47UH
L901	5159201	CHOKE COIL 33UH
L902	5159202	CHOKE COIL 39UH
L999	5121381	COIL 47UH
MISCELLANEOUS		
CX901	5778072	CRYSTAL
CX902	5778231	CRYSTAL
CN201	5819929	MINI CONNECTOR
CN402	5842972	MINI CONNECTOR
CN403	5843153	MINI CONNECTOR
CN602	5886211	MINI CONNECTOR
CN906	5819898	CONNECTOR
CP201	5163553	LC FILTER
CP202	5163911	DELAY LINE
CP203	5164952	FILTER

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
CP204	5124133	TRAP COIL
CP206	5165101	FILTER
CP207	5130695	COIL
CP208	5130698	COIL
CP209	5130692	COIL
CP210	5130693	COIL
CP211	5130697	COIL
CP212	5130699	COIL
CP213	5163042	DELAY LINE
F 901	5721952	FUSE 2A
F 902	5721952	FUSE 2A
JK401	5886752	SOCKET
JK403	5671882	MINI JACK
JK901	5693501	JACK,DC
LED901	5381001	LED SLR-34URC5
PG201	5654575	PLUG
PG401	5661677	MINI PLUG
PG402	5666146	MINI PLUG
PG403	5666561	MINI PLUG
PG404	5661684	MINI PLUG
PG406	5666154	MINI PLUG
PG601	5660946	MINI PLUG
PG602	5666619	MINI PLUG
PG901	5665678	PLUG
PG903	5662852	MINI PLUG
PG904	5666606	MINI PLUG
PG905	5661725	MINI PLUG
PG910	5661713	MINI PLUG
PG912	5666198	MINI PLUG
SEMI-CONDUCTORS		
QF901	5721942	IC PROTECTER PN20
MISCELLANEOUS		
S401	5621551	SWITCH
S901	5635115	SWITCH
S902	5634884	SWITCH
S903	5621731	SWITCH
S904	5634884	SWITCH
S905	5634884	SWITCH
S906	5634884	SWITCH
S907	5634884	SWITCH
S908	5634884	SWITCH
S909	5634884	SWITCH
S910	5634884	SWITCH
S911	5634884	SWITCH
S912	5634884	SWITCH
S913	5634884	SWITCH

CAMERA SECTION

CAPACITORS		
CT101	5058561	TRIMMER 50PF
C101	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
C102	0202043	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
C103	0202043	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
C104	0209851	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
C105	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C106	0255133	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C107	0209851	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
C108	0209851	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
C109	0209858	CERAMIC CHIP 0.0015UF+-20% 50V
C110	0209858	CERAMIC CHIP 0.0015UF+-20% 50V

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
C111	0202054	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V
C112	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C113	0256690	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C114	0202049	CERAMIC DISC 47PF+-5% 50V
C115	0209837	CERAMIC DISC 1000PF+80-20%
C116	0209846	CERAMIC CHIP 33PF+-10% 50V
C117	0209846	CERAMIC CHIP 33PF+-10% 50V
C118	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
C119	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
C120	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
C121	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
C122	0209894	CERAMIC CHIP 27PF+-10% 50V
C123	0209894	CERAMIC CHIP 27PF+-10% 50V
C124	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C125	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+80-20% 25V
C126	0209831	CERAMIC CHIP 6800PF+-20% 50V
C127	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+80-20% 25V
C128	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+80-20% 25V
C130	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C131	0217538	CAPACITOR 6.8PF+-20% 25V
C132	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C133	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C134	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C135	0256685	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C136	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C137	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C138	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C139	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C140	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C141	0256689	ELECTROLYTIC 10UF 6.3V
C142	0202127	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C143	0202054	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V
C144	0256689	ELECTROLYTIC 10UF 6.3V
C145	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C146	0256689	ELECTROLYTIC 10UF 6.3V
C147	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C148	0202098	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C149	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
C151	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C152	0255132	ELECTROLYTIC 33UF+-20% 10V
C153	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C154	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C155	0202098	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C157	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C158	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C159	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C160	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C161	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C162	0217537	CAPACITOR 10PF 10V
C163	0256843	ELECTROLYTIC 47UF 10V
C164	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C165	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C167	0255131	ELECTROLYTIC 22UF+-20% 16V
C168	0255131	ELECTROLYTIC 22UF+-20% 16V
C169	0255131	ELECTROLYTIC 22UF+-20% 16V
C170	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C171	0256689	ELECTROLYTIC 10UF 6.3V
C172	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C174	0202054	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V
C175	0256685	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C176	0202054	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V
C181	0202098	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C182	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C201	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C202	0255135	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
C203	0256160	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C204	0256156	ELECTROLYTIC 22UF 16V
C205	0256708	ELECTROLYTIC 47UF 10V
C206	0256160	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C207	0256156	ELECTROLYTIC 22UF 16V
C208	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C209	0256754	ELECTROLYTIC 220UF 10V
C210	0255136	ELECTROLYTIC 220UF+-20% 6.3V
C211	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C212	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C213	0256784	ELECTROLYTIC 330UF 16V
C215	0256151	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C216	0256784	ELECTROLYTIC 330UF 16V
C217	0202098	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C227	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C228	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C229	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
C230	0256687	ELECTROLYTIC 3.3UF 25V
C231	0256151	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C239	0202048	CERAMIC DISC 39PF+-5% 50V

RESISTORS

RM201	5006414	SEMI VARIABLE BLOCK
RT101	5007466	SEMI VARIABLE 220KOHM
RT201	5007459	SEMI VARIABLE 2.2K OHM
RT202	5007461	SEMI VARIABLE 4.7K OHM
RT203	5007459	SEMI VARIABLE 2.2K OHM
RV401	5002014	VARIABLE 10KOHM
R102	0104033	CHIP RESISTOR 470 OHM+-5% 1/16W
R103	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R104	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R105	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R106	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R110	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R111	0104056	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 1/16W
R112	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R113	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R114	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R115	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R116	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R117	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R118	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R119	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R120	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R122	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R123	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R124	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R125	0103839	CHIP RESISTOR 4700HM+-5% 0.1W
R126	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R127	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R128	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R129	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
R130	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R131	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R134	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R135	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R136	0103853	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
R137	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R138	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R139	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R140	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R141	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R142	0104042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R143	0104037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R144	0104036	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 1/16W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R145	0104024	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 1/16W
R147	0104042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R148	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R149	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R150	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R151	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R152	0104028	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 1/16W
R153	0104041	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 1/16W
R154	0104042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R155	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R156	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R157	0104043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W
R158	0104043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W
R159	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R160	0104044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R161	0104047	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 1/16W
R162	0104042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R163	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R170	0104047	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 1/16W
R171	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R172	0104034	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 1/16W
R174	0104059	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 1/16W
R175	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R181	0104029	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 1/16W
R182	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R184	0104038	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 1/16W
R185	0104044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R186	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R187	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W
R188	0104044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R195	0104017	CHIP RESISTOR 33 OHM+-5% 1/16W
R197	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R201	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R203	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W
R204	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W
R205	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W
R206	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W
R207	0104051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R208	0104046	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 1/16W
R209	0104055	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 1/16W
R210	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R211	0104041	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 1/16W
R212	0104045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W
R214	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R215	0103828	CHIP RESISTOR 56 OHM+-5% 0.1W
R217	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R219	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R221	0103828	CHIP RESISTOR 56 OHM+-5% 0.1W
R222	0104045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W
R224	0104047	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 1/16W
R226	0104021	CHIP RESISTOR 56 OHM+-5% 1/16W
R227	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R228	0104058	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 1/16W
R229	0104083	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 1/16W
R230	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R231	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R232	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R233	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R234	0104046	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 1/16W
R235	0104038	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 1/16W
R236	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W
R237	0104053	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 1/16W
R238	0104039	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 1/16W
R239	0103853	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
R244	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R245	0104045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W
R246	0104039	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 1/16W
R248	0103853	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
R249	0104044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R250	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R251	0103853	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
R252	0104064	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 1/16W
R253	0104028	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 1/16W
R254	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R255	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R256	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R260	0104052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R262	0104072	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 1/16W
R263	0104067	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 1/16W
R264	0104073	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 1/16W
R265	0104021	CHIP RESISTOR 56 OHM+-5% 1/16W
R266	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R267	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R268	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R269	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R271	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R401	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R402	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R403	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R404	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R405	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R406	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R407	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R408	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R409	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W
R410	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R411	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R412	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W
R413	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R414	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R415	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R416	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R417	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R418	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R419	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R420	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R421	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R422	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R425	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W

SEMI-CONDUCTORS

D101	5328321	DIODE MA151K (MH)
D102	5328301	DIODE MA151WK (MT)
D103	5326021	DIODE MA160-MID
D104	5328321	DIODE MA151K (MH)
D105	5328321	DIODE MA151K (MH)
D106	5328321	DIODE MA151K (MH)
D201	5328321	DIODE MA151K (MH)
D401	5381941	DIODE GL1PR111
IC101	5318212	CCD IMAGE DEVICE (MN3745EC)
IC102	1351801	IC MN5128
IC103	1350711	IC MN3107CS
IC104	5305131	IC TC4SU69F
IC105	1351581	IC HA118120
IC106	1350611	IC MN3819S
IC201	1372112	RESISTOR BLOCK R1911A
IC202	1372267	MODULE HT5775F
IC203	1379078	PWB ASSY HTS5796G
IC204	5304141	IC HA118003MP

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
IC205	1350261	IC NJM2225M
IC206	5305131	IC TC4SU69F
IC207	1354202	IC TC7S02F
Q102	5326461	TRANSISTOR XN4501
Q103	5328341	TRANSISTOR 2SD601Y (RS)
Q104	5326991	TRANSISTOR 2SA1738 (Q/R)
Q105	1323001	TRANSISTOR 2SC3757 (Q/R)
Q106	5326991	TRANSISTOR 2SA1738 (Q/R)
Q107	1323001	TRANSISTOR 2SC3757 (Q/R)
Q108	5326991	TRANSISTOR 2SA1738 (Q/R)
Q109	1323001	TRANSISTOR 2SC3757 (Q/R)
Q110	5328251	TRANSISTOR 2SA1122-CD
Q111	5328251	TRANSISTOR 2SA1122-CD
Q112	5328192	TRANSISTOR 2SC2462LD
Q113	5328192	TRANSISTOR 2SC2462LD
Q114	5326461	TRANSISTOR XN4501
Q115	5328251	TRANSISTOR 2SA1122-CD
Q116	5328192	TRANSISTOR 2SC2462LD
Q117	5328192	TRANSISTOR 2SC2462LD
Q201	5326701	TRANSISTOR IMT1
Q202	5326701	TRANSISTOR IMT1
Q203	5326703	TRANSISTOR IMZ1
Q204	5328335	TRANSISTOR 2SB709A-RS-T
Q205	5328335	TRANSISTOR 2SB709A-RS-T
Q206	5328335	TRANSISTOR 2SB709A-RS-T

COILS

L101	5152596	CHOKE COIL 15UH
L102	5152607	CHOKE COIL 100UH+-10%
L103	5152603	CHOKE COIL 47UH
L104	5152596	CHOKE COIL 15UH
L201	5152942	CHOKE COIL 220UH+-10%
L202	5152612	CHOKE COIL 220UH
L203	5152594	CHOKE COIL 100UH

CRYSTALS

X101	5784731	DELAY LINE

MISCELLANEOUS

CN101	5661655	PLUG
CN102	5661653	MINI CONNECTOR
CN206	5819923	MINI CONNECTOR
CN401	5819598	MINI CONNECTOR
CP101	5165052	LC FILTER
CP102	5172491	COIL,TRAP
CP103	5172043	FILTER,LOW PASS
CP201	5172491	COIL,TRAP
PG201	5668302	PLUG
PG202	5668304	PLUG
PG203	5661692	PLUG
PG204	5661734	MINI PLUG
PG205	5661693	PLUG
PG206	5661741	PLUG
PG401	5661713	MINI PLUG
SW401	5634884	SWITCH
SW402	5634884	SWITCH
SW403	5634884	SWITCH
SW404	5634884	SWITCH
SW405	5634884	SWITCH
SW406	5634884	SWITCH
SW407	5634884	SWITCH
SW408	5634884	SWITCH
SW409	5635115	SWITCH
SW410	5636101	SWITCH
SW411	5636101	SWITCH
SW412	5634884	SWITCH
SW413	5634884	SWITCH
SW414	5634884	SWITCH
SW415	5621731	SWITCH
SW416	5621731	SWITCH

ELECTRONIC VIEWFINDER SECTION

CAPACITORS

C801	0255134	ELECTROLYTIC	47UF 16V
C802	0255134	ELECTROLYTIC	47UF 16V
C803	0256155	ELECTROLYTIC	10UF 16V
C804	0268459	MYLAR	0.027UF+-5% 100V
C805	0255134	ELECTROLYTIC	47UF 16V
C806	0249655	CERAMIC CHIP	1000PF+-10% 1000V
C807	0249656	CERAMIC CHIP	1000PF+-10% 500V
C808	0256752	ELECTROLYTIC	3.3UF 63V
C809	0201997	CERAMIC DISC	0.1UF+80-20% 50V
C810	0256155	ELECTROLYTIC	10UF 16V
C811	0201037	CERAMIC CHIP	330PF+-5% 50V
C812	0201997	CERAMIC DISC	0.1UF+80-20% 50V
C814	0201069	CERAMIC CHIP	0.1UF+80-20% 25V
C815	0268521	MYLAR	0.1UF+-10% 50V
C816	0268243	MYLAR	0.0022UF+-10% 50V
C817	0201007	CERAMIC CHIP	0.01UF+-20% 50V
C818	0256685	ELECTROLYTIC	1UF 50V
C819	0256151	ELECTROLYTIC	1UF 50V

RESISTORS

RT802	5007711	SEMI VARIABLE 470 OHM
RT803	5007793	SEMI VARIABLE 2.2MOHM
RT805	5007468	SEMI VARIABLE 1MOHM
R801	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R802	0103874	CHIP RESISTOR 390KOHM+-5% 0.1W
R803	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W
R804	0103881	CHIP RESISTOR 2.2MOHM+-10% 0.1W
R805	0103881	CHIP RESISTOR 2.2MOHM+-10% 0.1W
R806	0103820	CHIP RESISTOR 120HM+-5% 0.1W
R807	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R808	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R809	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R810	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R811	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R812	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R813	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R814	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R815	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R816	0103814	CHIP RESISTOR 3.9 OHM+-10% 0.1W
R817	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R818	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R819	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R820	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R821	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R822	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R826	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W

SEMI-CONDUCTORS

D801	5328321	DIODE MA151K (MH)
D802	5337321	DIODE MA199
D803	5380691	LED SLR34UR5
IC801	1351631	IC HA118121FP
Q801	1323131	TRANSISTOR 2SD968A (R/S)
Q802	5328241	TRANSISTOR 2SC2463E(DE)

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
		TRANSFORMERS
⚠ T801	5240485	TRANSFORMER,FLYBACK
		COILS
L801	5152607	CHOKE COIL 100UH+-10%
L802	5244011	COIL
		MISCELLANEOUS
CN803	5828512	MINI CONNECTOR

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
CN804	5886261	MINI CONNECTOR
⚠ CS801	5886234	SOCKET,CRT
PG801	5661688	MINI PLUG
PG802	5661674	PLUG

CHAPTER 8 BLOCK DIAGRAM

1. OVERALL

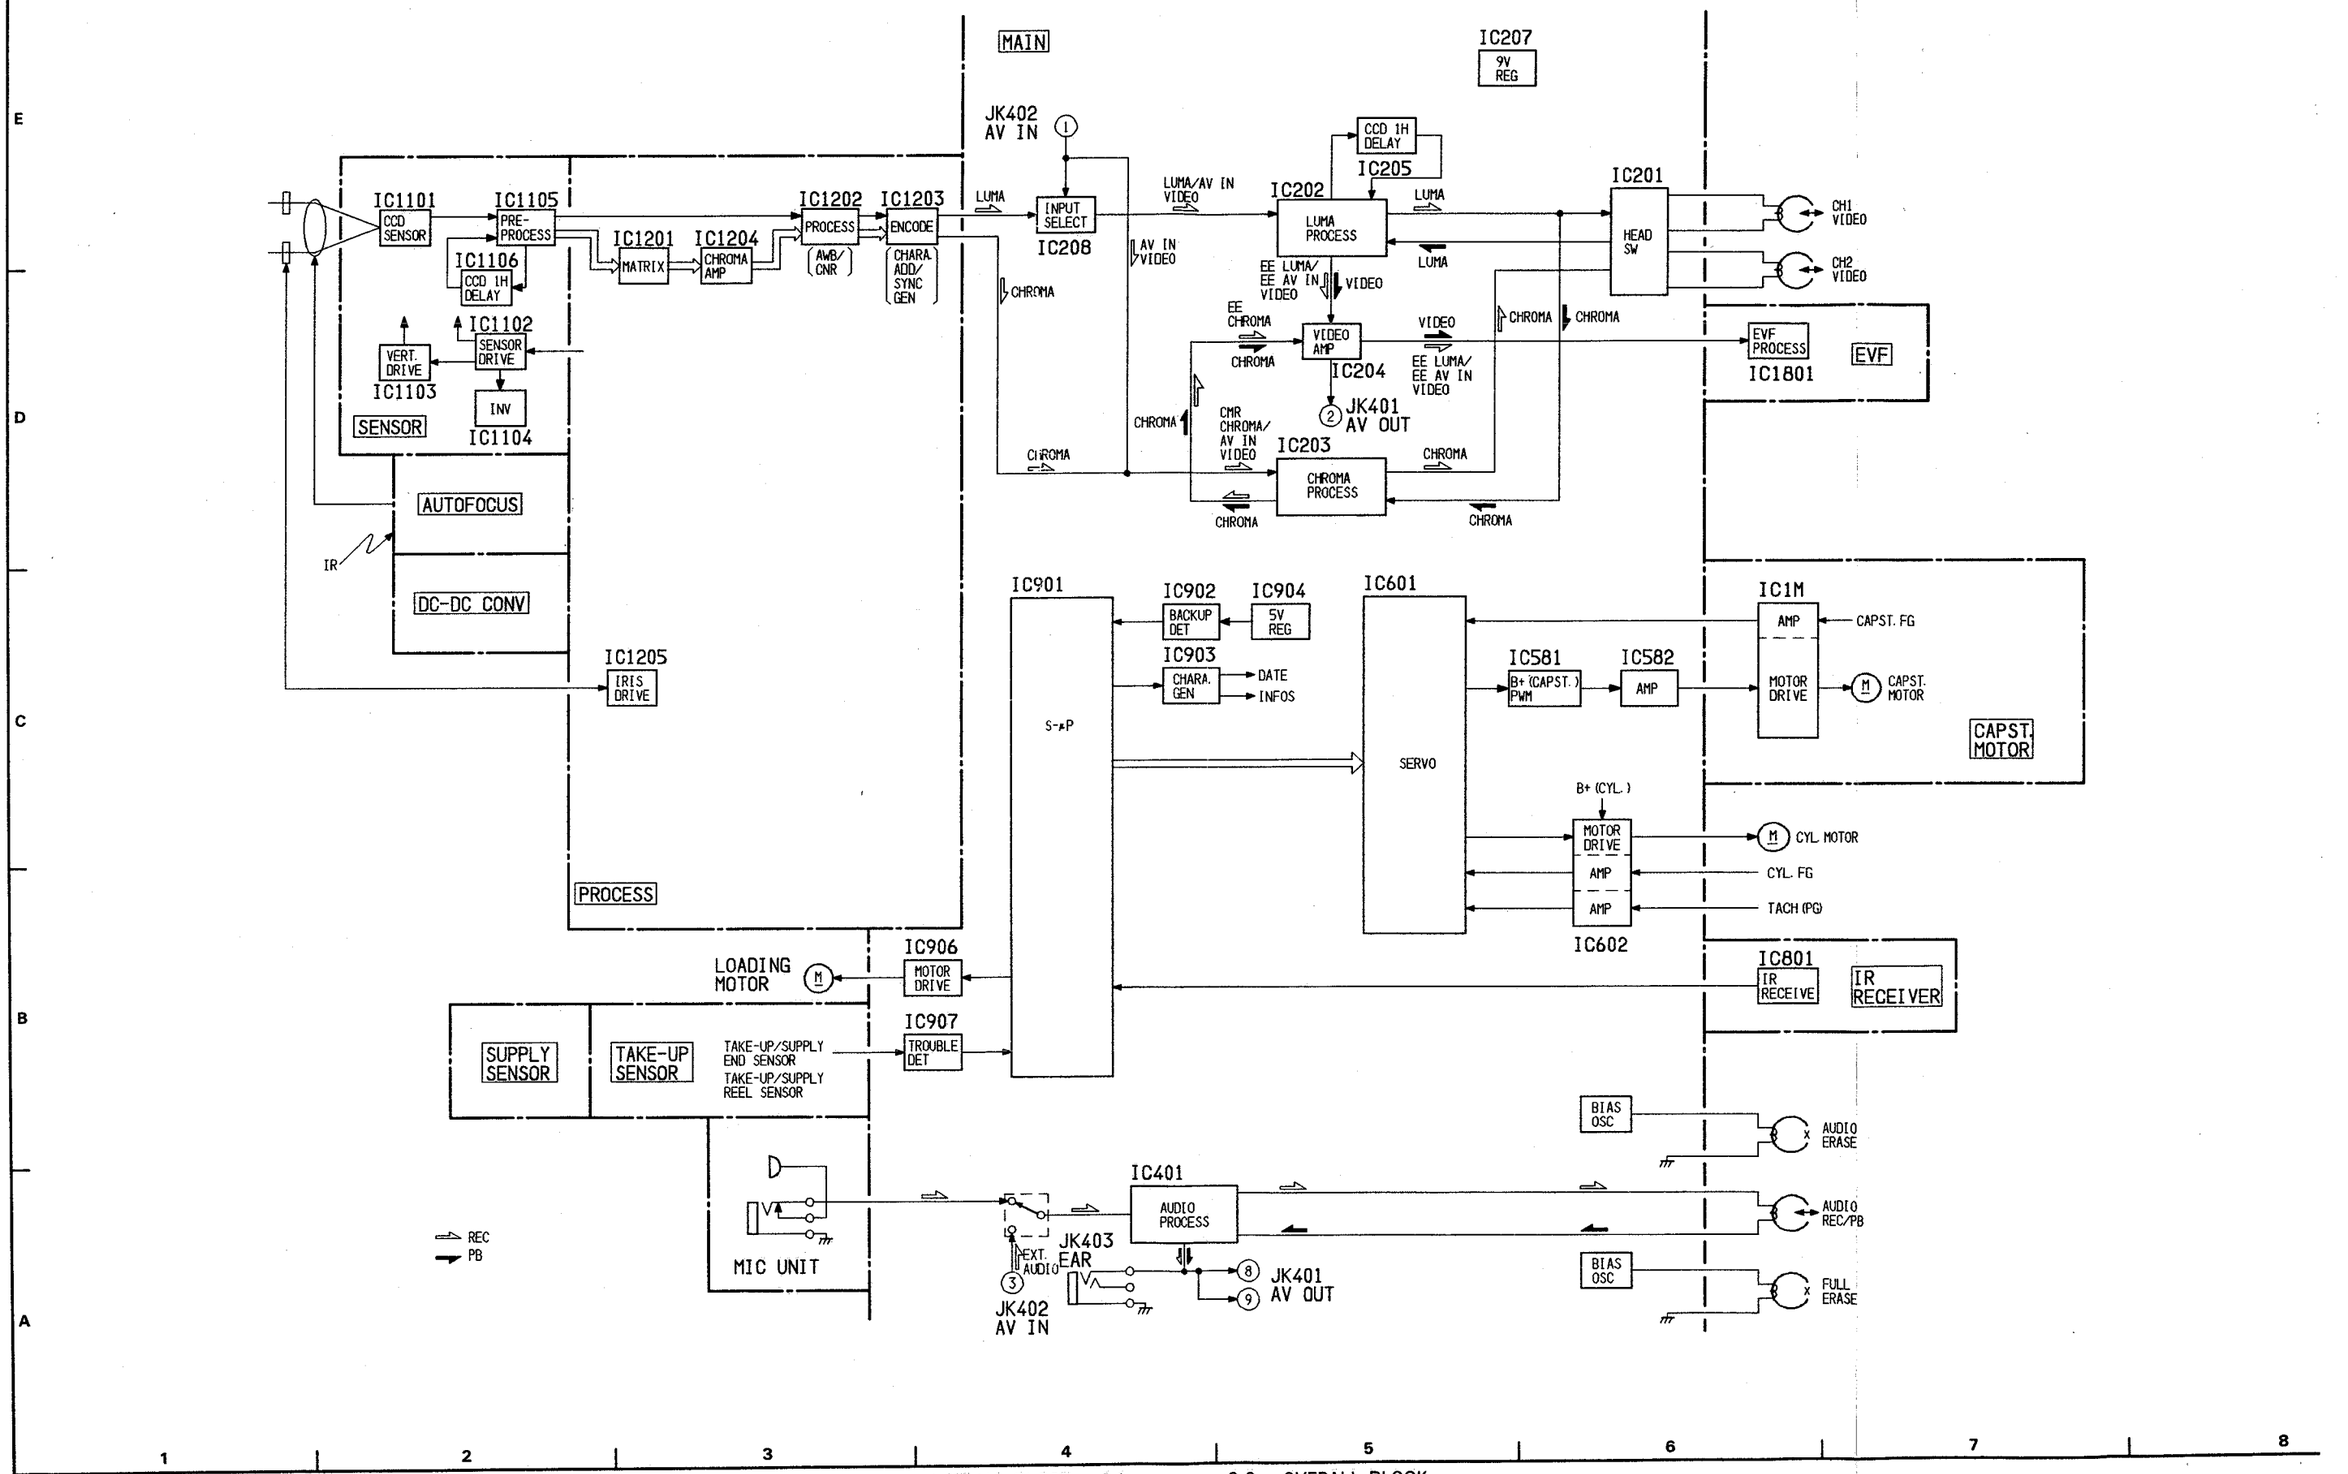

OVERALL BLOCK 8-1 8-2 OVERALL BLOCK

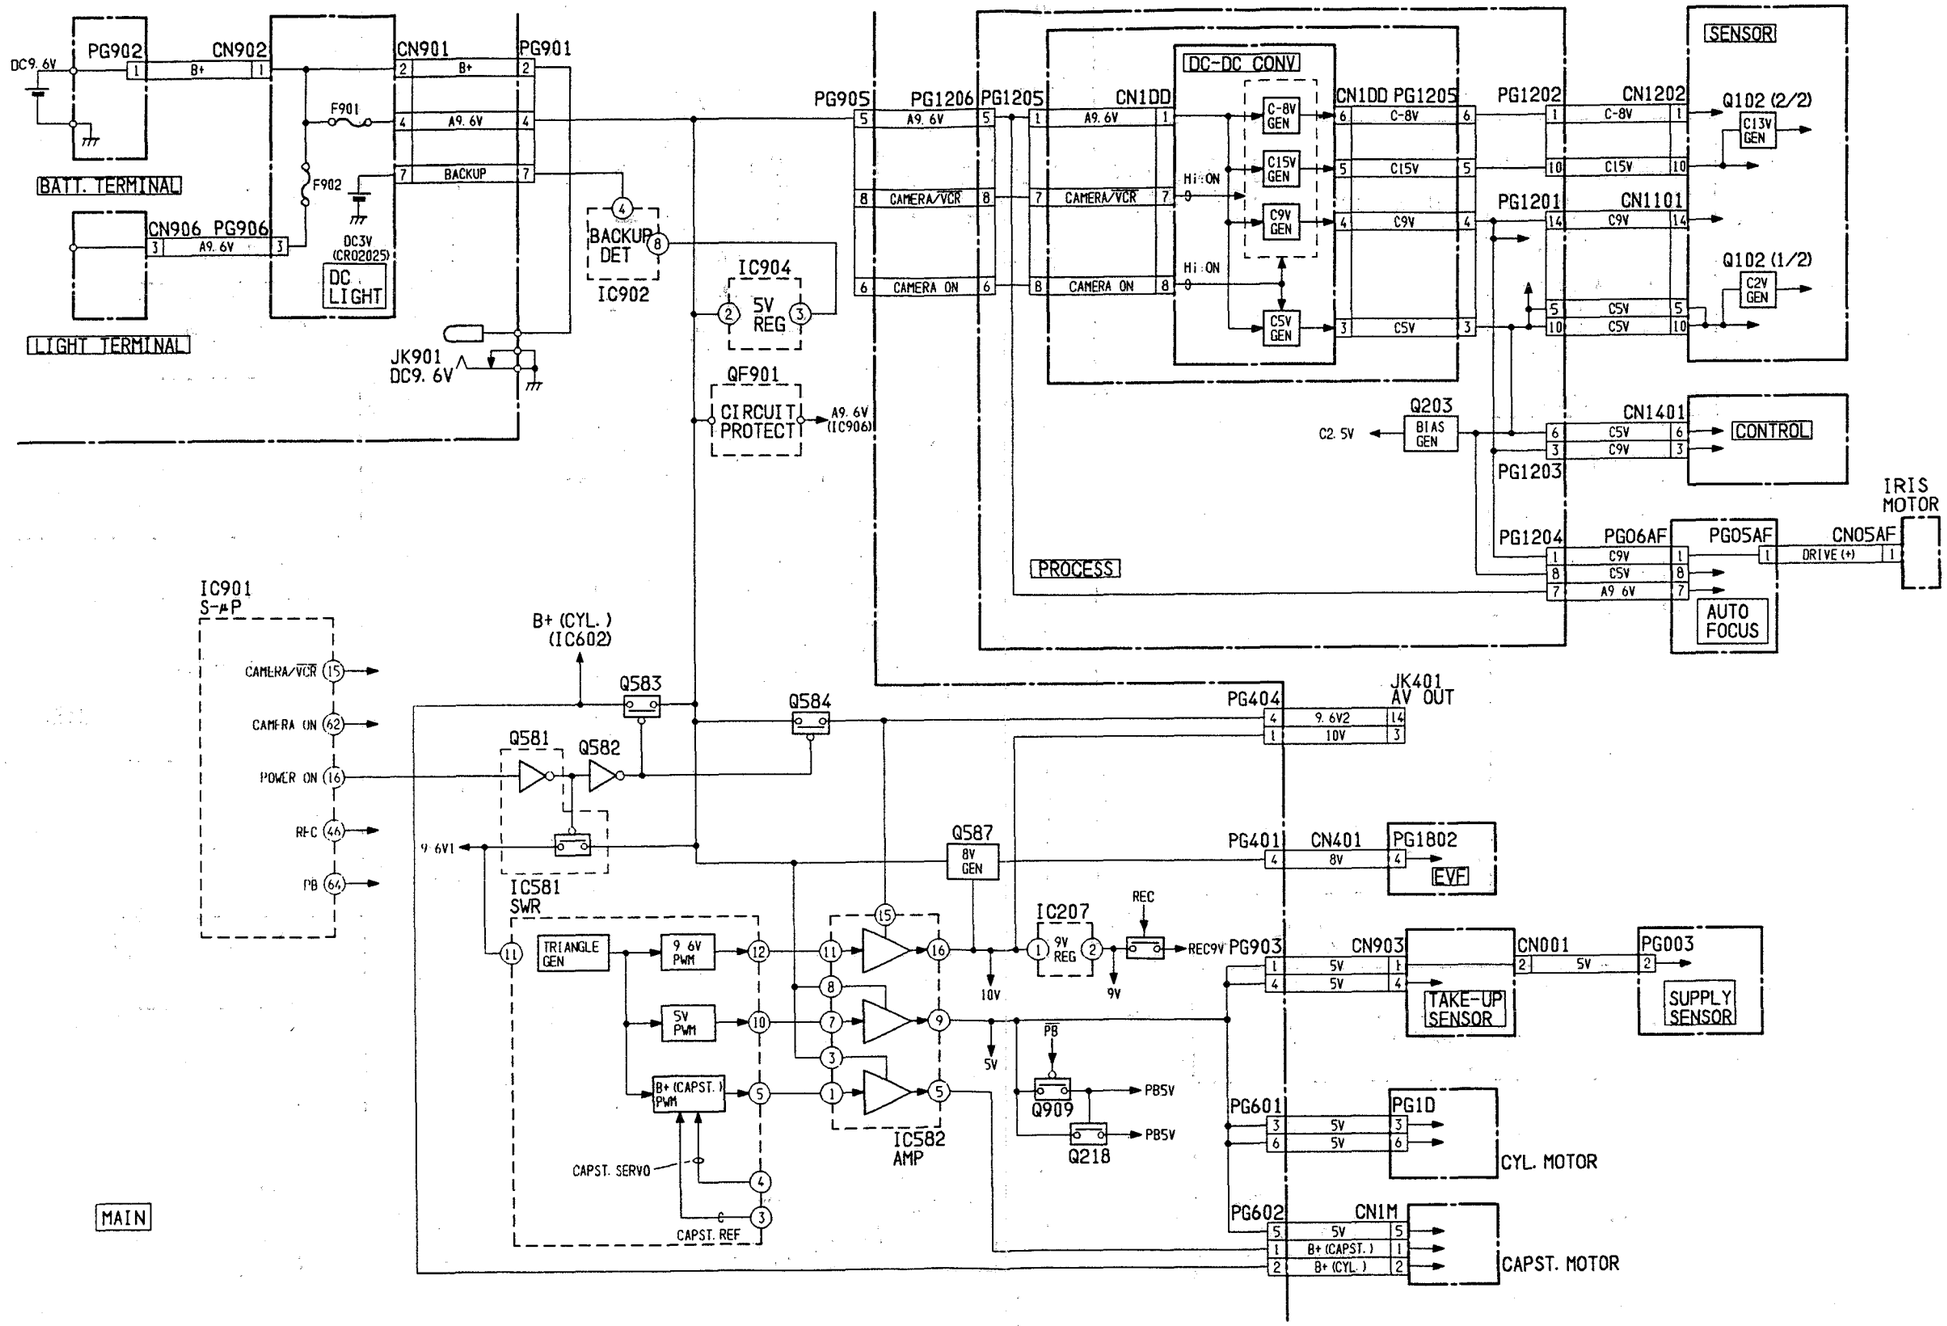

POWER BLOCK 8-3 8-4 POWER BLOCK

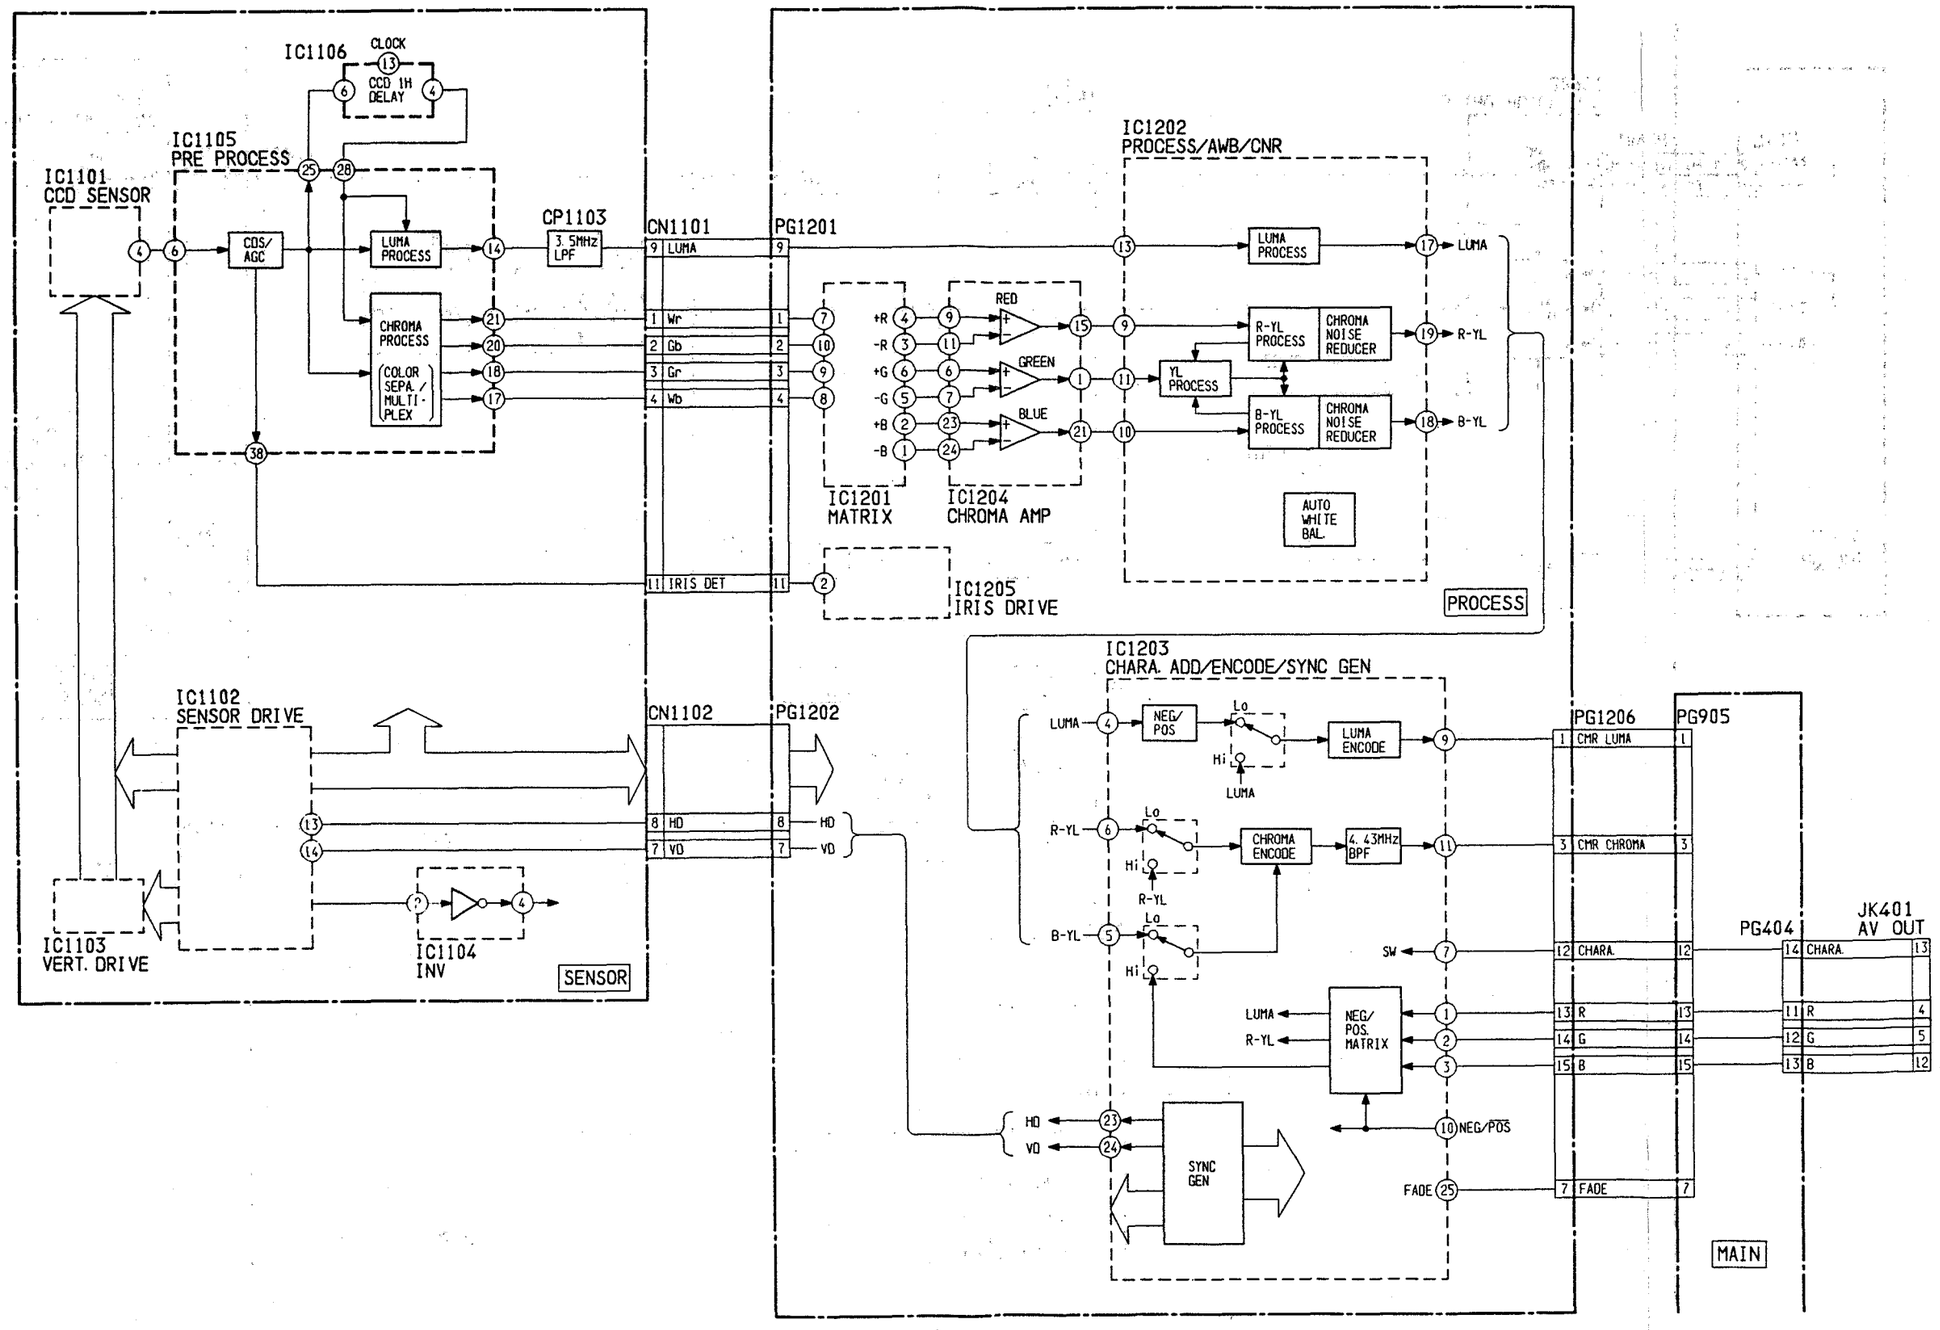
IC1106
CLOCK
CCD 1H DELAY
IC1105
PRE PROCESS
IC1101
CCD SENSOR
CDS/ AGC
LUMA PROCESS
CHROMA PROCESS
(COLOR SEPA./ MULTI-PLEX)
CP1103
3.5MHz LPF
CN1101
PG1201
LUMA
Wr
Gb
Gr
Wb
IRIS DET
IC1201
MATRIX
IC1204
CHROMA AMP
RED
GREEN
BLUE
IC1205
IRIS DRIVE
IC1202
PROCESS/AWB/CNR
LUMA PROCESS
R-YL PROCESS
CHROMA NOISE REDUCER
YL PROCESS
B-YL PROCESS
AUTO WHITE BAL.
PROCESS
IC1203
CHARA. ADD/ENCODE/SYNC GEN
NEG/ POS
LUMA ENCODE
CHROMA ENCODE
4.43MHz BPF
NEG/ POS. MATRIX
SYNC GEN
HD
VD
SW
FADE
IC1102
SENSOR DRIVE
CN1102
PG1202
IC1103
VERT. DRIVE
IC1104
INV
SENSOR
PG1206
PG905
CMR LUMA
CMR CHROMA
CHARA.
PG404
JK401
AV OUT
MAIN

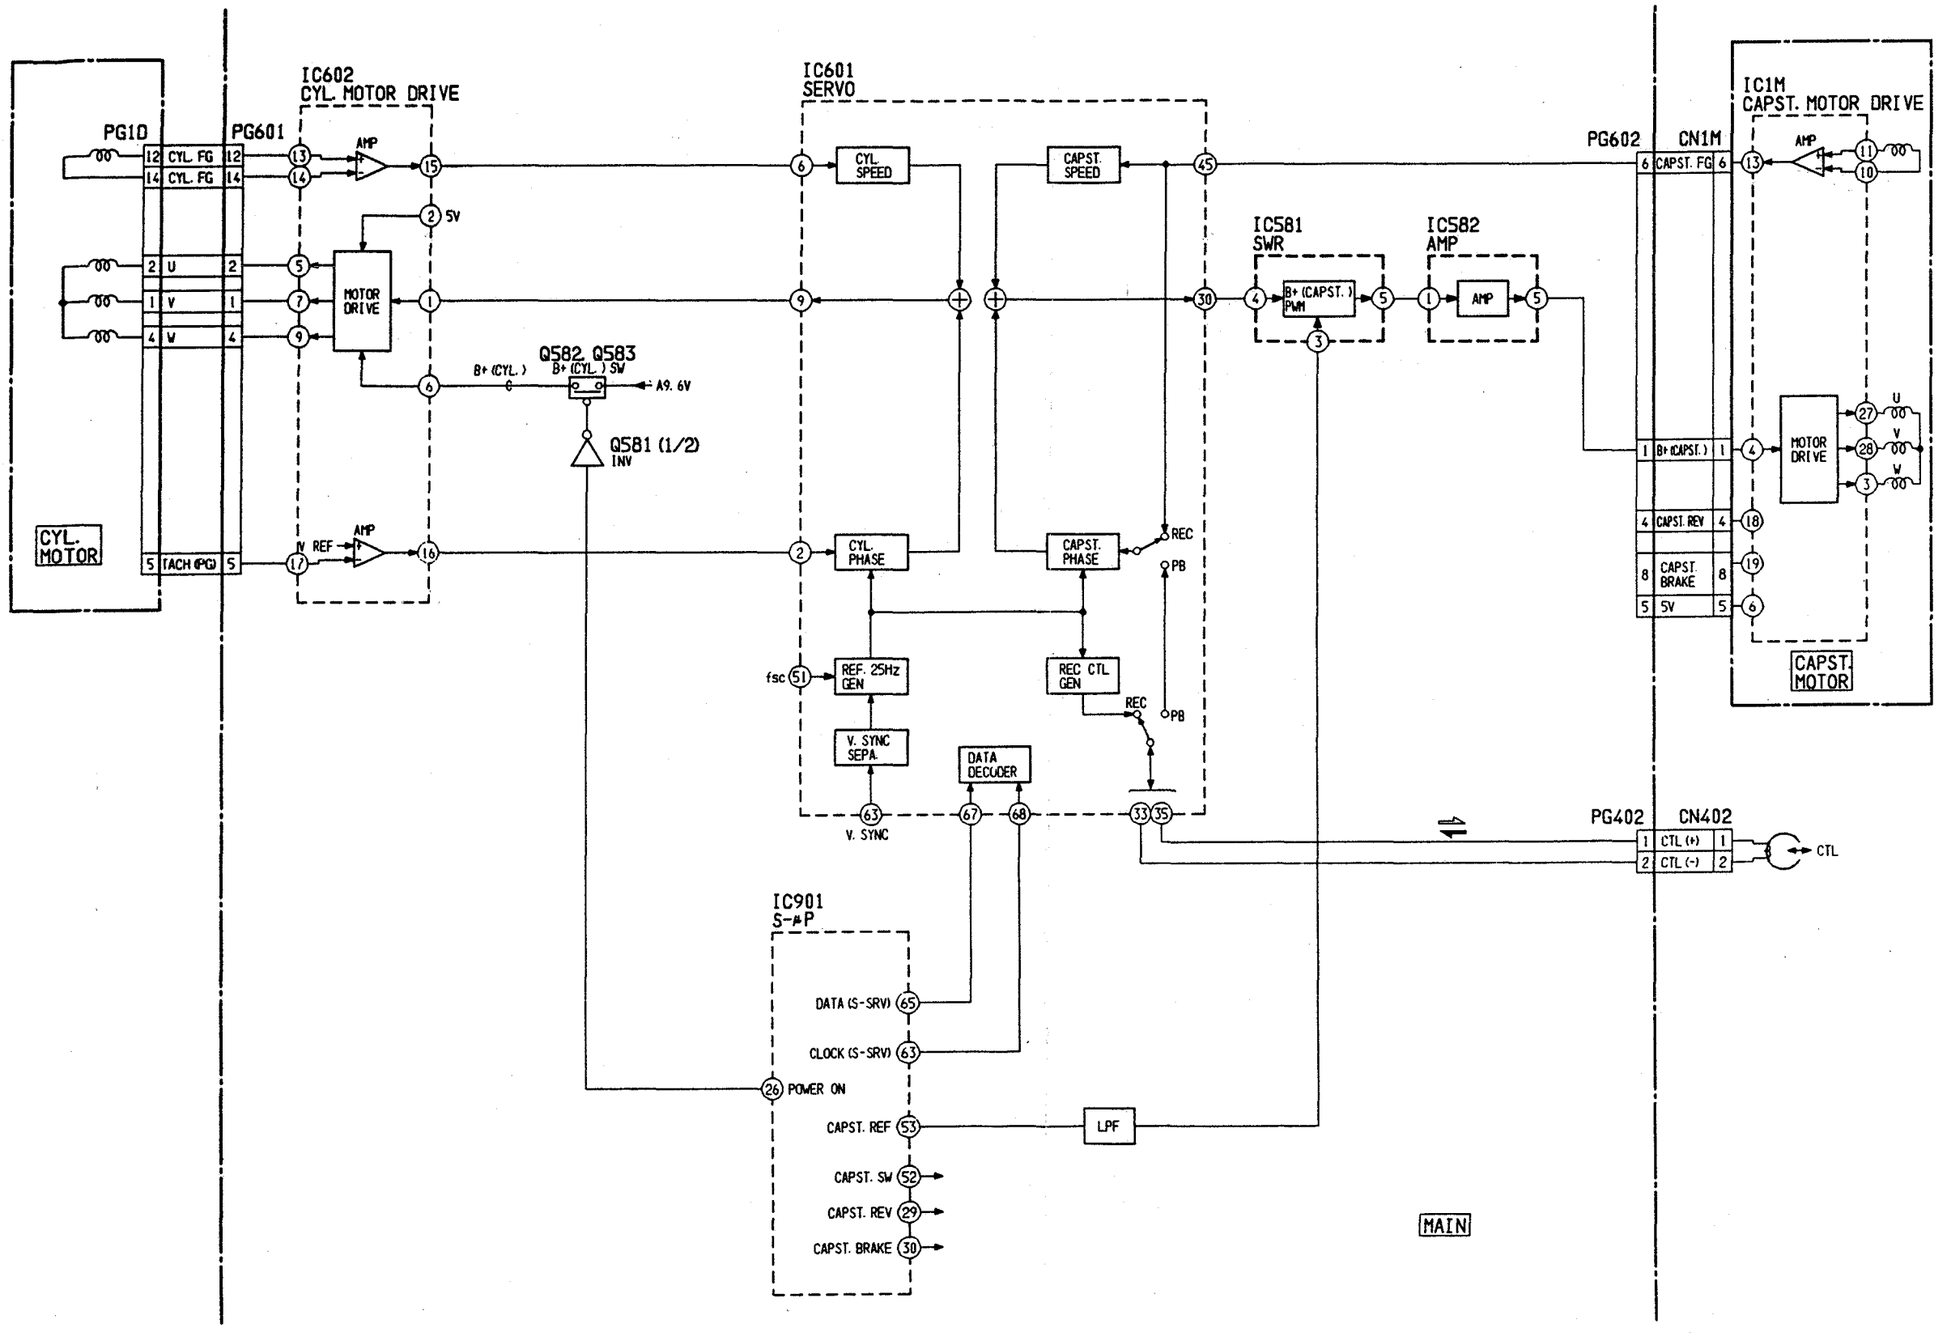
IC602
CYL. MOTOR DRIVE
IC601
SERVO
IC1M
CAPST. MOTOR DRIVE
PG1D
PG601
PG602
CN1M
CYL. FG
CYL. FG
U
V
W
TACH (FG)
AMP
5V
MOTOR DRIVE
V REF
CYL. MOTOR
Q582 Q583
B+ (CYL.)
B+ (CYL.) SW
A9. 6V
Q581 (1/2)
INV
CYL. SPEED
CAPST. SPEED
CYL. PHASE
CAPST. PHASE
REC
PB
IC581
SWR
IC582
AMP
B+ (CAPST.)
PWM
B+ (CAPST.)
CAPST. FG
CAPST. REV
CAPST. BRAKE
5V
CAPST. MOTOR
fsc
REF. 25Hz GEN
REC CTL GEN
V. SYNC SEPA.
V. SYNC
DATA DECODER
PG402
CN402
CTL (+)
CTL (-)
CTL
IC901
S-μP
DATA (S-SRV)
CLOCK (S-SRV)
POWER ON
CAPST. REF
LPF
CAPST. SW
CAPST. REV
CAPST. BRAKE
MAIN

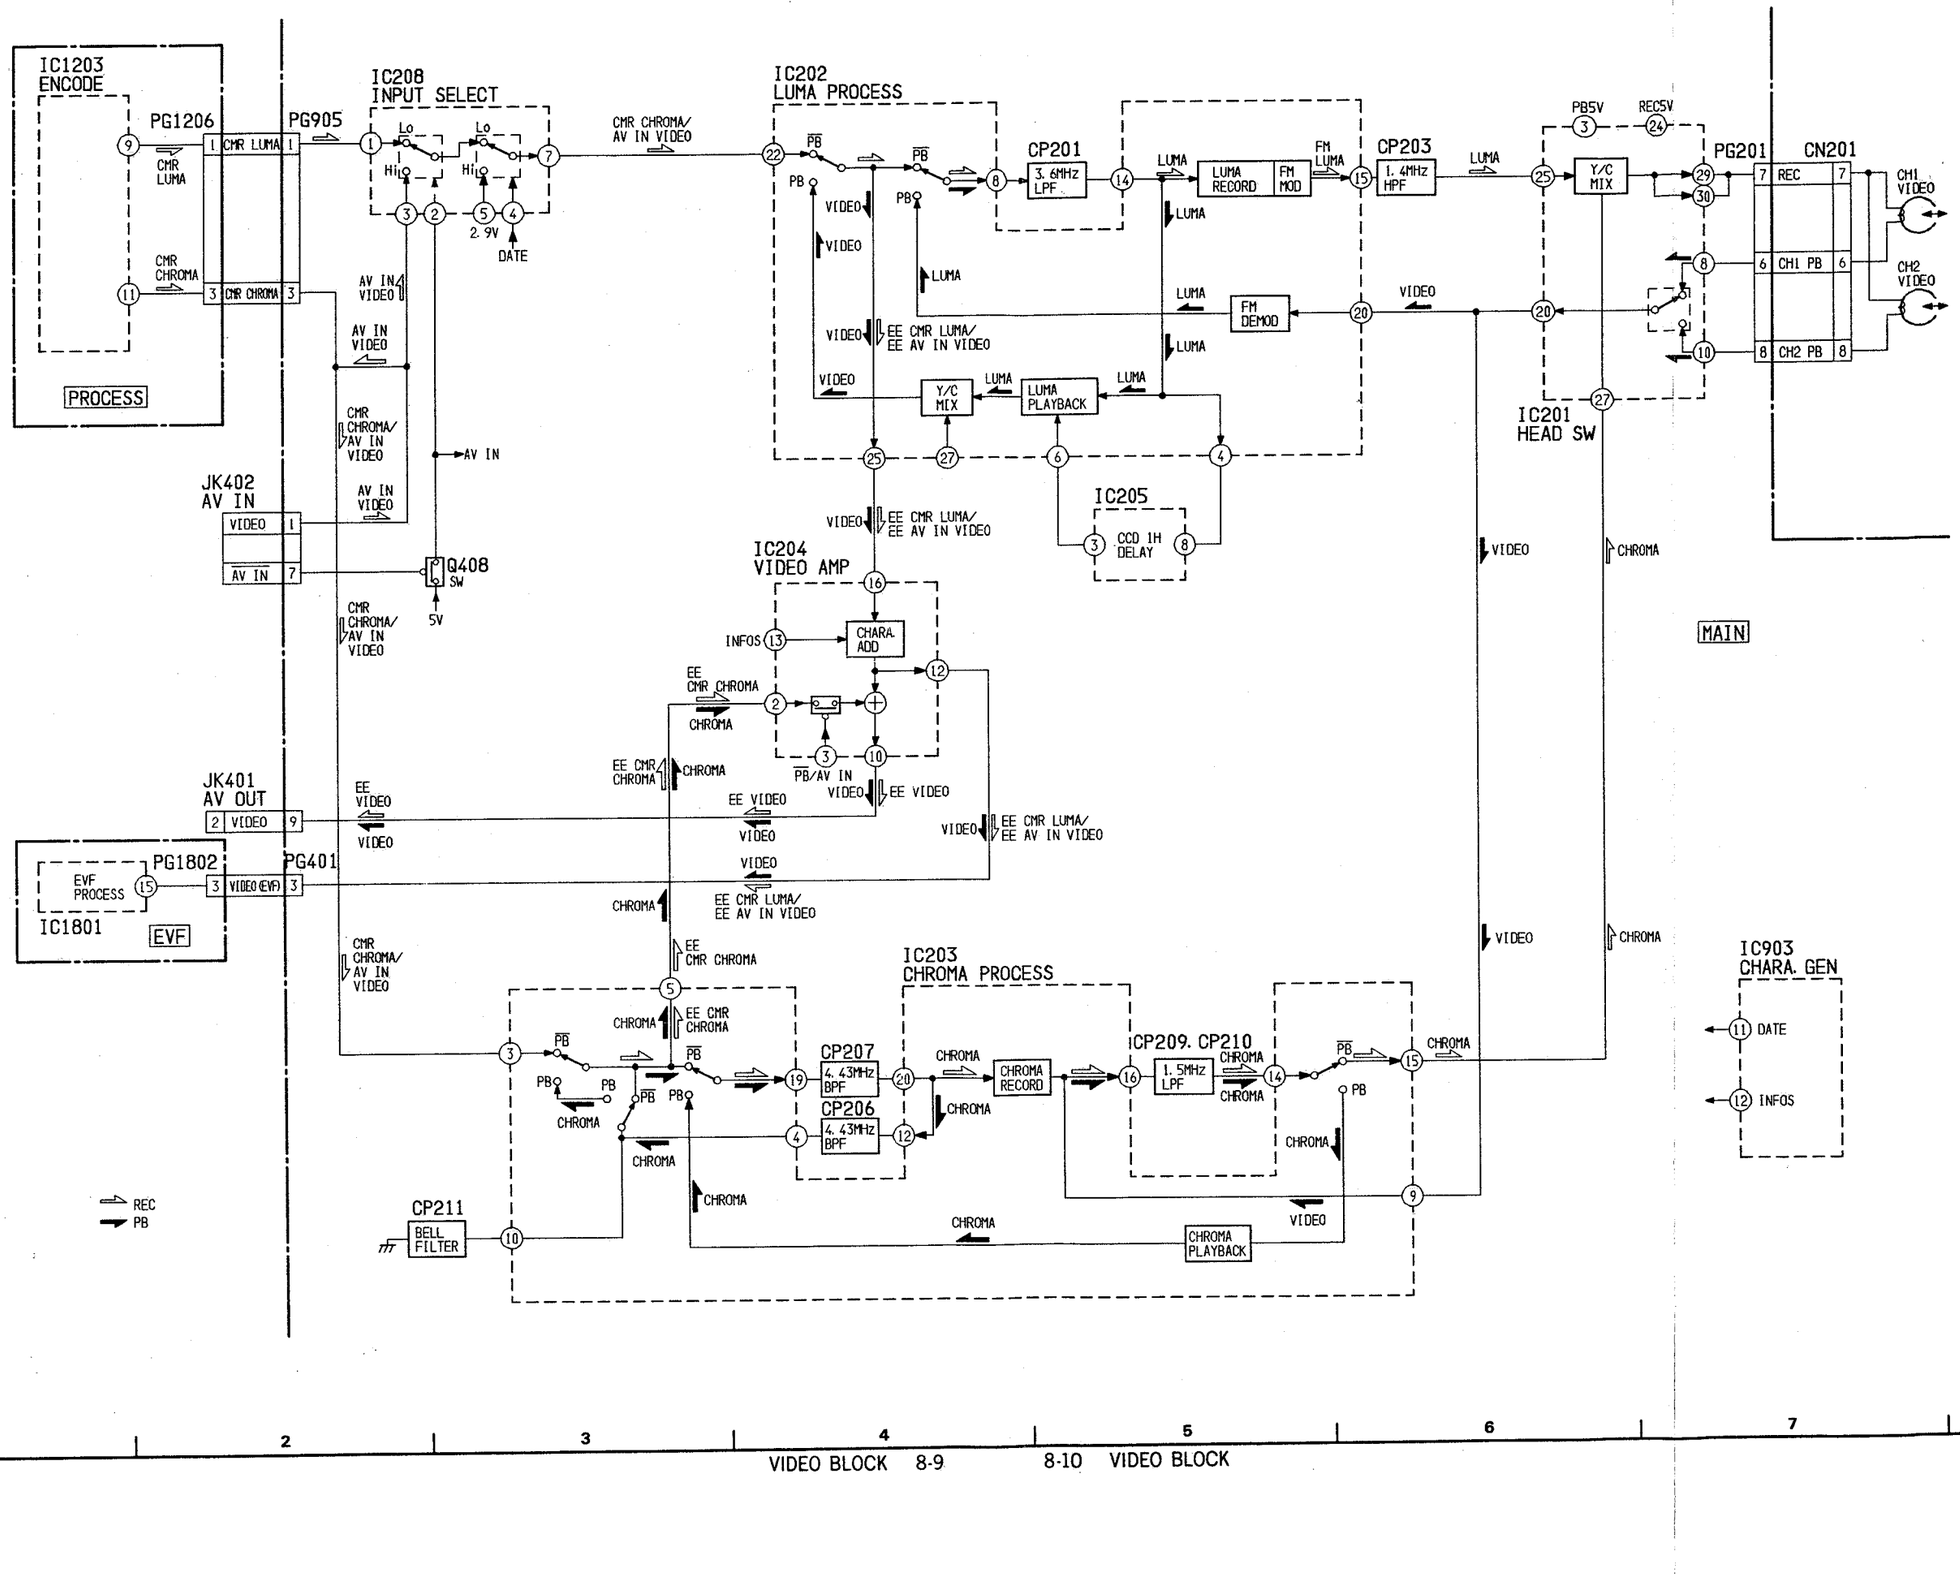

VIDEO BLOCK 8-9 8-10 VIDEO BLOCK

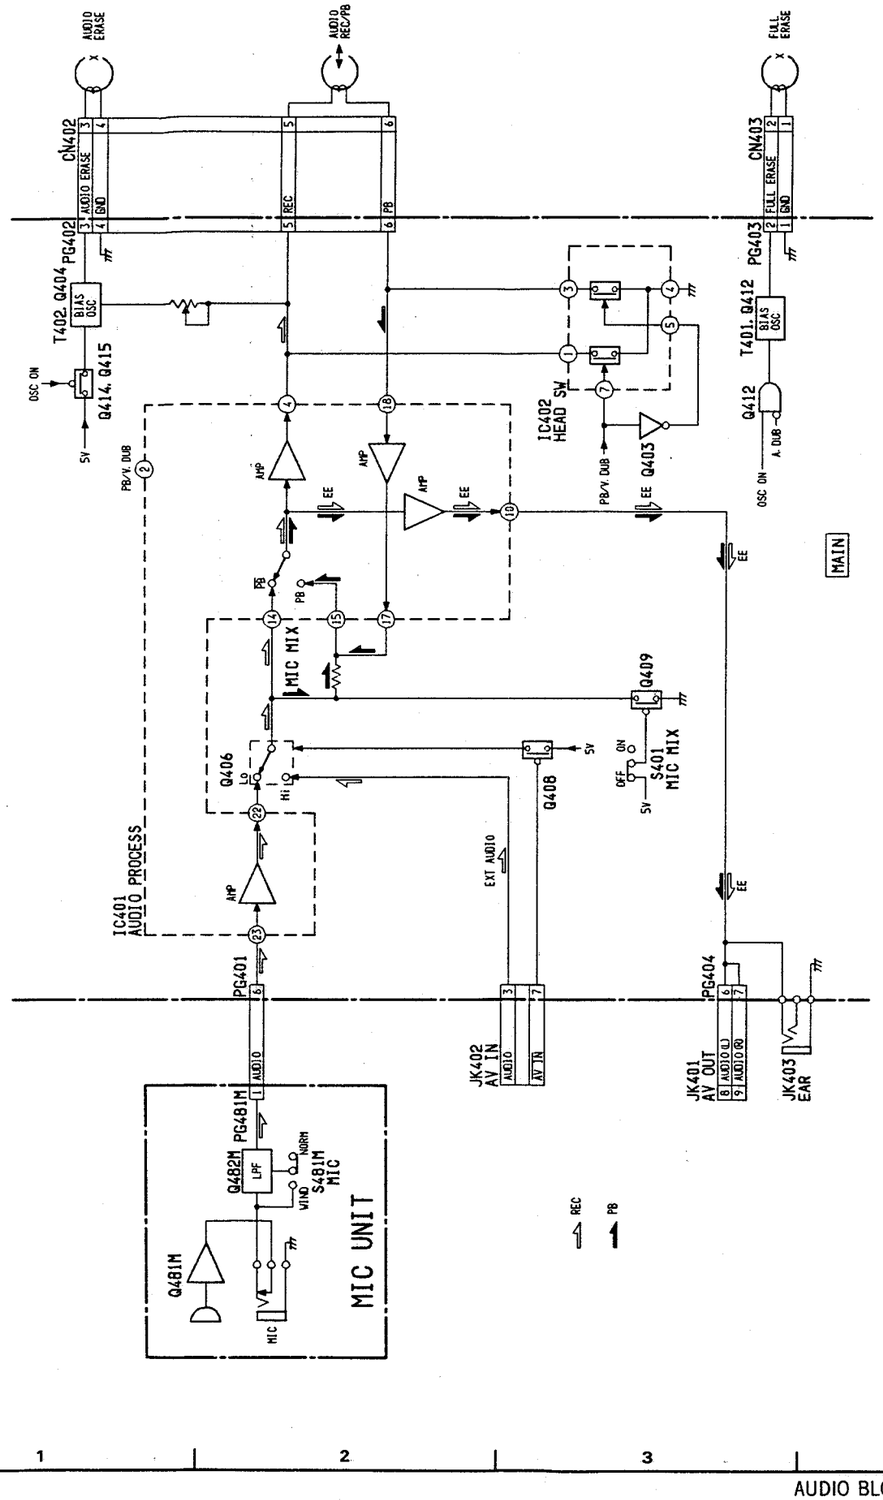

AUDIO BLOCK 8-11

7. FONCTIONS AFFECTÉES AUX BROCHES DU MICROPROCESSEUR

Microprocesseur de commande de système (circuit intégré IC901: S-μP)

No. de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
1	E	0V-5V	DEW (A/D)	Détecte la présence d'une condensation à la surface du cylindre et neutralise les commandes de touche autres que les commandes d'éjection (EJECT) et de mise sous tension (OPERATE) pendant que le mode d'alarme de formation de condensation est détectée. Dès que la condensation a été éliminée du détecteur de condensation, la minuterie d'alarme de buée entre en fonction afin de passer en mode d'alarme de buée pendant 30 minutes.
2	–	–	GND (A)	Mise à la masse mécanique.
3	E	Hi	RESET	Initialise le microprocesseur.
4 5	E S	(Impulsion) (Impulsion)	OSC IN OSC OUT	Produit des impulsions d'horloge principales de 4 MHz.
6	–	–	GND	Mise à la masse mécanique.
7 8	E S	(Impulsion) (Impulsion)	CLOCK IN CLOCK OUT	Produit des impulsions d'horloge de 32 kHz afin d'indiquer la date et l'heure.
9 10	E –	Lo –	TEST (Lo) B+	Reliée à 5V/3V.
11	E	Lo	EJECT SW (Lo)	Détecte que la touche EJECT est pressée pour assurer l'éjection de la vidéocassette pendant la mise sous tension ou l'arrêt.
12	E	Lo	POWER SW (Lo)	Détecte l'opération du commutateur OPERATE destinée à contrôler le régulateur de commutation interne à la section magnétoscope.
13	E	Lo/Hi	CAMERA (Lo)/ VCR SW	Détecte la position CAMERA du sélecteur VIDEO/CAM destinée à contrôler le convertisseur c.c.-c.c. interne à la section caméra vidéo.
14	S	Hi	REC LED	Excite l'indicateur d'enregistrement placé dans le viseur électronique.
15	S	Hi/Lo	CAMERA/VCR (Lo)	Met le convertisseur c.c.-c.c. interne à la section caméra vidéo en fonction pendant le mode d'enregistrement par caméra vidéo.
16	S	Hi	POWER ON	Met le régulateur de commutation interne à la section magnétoscope en fonction.
17	S	Hi	MUTE	Coupe le signal audio.
18	S	Hi	MIC MUTE	Coupe le signal audio pendant du microphone pendant le mode d'éjection.
19	S	Hi	LINE MUTE	Coupe le signal audio pendant le mode de fondu enchaîné. Délivre un signal à l'état logique "Hi" pendant 3 secondes après que le signal FADE soit passé à l'état logique "Hi" afin de neutraliser l'enregistrement du signal audio.
20	S	Hi	OSC ON	Met l'oscillateur de polarisation en fonction pour appliquer un signal de polarisation aux têtes audio R/P et d'effacement intégral audio pendant l'enregistrement.
21	S	Hi	FADE	Commande un fondu enchaîné en disparition graduelle au niveau du flanc avant et un fondu enchaîné en apparition graduelle au niveau du flanc arrière.
22	S	Hi/Lo	SYNCHRO. EDIT	Contrôle le fonctionnement (enregistrement et pause à l'enregistrement) du magnétoscope raccordé au connecteur A/V OUTPUT. (État logique "Hi": enregistrement, état logique "Lo": pause à l'enregistrement).
23	S	Hi	FE ON	Met l'oscillateur de polarisation en fonction pour appliquer un signal de polarisation à la tête d'effacement intégral flottante.
24	S	Hi	LOAD	Interrompt l'enregistrement des impulsions CTL.
25	S	Hi	TRICK PLAY	Neutralise le circuit APC d'enregistrement interne au circuit de traitement de signal de chrominance pendant les modes de pause et de recherche.
26	E	Hi	AV IN	Détecte le raccordement d'un appareil au connecteur A/V IN afin de sélectionner automatiquement les signaux vidéo et audio produits par le connecteur AV IN.

No. de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
27 28	S S	Hi/Lo Hi/Lo	CYL. ADJ. 1 CYL. ADJ. 2	Cale la vitesse de rotation du cylindre.
29	S	Hi	CAPST. REV	Inverse le défilement de la bande au cours des modes de rebobinage et de recherche en défilement inverse.
30	S	Hi	CAPST. BRAKE	Arrête le moteur d'entraînement de cabestan au cours des modes d'arrêt et de pause.
31	S	Hi	SEARCH	N'est pas utilisée. Mise à la masse.
32	S	Hi	HEAD SW	N'est pas utilisée.
33	S	Hi	A. DUB	Interrompt le fonctionnement de l'oscillateur de polarisation de tête d'effacement flottante pendant les modes de duplication audio et de duplication A/V.
34	S	Hi	PB/V. DUB	Commute le circuit vidéo en mode d'enregistrement et produit une tension de REC5V.
35 36 39 40	E E S S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	KEY 0 KEY 1 PHASE 0 PHASE 1	Est constitué d'un circuit de matriçage de touches et détecte l'état des mécanismes, la présence du segment de protection et le positionnement des commandes.
37	E	Hi/Lo	3/2 (Lo) HEAD	Commute en mode de fonctionnement interne. Mis à la mase pour choisir le nombre deux de têtes vidéo (2).
38	E	Hi/Lo	PAL/NTSC (Lo)	Commute en mode de fonctionnement interne. Relié à 5 V.
41	S	(Impulsion)	PHASE2/STROBE	Applique le signal de phase au circuit de matriçage de touches afin de détecter l'état des mécanismes et le positionnement des commandes. Ceci est également appliqué au générateur de signaux de caractères.
42 61	S S	Hi (Impulsion)	CS (M-CG) DATA (M-CG)	Communique avec le générateur de signaux de caractères.
43 44	– –	– –	– –	N'est pas utilisée.
45	E	Lo	BACKUP (Lo)	Détecte si le courant d'alimentation est une batterie de 9,6 V ou vient de l'adaptateur d'alimentation secteur et commute l'impulsion d'horloge de 4 MHz en signal de 32 kHz afin de limiter la consommation électrique du microprocesseur de commande.
46	S	Hi	REC/V. DUB	Produit une tension de REC9V afin de commuter le circuit de commutation de tête en mode d'enregistrement.
47	E	Hi	REW END	Détecte la fin de la bande pendant les modes de recherche inverse ou de retour rapide.
48	E	Hi	FWD END	Détecte la fin de la bande pendant les modes d'avance rapide et de recherche en sens normal.
49	E	(Impulsion)	S. REEL	Calcule la durée disponible de bande.
50	E	(Impulsion)	T. REEL	Détecte le blocage de plateau de bobine, calcule la durée disponible de bande et excite le compteur de contrôle.
51	–	–	–	N'est pas utilisée.
52	S	Hi	CAPST. SW	Invalide la sortie de l'asservissement de cabestan pendant les modes d'avance rapide et de rebobinage.
53	S	PWM	CAPST. REF	Régule la vitesse de défilement de la bande au cours des modes autres que les modes d'enregistrement et de lecture.
54	–	–	–	N'est pas utilisée.
55	E	Lo	WAKEUP (Lo)	Change l'impulsion d'horloge de 32 kHz à 4 MHz quand le commutateur EJECT est pressé ou quand l'interrupteur OPERATE est pressé ou que la trappe à vidéocassette est ouverte.
56	E	(Impulsion)	CAPST. FG	Calcule le taux de bande rebobinée quand le commutateur PAUSE est pressé.
57	E	(Impulsion)	CTL	Utilisée comme impulsion d'horloge par le compteur horaire linéaire.
58	E	(Impulsion)	SW25Hz	Détecte le blocage du cylindre et détermine la synchronisation de sortie de l'oscillateur de polarisation de la tête d'effacement flottante.

No. de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
59 60	E E	Hi/Lo Hi/Lo	SHUT. 1 SHUT. 2	Transmet les données au circuit de commande pilote de détecteur afin de réguler la vitesse d'obturation.
62	S	Hi	CAMERA ON	Met le convertisseur c.c.-c.c. interne à la section caméra vidéo en fonction.
63	S	(Impulsion)	CLOCK (M-CG/ SRV)	Transfère les impulsions d'horloge au générateur de caractères et au circuit de commande d'asservissement pour leur permettre de communiquer.
64	S	Lo	PB (Lo)	Produit une tension de PB5V.
65	S	(Impulsion)	DATA (S-SRV)	Transfère les données de commande d'asservissement au circuit de commande d'asservissement.
66	S	Hi	PAUSE	Interrompt la production de la tension + B (CAPST.) pendant le mode de pause.
67	E	Hi	NOISE DET	N'est pas utilisée.
68	S	Hi	POWER LED	Oblige l'indicateur d'alimentation à s'allumer.
69	S	(Impulsion)	END LED	Oblige la diode électroluminescente de fin de bande à s'allumer pour détecter la fin de la bande.
70	S	Hi	E-240 LED	Oblige l'indicateur E-240 à s'allumer.
71 72	S S	Hi HI	LOAD UNLOAD	Contrôle le moteur d'entraînement de chargement pour contrôler l'état des mécanismes.
73	–	–	B+ (A)	Reliée à la ligne 5 V.
74	E	0V-5V	VCR KEY (A/D)	Détecte la commande des touches de commande de magnétoscope.
75	E	0V-5V	CAMERA KEY (A/D)	Détecte la commande des touches de commande de caméra vidéo.
76	E	0V-5V	REMOTE KEY (A/D)	Détecte la commande de la touche du boîtier de télécommande relié au connecteur AV OUTPUT.
77	E	0V-5V	BATT./SHORT (A/D)	Détecte les niveau de décharge de la batterie pour les afficher dans le viseur électronique et détecte les court-circuits des cinq types d'alimentation.
78	E	Hi	LOW LIGHT	Détecte les conditions d'insuffisance d'éclairage pour faire apparaître le message de rappel.
79	E	Hi/Lo	12/24 (Lo)	Commute en mode de fonctionnement interne de l'affichage de l'heure. Mise à la masse.
80	E/S	(Impulsion)	VISS/DUTY	Cale le coefficient d'utilisation de l'impulsion CTL (30% ou 60%) pendant le mode d'enregistrement et le détecte pendant le mode de lecture.